

18EN60400



300182

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: 1.0

Дата составления: 2019-05-21

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

Название:	Тележка евростандарт 18EN60400
Номер артикула:	300182
Материал:	нержавеющая сталь
Количество вставок:	18
Размеры вставок (шир. x гл. x выс.) в мм:	415 x 615
Расстояние между вставками в мм:	80
Грузоподъемность на вставку, макс. в кг:	10
Количество направляющих роликов:	4
Направляющие ролики с фиксаторами:	2
Диаметр роликов в мм:	100
Количество колесных буферов:	4
Материал колесных буферов:	пластик
Грузоподъемность на вставку, макс.:	80
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	535 x 685 x 1895
Вес в кг:	22,8

RU

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Версия / характеристики

- Область применения: уборка
- Исполнение: вставки
- Рассчитана на: евростандарт 600 x 400 мм
- Загрузка с обеих сторон
- Рама из четырехугольной трубы 25 x 25 мм
- По одному креплению емкости на передней и задней стороне
- Подходит для длительного коммерческого применения

Объем поставки / Название части

- Распаковать тележку евростандарт и удалить упаковочный материал в соответствии с предписаниями в области охраны окружающей среды.
- Проверить комплектность поставки согласно списку ниже:

Элемент	Количество	Наименование
	2	Боковые части с 18 предварительно установленными вставками и по 1 фиксатору для емкостей
	6	Перекладины
	2	Направляющие ролики с фиксаторами
	2	Направляющие ролики без фиксаторов
	4	Колесные буферы
	1	Шестигранный ключ
	20	Квадратные шайбы
	12	Винты

Использование по назначению

Тележка евростандарт предназначена для пекарен и пищеблоков и рассчитана на 18 листов по стандарту для пекарен размером 600 x 400 мм.

Монтаж

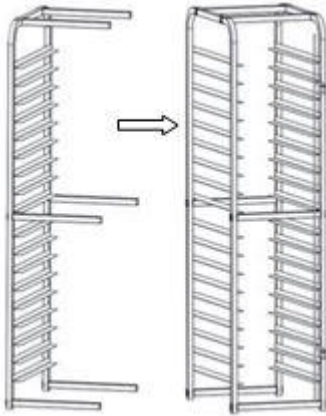


Рис. 1:

1. Положить одну из боковых частей на пол.
2. Взять 6 вставок (верхние, средние и нижние), и установить их на боковой части тележки евростандарт.
3. При верхней и нижней вставке следует использовать квадратную шайбу между вставкой и боковой частью, а также между боковой частью и винтом.
4. Далее прикрутить винты с помощью шестигранного ключа.
5. При центральных вставках между боковой частью и винтом следует устанавливать только одну квадратную шайбу.

RU

6. Дотянуть винт с помощью шестигранного ключа.
7. Прикрепить 6 вставок на второй боковой части, используя шайбы и винты, как описано выше. (Рис. 1)

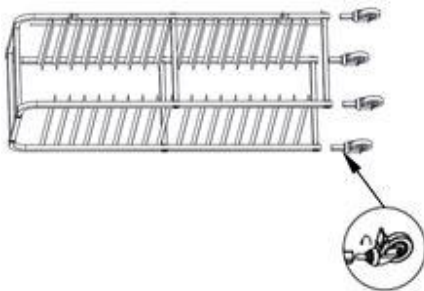


Рис. 2:

8. Положить тележку евростандарт на бок.
9. Прикрепить 4 колесных буфера к направляющим роликам на квадратных трубках боковых частей.
10. В завершение вернуть направляющие ролики в квадратные трубки боковых частей. (Рис. 2)

Установка

1. Поставить тележку евростандарт на направляющие ролики и проверить ее стабильность.
2. Тележку евростандарт можно выровнять с помощью поворотных колес, откручивая или закручивая их.
3. После установки тележки евростандарт в нужном месте, заблокировать 2 направляющих ролика с помощью фиксаторов, чтобы тележка случайно не была перемещена в другое место или чтобы она не перевернулась.

Предохранение емкостей

1. Поместить во вставки соответствующие противни в по мере необходимости.
2. Предохранить противни спереди и сзади с помощью креплений для емкостей, поднимая их вверх и закрывая перед противнями (рис. справа).



RU

Очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не следует использовать какие-либо агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Они могут повредить поверхность.

1. Тележку евростандарт следует регулярно очищать теплой водой и мягкой, влажной салфеткой. В случае необходимости можно использовать мягкое чистящее средство.
2. Осушить тележку евростандарт мягкой салфеткой.