

64L2T preto



700358GV1

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemanha

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Linha de atendimento: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versão: 2.0

Data de preparação: 2024-07-16

Manual de instruções original

1	Segurança	2
1.1	Explicação de sinais de atenção.....	2
1.2	Instruções de segurança.....	3
1.3	Utilização adequada	6
1.4	Utilização inadequada.....	6
2	Informações gerais	7
2.1	Responsabilidade e garantia	7
2.2	Proteção de direitos autorais	7
2.3	Declaração de conformidade	7
3	Transporte, embalagem e armazenagem.....	8
3.1	Controle de entrega	8
3.2	Embalagem.....	8
3.3	Armazenagem	8
4	Dados técnicos	9
4.1	Dados técnicos	9
4.2	Funções do aparelho	10
4.3	Resumo dos componentes do aparelho	11
5	Instalação e operação	12
5.1	Instalação	12
5.2	Operação	14
6	Limpeza.....	17
6.1	Instruções referentes à segurança durante a limpeza	17
6.2	Limpeza	17
7	Possíveis defeitos.....	18
8	Reciclagem.....	20



Antes de iniciar a utilização deve ler o manual de instruções e seguidamente guardá-lo num lugar facilmente acessível!

Este manual do usuário descreve a instalação, operação e manutenção e serve como uma fonte importante de informações e orientação. Um pré-requisito para o funcionamento seguro e adequado do aparelho é estar familiarizado com todas as instruções de segurança e operação contidas no aparelho. Além disso, aplicam-se as disposições sobre a prevenção de acidentes, regulamentos de saúde e segurança e regulamentos legais em vigor no que se refere à utilização do aparelho.

Antes de iniciar o trabalho com o aparelho e, em particular, antes de ligá-lo, leia este manual do usuário para evitar danos a pessoas e materiais. O uso inadequado pode causar danos.

Este manual de instruções é parte integrante do produto e deve ser mantido na proximidade imediata do aparelho e disponível em todos os momentos. Caso o aparelho seja transferido, também será necessário fornecer este manual do usuário.

1 Segurança

O aparelho foi produzido de acordo com as normais técnicas vigentes. Entretanto o aparelho pode se tornar uma fonte de perigos se for utilizado de maneira incorreta ou inadequada. Todas as pessoas que usam o aparelho devem aderir às informações contidas neste manual de instruções de operação e observar as instruções de segurança.

1.1 Explicação de sinais de atenção

As instruções relacionadas à segurança e as informações de atenção estão indicadas neste manual de instruções mediante sinais de atenção. Estas instruções precisam ser seguidas à risca para se evitar acidentes, danos pessoais e materiais.



PERIGO!

O sinal de atenção de **PERIGO** alerta sobre perigos que podem levar à ferimentos sérios ou morte, se não forem evitados.



AVISO!

O sinal de atenção de **AVISO!** alerta sobre perigos que podem causar ferimentos médios ou morte se não forem evitados.



CUIDADO!

O sinal de atenção de **CUIDADO** alerta sobre perigos que podem causar ferimentos leves e médios se não forem evitados.

ATENÇÃO!

O sinal de atenção **ATENÇÃO** indica possíveis danos materiais que podem ocorrer se as instruções de segurança não forem seguidas.

NOTA!

O símbolo de **NOTA** informa ao usuário dicas e informações referentes ao uso correto do aparelho.

1.2 Instruções de segurança

Corrente elétrica

- A sobretensão ou instalação incorreta pode resultar em choque elétrico.
- O aparelho só pode ser conectado se os dados da placa de informação corresponderem à tensão da rede.
- Para evitar curtos-circuitos elétricos, o aparelho deve ser mantido seco.
- Se ocorrerem avarias durante o funcionamento, desligue imediatamente o aparelho da fonte de alimentação.
- Não toque na tomada do aparelho com as mãos molhadas.
- Nunca segure o aparelho se este cair na água. Desconecte imediatamente o aparelho da fonte de alimentação.
- Todos os reparos ou aberturas do gabinete só podem ser realizados por especialistas e por oficinas adequadas.
- Não transportar o aparelho pelo cabo de conexão.
- Não permitir que o cabo de conexão entre em contato com fontes de calor e bordas afiadas.
- Não dobrar, apertar ou prender o cabo de conexão.
- Sempre desconectar o cabo de conexão do aparelho.

- Nunca colocar o aparelho ou outros itens sobre o cabo de conexão.
- Para desligar o aparelho da fonte de alimentação elétrica, segure sempre pelo plugue.
- O cabo de alimentação deve ser verificado regularmente do ponto de vista de danificações. Não utilizar o aparelho com o cabo de alimentação danificado. Se o cabo estiver danificado, para evitar qualquer perigo, deve encomendar a sua troca num ponto de serviço ou a um electricista qualificado.

Risco de incêndio/risco com materiais inflamáveis/risco de explosão!

- Não use outros aparelhos elétricos dentro do aparelho.
- Não armazene nem use gasolina ou outros gases ou líquidos inflamáveis perto deste ou de qualquer outro aparelho. Os gases podem gerar um risco de incêndio ou explosão.
- Não colocar materiais explosivos, como aerossóis cheios de propelentes inflamáveis, no dispositivo. Recipientes cheios de gases e líquidos inflamáveis a temperaturas mais baixas podem emitir elementos que podem inflamar-se com faíscas geradas por dispositivos elétricos. Risco de explosão!
- Em caso de fuga do agente refrigerante, puxe o plugue da tomada. Remova todas as fontes de ignição próximas, ventile a sala e entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente. Evite o contato do agente refrigerante com os olhos, pois isso pode causar ferimentos graves nos olhos.
- Nunca use líquidos inflamáveis para limpar o aparelho ou suas peças. Os gases resultantes podem causar um risco de incêndio ou explodir.
- Em caso de incêndio, antes de tomar as medidas adequadas para conter o incêndio, desligue o aparelho da rede elétrica. Nunca extinga o fogo com água quando o aparelho estiver ligado à fonte de alimentação. Após a extinção do incêndio, é necessário garantir uma quantidade suficiente de ar fresco.
- O processo de descongelamento não deve ser acelerado por meio de dispositivos mecânicos ou fontes de energia térmica (velas ou aquecedores) ou de outra forma. O vapor resultante pode causar um curto-circuito e temperaturas excessivas podem danificar o aparelho.
- Durante a operação, todas as aberturas de ventilação do dispositivo devem ser descobertas.
- Nunca danifique o sistema de arrefecimento no dispositivo.

Equipe de operação

- O aparelho pode ser usado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com deficiências físicas, sensoriais, mentais e com pouca experiência e/ou conhecimento, se supervisionadas ou instruídas para um uso seguro do aparelho e compreendendo o perigo resultante do uso. As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Crianças com idade entre os 3 e os 8 anos podem carregar e descarregar o frigorífico.

Uso indevido

- O uso indevido ou o uso proibido podem danificar o aparelho.
- O dispositivo pode ser usado somente quando sua condição técnica não levanta objeções e permite um trabalho seguro.
- O dispositivo só pode ser usado se todas as conexões tiverem sido feitas de acordo com os regulamentos.
- O aparelho só pode ser usado quando estiver limpo.
- Use apenas peças de reposição originais. Nunca realize uma auto-reparação do dispositivo.
- Não faça alterações ou modificações no dispositivo.
- Não faça orifícios no dispositivo nem monte objetos nele.
- Não coloque objetos pesados sobre o aparelho.

1.3 Utilização adequada

Qualquer uso do aparelho para fins diferentes e/ou divergentes de seu uso normal conforme descrito abaixo é proibido e considerado uso indevido.

O uso a seguir está de acordo com o uso pretendido:

- Refrigeração de bebidas e alimentos.

Este dispositivo foi concebido para funcionar num ambiente com uma temperatura máxima de 32 °C e uma humidade relativa de 65 %.

1.4 Utilização inadequada

O uso incorreto pode levar a ferimentos à pessoas e bens causados por tensão, fogo e temperaturas elevadas perigosas. No aparelho, apenas podem ser realizados os trabalhos descritos neste manual.

O uso a seguir não está de acordo com o uso pretendido:

- Armazenamento de objetos e líquidos inflamáveis ou explosivos, como éter, querosene ou adesivos
- Armazenamento de produtos explosivos, como aerossóis cheios de propelentes inflamáveis
- Armazenamento de produtos farmacêuticos ou sangue preservado.
- Armazenamento de animais vivos.

2 Informações gerais

2.1 Responsabilidade e garantia

Todas as informações e nas dicas contidas neste manual de instruções foram compiladas com o devido respeito aos regulamentos vigentes, com base em conhecimentos atuais de engenharia e de projetos, bem como em nossos muitos anos de experiência. No caso de encomendar modelos especiais ou opções adicionais e, no caso de utilização dos conhecimentos técnicos mais recentes, o aparelho fornecido em determinadas circunstâncias pode diferir das explicações e numerosos desenhos contidos neste manual de instruções.

O fabricante não tem qualquer responsabilidade por danos e defeitos causados por:

- não seguimento das instruções,
- utilização inadequada,
- interferências em mudanças técnicas pelo usuário,
- utilização de peças de substituição não autorizadas.

Reservamo-nos o direito de realizar mudanças técnicas no produto para melhorar sua utilização e seu desempenho.

O período de garantia para este dispositivo é de 24 meses a partir da data de compra do mesmo.

PT

2.2 Proteção de direitos autorais

Este manual, os textos, desenhos, imagens e outros itens nele contidos estão protegidos por direitos autorais. Sem o consentimento por escrito do fabricante, é proibido reproduzir o conteúdo do manual do usuário em qualquer forma e de qualquer maneira (incluindo fragmentos), e usar e/ou transferir seu conteúdo para terceiros. As violações do descrito acima resultarão na obrigação de pagamentos de compensações. Reservamo-nos o direito de prosseguir outras reivindicações.

2.3 Declaração de conformidade

O aparelho cumpre com os padrões atuais e as diretrizes da UE. O acima referido está confirmado pela Declaração de Conformidade CE. Se necessário, estamos à disposição para enviar-lhe a Declaração de Conformidade relevante.

3 Transporte, embalagem e armazenagem

3.1 Controle de entrega

Após a recepção do produto, você deve verificar imediatamente se o aparelho está completo e que não tenha sido danificado durante o transporte. Em caso de danos visíveis durante o transporte, recuse-se a aceitar o aparelho ou aceite o produto de maneira condicional. Nos documentos de transporte / nota de transporte da empresa transportadora, assinale a descrição do dano e faça uma reclamação. Os danos ocultos devem ser relatados imediatamente após terem sido identificados, uma vez que as reivindicações só podem ser reclamadas dentro dos prazos aplicáveis.

Na ausência de peças ou acessórios, entre em contato com o nosso Departamento de Atendimento ao Cliente.

3.2 Embalagem

Por favor, não descarte a caixa de papelão do aparelho. Pode ser necessário armazenar o aparelho quando se deslocar ou quando enviar o aparelho ao nosso centro de serviço em caso de qualquer dano.

A embalagem e os itens individuais são feitos de materiais recicláveis. Em detalhes são: folhas e sacos de plástico e embalagens de papelão.

Ao descartar a embalagem, observe os regulamentos vigentes em seu país. Os materiais de embalagem reutilizáveis devem ser reciclados.

3.3 Armazenagem

Mantenha a embalagem fechada até o aparelho ser instalado e observe as instruções de configuração e armazenagem contidos na parte externa. As embalagens só devem ser armazenadas nas seguintes condições:

- dentro de casa
- se estiverem em ambiente seco e livre de poeira
- se estiverem longe de produtos agressivos
- em um local protegido da luz solar
- se estiverem em local protegido contra choques mecânicos.

Em caso de período longo de armazenamento (mais de 3 meses), verifique o estado da embalagem e das peças regularmente. Se necessário, a embalagem deve ser substituída por uma nova.

4 Dados técnicos

4.1 Dados técnicos

Nome:	Mini-vitrine refrigeradora 64L2T
Nº de ref:	700358GV1
Material:	plástico, vidro
Material da superfície de exposição:	plástico ABS
Dimensões da superfície de exposição (L x P) em mm:	345 x 310
Capacidade em litros:	64
Gama de temperaturas de - até em °C:	2 - 12
Refrigerante:	R600a / 0,040
Classe climática:	4
Classe energética:	C (EU Nr. 2019/2018)
Consumo de energia em kWh/ano:	988
Quantidade de portas:	2
Quantidade de prateleiras:	3
Dimensões das prateleiras (L x P) em mm:	355 x 345
Carga de conexão:	0,18 kW 220-240 V 50 Hz
Dimensões (L x P x A) em mm:	425 x 425 x 840
Peso em kg:	31,0

Sujeito a alterações técnicas!

Versão / propriedades

- Refrigeração: ar circulante
- Controlo de temperatura: digital
- Controlo: botão giratório
- Ecrã digital
- Interruptor de ligar/desligar
- Luz indicadora: Lig./Desl.

- Função de descongelamento automático
- Evaporação da água de condensação
- Iluminação interna LED
- Tipo de portas:
 - portas de batente, em arco
 - com estrutura / moldura
 - vidro
- Posição da porta: em ambos os lados
- Dobradiça da porta: à direita, não intermutável
- Tipo de vidro: vidros duplos
- Vidro de segurança: não
- Tipo de prateleiras:
 - grade, cromado, revestimento plástico
 - altura ajustável
- Altura útil interna: variável
- Características: chapa controladora de fluxo de ar, previne o embaçamento dos vidros

PT

Outros dados do dispositivo podem ser encontrados no nosso site www.bartscher.com ou nas informações armazenadas de acordo com o Regulamento (UE) 2019/2018 na base de dados do produto em <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Introduza o número do item para o seu modelo.

4.2 Funções do aparelho

A vitrine refrigerada Mini com portas de batente em arco na parte traseira e frontal é ideal para a área de bufê. Graças às grelhas com altura ajustável, a vitrine refrigerada Mini permite o uso flexível de cada nível. Graças à circulação de ar frio no interior do dispositivo, as bebidas e alimentos são arrefecidos à temperatura desejada e mantidos frescos. A iluminação LED permite uma apresentação ideal de bebidas e alimentos.

4.3 Resumo dos componentes do aparelho



PT

Fig. 1

1. Porta de vidro com puxador na parte traseira
2. Porta de vidro com puxador na parte dianteira
3. Iluminação LED
4. Suporte da prateleira
5. Trilhos
6. Prateleiras (3x)
7. Corpo do aparelho
8. Pernas (4x)
9. Orifícios de ventilação
10. Superfície de exposição inferior
11. Parte lateral de vidro
12. Interruptor de ligar/desligar
13. Regulador digital de temperatura
14. Tampa frontal

5 Instalação e operação

5.1 Instalação

Como desembalar / instalar

- Desembale o aparelho e remova todos os elementos externos e internos da embalagem e as proteções de transporte.



CUIDADO!

Perigo de sufocamento!

Impedir que as crianças acessem materiais de embalagem, como sacolas plásticas e elementos de isopor.

- Se houver uma película protetora no aparelho, remova-a. Deve-se retirar a película de proteção lentamente para que não deixe restos de cola. Remova qualquer resíduo do adesivo com um solvente adequado.
- Tenha cuidado para não danificar a placa de identificação ou as indicações de aviso no aparelho.
- **Nunca** coloque o aparelho num ambiente húmido ou molhado.
- Instale o aparelho de modo que as conexões sejam facilmente acessíveis para uma eventual desconexão rápida, se necessário.
- O aparelho deve ser colocado em uma superfície com as seguintes características:
 - plana, com capacidade de carga suficiente, resistente à água, seca e resistente a altas temperaturas
 - grande o suficiente para que se possa operar o aparelho sem problemas
 - facilmente acessível
 - ter boa ventilação.
- Não coloque o aparelho em locais com luz solar direta ou perto de fontes de calor (fogão, aquecedor, aparelhos de aquecimento, etc.). As fontes de calor podem afetar negativamente o nível de consumo de energia e também limitar as funções do aparelho.
- O dispositivo deve ser configurado para permitir uma boa circulação de quantidade suficiente de ar. Não bloqueie ou cubra os orifícios de ventilação na parte traseira do dispositivo.
- Mantenha uma distância de pelo menos 10 cm das paredes e outros objetos.

Instalação e operação

- Para evitar danos ao compressor, não incline o aparelho em um ângulo maior que 45° durante a instalação ou o transporte.
- Se o dispositivo tiver que ser movido para outro local, proceda da seguinte forma:
 - desligue o aparelho
 - puxe a ficha da tomada
 - remova o conteúdo do dispositivo
 - fixe firmemente todos os elementos soltos na câmara interna e feche a porta
 - o dispositivo só pode ser transportado em posição vertical.

Conectar à eletricidade

- Verifique se os dados técnicos da unidade (ver placa de informações) correspondem aos dados da rede local.
- Conecte o dispositivo a uma tomada única e suficientemente protegida com um contato de proteção. Não conectar o aparelho a uma tomada múltipla.
- Conecte o cabo de conexão de forma que ninguém possa pisar ou tropeçar nele.
- Antes da primeira utilização, o aparelho deve permanecer de pé por pelo menos 2 horas antes de ser ligado à eletricidade.
- Após uma queda de energia ou após remover o plugue da tomada, não o reconecte por pelo menos 5 minutos.

5.2 Operação

Instruções para o utilizador

- As prateleiras podem ser colocadas em diferentes alturas. Devem ser dispostas adequadamente com bebidas ou alimentos de maneira a otimizar o uso do espaço interior.
- Bebidas ou alimentos em recipientes adequados devem ser colocados nas prateleiras para que estejam a uma distância suficiente uns dos outros, garantindo uma circulação de ar suficiente dentro do dispositivo. Distâncias muito curtas afetam negativamente o efeito de arrefecimento.
- Não coloque alimentos quentes no aparelho. Eles devem ser arrefecidos primeiro à temperatura ambiente.
- Para reduzir a perda de ar frio, o tempo de abertura da porta durante o funcionamento deve ser o mais curto possível.
- No caso de uma falta repentina de energia, não abra a porta, se possível, para evitar a perda de ar frio.

Preparação e iniciação do dispositivo

1. Antes da primeira utilização, limpe o aparelho e o equipamento de acordo com as instruções contidas na secção 6 “**Limpeza**”.
2. Por fim, seque bem o dispositivo e os acessórios.
3. Na altura desejada, instale os suportes nos trilhos de suporte e coloque as prateleiras.
4. Feche a porta do aparelho.
5. Ligue o aparelho a uma tomada individual, aterrada.
6. Ligue o dispositivo usando o interruptor de ligar/desligar (atrás da tampa basculante frontal).

Uma luz vermelha acende-se para indicar que está ligado à rede.

O aparelho é refrigerado até à temperatura pré-configurada.


A temperatura atual dentro do dispositivo aparecerá no ecrã digital. O indicador LED de arrefecimento acende-se e ilumina-se durante todo o ciclo de arrefecimento.

7. As bebidas e alimentos necessários só devem ser colocados no aparelho depois de terem atingido a temperatura correta.
8. Se necessário, pode-se alterar os valores de temperatura usando os botões do controlador de temperatura digital.

Elementos de controlo, indicadores

O interruptor de ligar/desligar e o controlador digital de temperatura estão localizados atrás da tampa basculante na parte inferior frontal da unidade. Para ligar ou configurar o dispositivo, bem como para verificar a temperatura atual, a tampa deve ser inclinada.

Controlador de temperatura digital/funções de botão

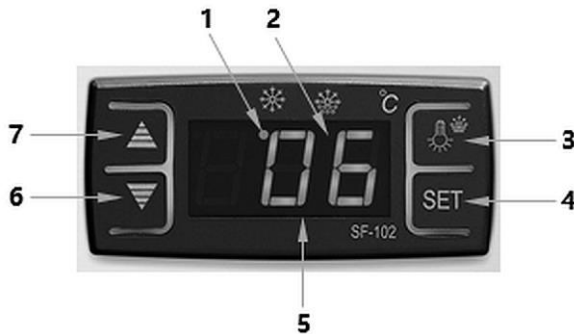

1. Indicador LCD de refrigeração
2. Indicador LCD de descongelamento
3. Botão de iluminação / descongelação
4. Botão funcional SET
5. Ecrã digital
6. Botão para diminuir a temperatura
7. Botão para aumentar a temperatura

PT

Indicadores LCD



Indicador LCD de refrigeração

Este indicador se acende durante o processo de resfriamento, permanece apagada enquanto a temperatura de refrigeração permanecer constante e pisca durante a espera da ligação.





Indicador LCD de descongelamento

O controlo acende durante o processo de descongelamento, apaga após terminar o processo de descongelamento e pisca, durante a espera pelo descongelamento.

Ajuste de temperatura

As configurações de temperatura ideais foram feitas na fábrica e correspondem à temperatura de funcionamento no local de mini-vitrina refrigeradora de cerca de 2 °C - 12 °C.

Para alterar as definições de temperatura, siga estes passos:

1. Pressione o botão **SET** para exibir a temperatura definida. O valor definido é exibido e, um momento depois, começa a piscar.
2. Se necessário, pressione o botão  ou  para alterar o valor exibido.
3. Pressione novamente o botão **SET** para salvar a configuração e voltar a exibir a temperatura da câmara de arrefecimento.



NOTA!

Se nenhum outro botão for premido dentro de 10 segundos, a temperatura da câmara de refrigeração aparecerá no ecrã digital.

Ligamento/desligamento da iluminação interna LED

O dispositivo é equipado com iluminação interna LED, que é colocado verticalmente nos cantos da câmara interna do dispositivo.

A iluminação interior LED pode ser ligada ou desligada a qualquer momento.



1. Pressione brevemente o botão  para acender a luz LED interior.
2. Pressione brevemente o botão  novamente para desligar a luz LED interior.

Degelo automático

O dispositivo descongela automaticamente 4 vezes em 24 horas.

Início da descongelação manual / término do processo de descongelação

Em caso de diminuição da capacidade de arrefecimento, por exemplo, após um longo período de abertura, é necessário descongelar manualmente.

1. Pressione e segure o botão  durante 6 segundos pressionado para iniciar a descongelação ou completar este processo. A luz do indicador LCD de descongelação acende-se.
2. Pressione e segure o botão  durante 6 segundos pressionado para iniciar o descongelação ou completar este processo.

A luz indicadora LCD de descongelação apaga-se.

Desligamento do aparelho

1. Se o dispositivo já não estiver a ser utilizado, deve ser desligado utilizando o interruptor de ligar/desligar localizado atrás da tampa na parte inferior frontal.
2. Desligue o dispositivo da tomada (puxe a ficha!).

6 Limpeza

6.1 Instruções referentes à segurança durante a limpeza

- Antes da limpeza, o aparelho deve ser desconectado da fonte de alimentação.
- Deixar o aparelho se arrefecer por completo.
- Preste atenção para que a água não entre no aparelho. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos enquanto o limpa. Não use um jato de água sob pressão para limpar o aparelho.
- Não use objetos pontiagudos ou de metal (faca, garfo, etc.) para limpar o aparelho. Objetos pontiagudos podem danificar o aparelho e causar choque elétrico quando em contato com componentes condutores.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos que contenham solventes ou agentes de limpeza cáusticos. Eles podem danificar a superfície.

PT

6.2 Limpeza

1. No final do dia de trabalho, o dispositivo deve ser cuidadosamente limpo.
2. Remova todos os objetos do aparelho.
3. Remova as prateleiras do aparelho.
4. Limpe as prateleiras com água morna e um pano macio ou esponja. Se necessário, use um produto de limpeza suave.
5. Lave as prateleiras com água limpa e seque com um pano macio.

NOTA!

Nunca use água quente para limpar o aparelho!

6. Limpe o aparelho dentro com água morna e um pano macio e húmido. Se necessário, use um produto de limpeza suave.
7. Limpe as superfícies lavadas com um pano humedecido com água limpa.
8. Seque o gabinete do aparelho e a porta de vidro com a moldura com um pano macio e húmido.
9. No final, todas as superfícies limpas devem estar completamente secas.

10. Deixe a porta aberta para que o aparelho possa secar completamente.

7 Possíveis defeitos

A tabela abaixo descreve possíveis causas e métodos de remoção de falhas de funcionamento ou erros que ocorrem durante a operação do aparelho. Se as falhas não puderem ser corrigidas, entre em contato com o centro de serviços.

Certifique-se de incluir o número do item, nome do modelo e número de série. Estes dados podem ser encontrados na placa de classificação da unidade.

Erro	Possível causa	Solução
Sem refrigeração	O plugue não está inserido corretamente na tomada.	Retire o plugue e insira-o corretamente na tomada
	Fusível de alimentação elétrica defeituoso	Verifique o fusível, verifique o dispositivo depois de ligar a outra tomada
	Não há energia elétrica	Verifique o fornecimento de energia elétrica
	Perda de fator refrigerante	Contacte a assistência técnica
	Regulador de temperatura danificado	Contacte a assistência técnica

Erro	Possível causa	Solução
Capacidade de refrigeração insuficiente	Luz solar direta ou fontes de calor próximas	Afaste o aparelho das fontes de calor
	Circulação de ar deficiente em torno do aparelho	Assegure uma distância suficiente de paredes ou outros objetos
	A porta não está bem fechada ou a porta está aberta por muito tempo	Feche bem a porta, mantenha o tempo de abertura da porta ao mínimo.
	Vedação da porta danificada ou deformada.	Contacte a assistência técnica
	Espaços muito pequenos entre os itens no aparelho ou itens demais no aparelho	Assegure uma distância suficiente entre os objetos no aparelho e remova itens desnecessários
	Entrada e/ou saída de ar obstruída	Certifique-se de que a entrada e/ou saída de ar está livre
O compressor não desliga automaticamente	O aparelho está cheio	Remova os itens desnecessários
	A porta está aberta por muito tempo	Mantenha o tempo de abertura da porta no mínimo
O aparelho faz muito barulho	O aparelho não encontra-se nivelado	Coloque o aparelho em uma base nivelada
	O aparelho toca paredes ou outros objetos	Assegure uma distância suficiente de paredes ou outros objetos

Os seguintes sintomas não são um defeito:

Os barulhos gerados ao trabalhar do aparelho são normais e não indicam mau funcionamento.

- Ondulações, bolhas e ruído provêm do refrigerante que circula no sistema de refrigeração.
- Ouve-se um grunhido / clique alto e mais alto quando o compressor é ligado para restaurar a temperatura definida na câmara interna do dispositivo.

Peças sobressalentes

As peças sobressalentes para a reparação deste equipamento listadas no Anexo II do REGULAMENTO (UE) 2019/2018 devem estar disponíveis durante pelo menos oito anos após a colocação no mercado do último modelo.

8 Reciclagem

Equipamentos elétricos



Equipamentos elétricos são marcados com este símbolo. O equipamento elétrico deve ser descartado e reciclado de forma adequada e ecologicamente correta. Não descarte eletrodomésticos em lixos domésticos. Desconecte o aparelho da fonte de alimentação e remova o cabo de conexão do aparelho.

Aparelhos elétricos devem ser descartados em pontos de coleta designados.

Refrigerante

O propelente usado no dispositivo é inflamável. Seu descarte deve ocorrer de acordo com as normas nacionais vigentes.