

GTK1-123



700836

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2024-05-23

Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed	2
1.1	Forklaring af advarselsord	2
1.2	Sikkerhedstips	3
1.3	Brug som beregnet	6
1.4	Ukorrekt brug	6
2	Generelle oplysninger.....	7
2.1	Ansvar og garanti.....	7
2.2	Ophavsret beskyttelse	7
2.3	Overensstemmelseserklæring	7
3	Transport, emballage og opbevaring	8
3.1	Leveringskontrol.....	8
3.2	Emballage.....	8
3.3	Opbevaring	8
4	Tekniske data	9
4.1	Tekniske data	9
4.2	Kompilering af apparatets komponenter	11
4.3	Apparatets funktioner.....	12
5	Installation og betjening.....	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Betjening.....	14
6	Rengøring og vedligeholdelse	20
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	20
6.2	Rengøring	20
6.3	Vedligeholdelse	21
7	Mulige driftsfejl.....	22
8	Bortskaffelse.....	26



Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



FARE!

FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.



ADVARSEL!

ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.



FORSIGTIG!

FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

HENVISNING!

HENVISNING symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

1.2 Sikkerhedstips

Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

Brandfare / risiko for letantændelige materialer / eksplosionsfare

- Brug ikke andre elektriske enheder inde i apparatet.
- Opbevar eller brug ikke benzin eller andre brændbare gasser eller væsker i nærheden af dette eller andre apparater. Gasserne kan forårsage brand eller eksplosion.
- Put ikke eksplosive stoffer, såsom aerosoler fyldt med brændbare drivmidler, ind i apparatet. Beholdere fyldt med letantændelige gasser og væsker kan udlede indhold ved lavere temperaturer, som kan antænde fra gnister genereret af elektrisk udstyr. Fare for eksplosion!
- Træk stikket ud af stikkontakten, hvis det opstår kølemiddellækage. Fjern alle antændelseskilder i nærheden, ventilér rummet og kontakt forhandleren. Undgå kontakt med kølemidlet, da dette kan medføre alvorlige øjenskader.
- Brug aldrig letantændelige væsker til at rengøre apparatet eller dets komponenter. De resulterende gasser kan medføre brand eller eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, efter at ilden er slukket.
- Afrimningsprocessen bør ikke fremskyndes ved hjælp af mekaniske anordninger eller andre varmekilder (stearinlys eller varmeapparater) eller på anden måde. Den resulterende damp kan medføre kortslutning, og for store temperaturer kan ødelægge apparatet.
- Alle ventilationsåbninger på apparatet skal være afdækket under dets drift.
- Du må aldrig beskadige kølesystemet i apparatet.

Sikkerhed

Driftspersonale

- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.
- Børn i alderen fra 3 til 8 år kan fylde og tømme køleskabet.

Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.
- Du må ikke bore eller montere andre genstande inde i apparatet.
- Placer ikke tunge genstande direkte på apparatet.
- Brug ikke elektriske apparater i kølerummet, medmindre de er af den type, som producenten anbefaler.

1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Afkøling og opbevaring af passende drikkevarer og madvarer.

Dette apparat er designet til at arbejde i et miljø med en maksimal temperatur på 32 °C og en relativ luftfugtighed på 65%.

1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskaade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- Opbevaring af brændbare eller eksplosive genstande og væsker såsom ether, petroleum eller klæbemidler;
- Opbevaring af eksplosivstoffer, såsom aerosoler fyldt med brandfarlige drivmidler;
- Opbevaring af farmaceutiske produkter eller konserveret blod;
- Opbevaring af levende dyr.

2 Generelle oplysninger

2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

Garantiperioden for dette apparat er 24 måneder fra købsdatoen for apparatet.

DK

2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

3 Transport, emballage og opbevaring

3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

Navn:	Køleskab med glasdør GTK1-123
Art.nr.:	700836
Materiale:	stål, malet glas plast PP
Materiale indvendigt:	aluminium, belagt
Indhold i l:	221
Indhold i l:	203
Temperaturområde fra – til i °C:	1 - 9
Omgivelsestemperaturer fra - til i °C:	10 - 32
Kølevæske / mængde i kg:	R600a / 0,050
Klimaklasse:	CC2
Energiklasse:	E (EU Nr. 2019/2018)
Energiforbrug i kWh / år:	800
Antal døre:	1
Antal hylder:	4
Mål hylder (bredde x dybde) i mm:	355 x 355
Hyldeversion:	stål, plastbelagt
Tilslutningsværdi:	0,21 kW 220-240 V 50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	450 x 520 x 2024
Vægt i kg:	72,4


Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Farve: sort
- Køling: statisk / med 1 ventilator
- Temperaturregulering:
 - elektronisk
 - hver 1°C
- Termostat
- Styring: berøringsknapper
- Isolering: cyclopentan, 40 mm
- Reklamedisplay:
 - med LED- belysning
 - til overtryk, maks. dimensioner: bredde 445 x højde 190 mm
- Automatisk afrimningsfunktion
- Fordampning af kondensvand
- Digitalt display
- Dørtype: vingedør, glas
- Frontrude: med ramme / kant
- Glastype:
 - dobbelt glas
 - sikkerhedsglas
- Højre dør, uden mulighed for at ændre åbningsretning
- Hylde med højdejustering
- LED- belysning
- 4 hjul, 2 fødder
- Låsbart apparat
- Inklusiv:
 - 2 nøgler

Yderligere enhedsdata kan findes på vores websted www.bartscher.com eller i de oplysninger, der er gemt i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/2018 i produkt databasen på <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Indtast artikelnummeret til din model.

4.2 Kompilering af apparatets komponenter

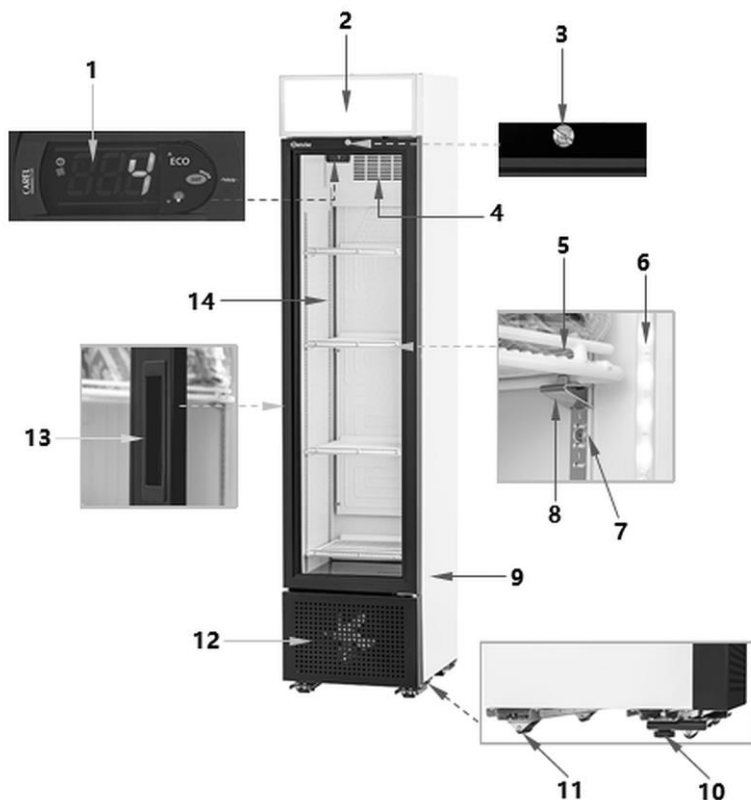

DK

Fig. 1

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Digital temperaturregulator | 2. Reklamedisplay med LED-belysning |
| 3. Lås + nøgle | 4. Kølekammer ventilationshuller |
| 5. Hylde (4x) | 6. Indendørs LED belysning |
| 7. Styreskiner (2 par) | 8. Hyldebeslag (16x) |
| 9. Hus | 10. Fødder (2x), justerbare |
| 11. Hjul (4x) | 12. Frontpanel |
| 13. Dørhåndtag fordybning | 14. Glasdør |

4.3 Apparatets funktioner

Passende drikkevarer og fødevarer kan afkøles og opbevares ved den indstillede temperatur i køleskabet med glasdør.

Især på selvbetjeningsområdet fanger køleskabet med glasdør takket være det oplyste reklamedisplay øjet og præsenterer produkter i det bedste lys.

5 Installation og betjeninga

5.1 Installation

Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



FORSIGTIG!

Fare for kvælning!

Børn må ikke får adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
 - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer
 - stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
 - let tilgængelig
 - med god ventilation.
- Placer ikke apparatet på steder med direkte eksponering for sollys eller nærvarmekilder (komfur, varmeapparat, varmeanlæg mv.). Varmekilder kan

Installation og betjeninga

negativt påvirke niveauet for energiforbrug og begrænser også apparatets funktioner.

- Apparatet skal opstilles således, at der sikres tilstrækkelig god luft cirkulation.
- Kompressoren må ikke vippe mere end 45 ° for at undgå beskadigelse under installation eller transport.
- Hvis apparatet skal flyttes til et andet sted, skal du gøre som følger:
 - sluk apparatet
 - træk stikket ud af stikkontakten
 - fjern apparatets indhold
 - fastgør alle løse genstande i den interne kammer og luk døren
 - apparatet kan kun transporteres i lodret position.
- Hold afstanden mindst 10 cm fra brændbare vægge og genstande.
- Juster apparatets to forreste fødder ved at skrue ind/ud, så apparatet er stabil.

OBS!

Apparatet er ikke egnet til bebyggelse.

DK

Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
- Apparatet skal stå i mindst 2 timer før første brug og tilslutning til elnettet.
- Efter en strømafbrydelse eller efter at stikket er taget ud af stikkontakten, skal du ikke tilslutte apparatet i mindst 5 minutter.

5.2 Betjening

Brugervejledning

- Hylderne kan placeres i forskellige højder. De skal placeres passende i forhold til drikkevarer /beholdere med madvarer for at udnytte det indre rum optimalt.
- Drikkevarer eller retter i beholdere skal placeres på hylder, så de er tilstrækkeligt adskilt fra hinanden, hvilket sikrer tilstrækkelig luftcirkulation inde i apparatet. For små afstande påvirker køleeffekten.
- For at reducere tabet af kold luft bør døråbningstiden under drift være så kort som muligt. Derudover bør døren ikke åbnes for ofte.
- I tilfælde af pludselig strømafbrydelse må du ikke åbne døren, hvis det er muligt for at undgå at miste kold luft.
- Køleskabet må aldrig stå uden elektricitet i mere end 10 minutter.
- Hvis apparatet er slukket i lang tid, skal køleskabsdøren forblive åben.

Opbevaring af mad i et køleskab

Følg disse retningslinjer for at få de bedste resultater fra dit apparat:

DK

- Når du fylder mad, skal du sørge for, at luft kan cirkulere frit inde i apparatet.
- Mad eller drikke skal først afkøles til den passende opbevaringstemperatur.
- Opbevaring af fødevarer, der endnu ikke er afkølet, forringer driften af apparatet og kan skade allerede kølede fødevarer. Undgå derfor at opbevare mad i uafkølede rum for at undgå at miste kulde, når de anbringes i et køleskab.
- Opbevar kun emballerede eller dækkede fødevarer i køleskabet.
- Opbevar mad med en bestemt lugt, såsom frisk fisk, foie gras og ost i godt lukkede beholdere.
- Opbevar ikke bananer i køleskabet, da disse frugter er følsomme over for kulde.

Før første brug

1. Apparatet og dets tilbehør skal rengøres før første brug i henhold til instruktionerne angivet i kapitel 6 "Rengøring og vedligeholdelse".
2. Til sidst tør apparatet og tilbehøret.

3. Fastgør de medfølgende hyldestøtter til styrene, afhængigt af højden på de produkter, der skal opbevares.
4. Placer hylderne på støtterne.
5. Luk døren til apparatet.



Fig. 2

6. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.

Den aktuelle temperatur i apparatet vises på temperaturdisplayet.

ANVISNING!


Temperaturen er indstillet fra fabrikken, så mad og drikkevarer afkøles til den optimale temperatur. Denne temperatur bør ikke ændres, hvis det er muligt.

Hvis temperaturen på apparatet ikke er inden for det ønskede temperaturområde, skal du justere den ved hjælp af temperaturregulatoren eller kontakte sælgeren eller kundeservice.

7. Indsæt kun drikkevarer og mad, når apparatet har opnået tilstrækkelig kølekraft.

Digital temperaturregulator


Meddelelser

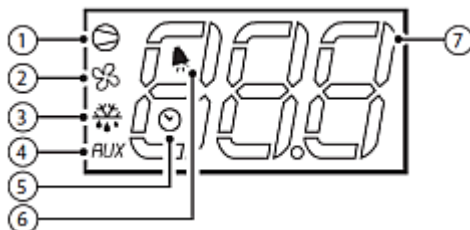




	Tildelt funktion	Normalt arbejde			Start-up
		TÆNDT	SLUKKET	Blinker	
1	Kompressor	Tændt	Slukket	Påkrævet	TÆNDT
2	Ventilator	Tændt	Slukket	Påkrævet	TÆNDT
3	Afrimning	Tændt	Slukket	Påkrævet	TÆNDT
4	Hjælpeudgang	Apparatet er tændt	Apparatet er slukket	-	TÆNDT
5	RTC ur	RTC tilgængelig, aktiveret (tEN = 1) og mindst 1 programmeret tidscyklus	RTC ikke tilgængelig / ikke aktiveret (tEN = 0) eller ingen programmeret tidscyklus	-	Tændt hvis RTC er tilgængelig
6	Alarm	Regelmæssigt	Ingen aktiv alarm	-	TÆNDT
7	Digitalt display	Det består af 3 viste emner med kommaet og intervallet - 199 ... 999. Se parametre /4, /5, /6 til visning af sensorens målte værdi, værdier i °C /°F og komma			

Tabel. 1

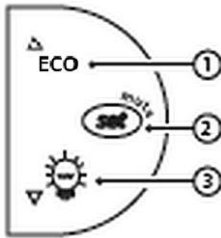



Knapfunktioner




Knap	Normalt arbejde	Start-up		
	Et enkelt tryk på knappen			
 ECO(ES) UP/ ENERGIE SAVING	<ul style="list-style-type: none"> – i mere end 3 sekunder: aktiverer/deaktiverer "ENERGY SAVING" - tilstanden – ved at trykke på denne knap, før "ENERGY SAVING"-tilstanden aktiveres/deaktiveres, viser displayet "EnS" (energy saving) eller "nor" (normal) 		–	
 DOWN/ LIGHT	<ul style="list-style-type: none"> – i mere end 0,5 sekunder: Indstilling for besked/LIGHT udgang 		Når de trykkes sammen, aktiverer de RESET-parameteren	trykket i mere end 1 sek. : apparatsoftwarens vil blive vist, trykket i 1 sek.: RESET det aktuelle EZY-sæt
 SET	<ul style="list-style-type: none"> – i 1 sek.: Meddelelse/Setpunktsændring – i mere end 3 sek.: adgang til parameterkonfigurationsmenuen (indtast adgangskode "22") – Deaktiverer den hørbare alarm (brummer) 			

Tabel. 2

Indstilling af sætpunktet (ønsket temperatur)

1. Tryk på  knappen i 1 sekund: den indstillede værdi begynder at blinke efter et stykke tid;
2. Tryk på  ECO (UP) eller  (DOWN)- knappen for at øge eller reducere værdien.
3. Bekræft den nye værdi med  knappen.

ECO-tilstand










Hvis  ECO knappen trykkes ned i mindst 3 sekunder, skifter apparatet til manuel Eco-tilstanden. Det betyder, at apparatet arbejder i Eco-tilstanden med de indstillede parametre. Kompressoren tænder og slukker, kontrollamperne tændes og slukkes.

Køleskabet bruger mindre energi, når termostaten er i ECO-tilstanden.


Desuden er belysningen altid slukket i Eco-tilstanden.


DK

Adgang og ændring af F-parametre (fælles parametre) og C (konfigurationsparametre)

1. Tryk på  knappen i 3 sekunder ("PS" vises på displayet).
2. For at få adgang til parametrene F og C skal du bruge (UP)  ECO eller  (DOWN)- knapperne til at indtaste "22" adgangskoden.
For at få adgang til F-parametermenuen, tryk på  (uden at indtaste adgangskoden).
3. Parametermenuen kan rulles med  ECO (UP) eller  (DOWN)- knapperne.
4. For at se/ændre parameterværdier trykke på knappen , og derefter tryk på  ECO (UP) eller (DOWN)- knapperne .

Installation og betjeninga

- Tryk til sidst på  knappen for at bekræfte ændringen (vende tilbage til parametermenuen).

Tryk på  knappen i 3 sekunder for endelig at gemme alle ændrede værdier og forlade parametermenuen.


For at forlade menuen uden at gemme de ændrede værdier (timeout udgang), tryk ikke på nogen knap i mindst 60 sekunder.

Automatisk afrimning

Apparatet afrimer automatisk. Kondenseret vand samler sig i drypbakken under fordampere og ledes til drypbakken, hvor det fordamper.

LED- belysning

LED-belysningen kan tændes eller slukkes under normal drift ved et kort tryk på

 knappen.

Når LED-belysningen er tændt, viser displayet "ON", når LED-belysningen er slukket, vises "OFF".

6 Rengøring og vedligeholdelse

6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

6.2 Rengøring

1. Rengør apparatet jævnlige.
2. Fjern alle genstande fra apparatet, og opbevar dem i løbet af denne tid i et køligt rum.
3. Fjern alle hylde fra apparatet.
4. Rengør hylde med et mildt rengøringsmiddel og en blød klud eller svamp og varmt vand.
5. Skyl hylde med rent vand og tør med en blød klud.

HENVISNING!

Brug aldrig varmt vand til at rengøre apparatet.

6. Aftør apparatets indvendige og udvendige overflader med en blød, fugtig klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.
7. Rengør alle overflader med en klud fugtet med rent vand.
8. I slutningen skal alle vaskede overflader tørres grundigt.
9. Apparatets indvendige dele bør tørres regelmæssigt (en gang om måneden) med et desinfektionsmiddel godkendt til kontakt med fødevarer.
10. Rengør apparatets dør og dørtætningen regelmæssigt med en blød, fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Til sidst skal du tørre døren og dørtætningen grundigt.
11. Lad døren være åben, så apparatet kan tørre helt.
12. Hvis apparatet ikke bruges i længere periode, skal det rengøres som beskrevet ovenfor. Lad apparatet være åben for at forhindre, at der dannes lugt indeni.

6.3 Vedligeholdelse

Vi anbefaler at servicere apparatet mindst en gang om året og om nødvendigt indgå en servicekontrakt.

Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig for at opretholde den bedste ydeevne og sikre sikker drift af apparatet.

Brugeren kan selv udføre følgende vedligeholdelsesaktiviteter:

- kontrol af apparatets generelle tilstand;
- regelmæssig inspektion af el-ledningen;
- daglig visuel inspektion af sikkerhedskomponenter (f.eks. korrekt funktion af sikkerhedsmikrokontakter, hvis nogen);
- kontrol af integriteten af sikkerhedsetiketter og symboler mindst en gang om ugen. Hvis de er ulæselige eller er gået af, skal du få en kopi af etiketterne og symbolerne fra din forhandler eller en kvalificeret teknisk servicerepræsentant.

Følgende operationer skal udføres regelmæssigt af en kvalificeret specialist:

- rengøring af kondensatoren ved hjælp af passende værktøjer (støvsuger eller blød børste);
- kontrol af terminalerne på de elektriske forbindelser;
- kontrol af termostaten og sensoren;
- kontrol af døren og dørtætningen.

DK

Reservedele

Reservedele til reparation af dette apparat, der er anført i bilag II til FORORDNING (EU) 2019/2018 er tilgængelige i en periode på mindst otte år efter, at den sidste model blev markedsført.

7 Mulige driftsfejl

Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne drifts-
betjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Hvis de opståede driftsfejl
ikke kan rettes, bedes du kontakte servicecentret.

Angiv artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets
typeskilt.

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Ingen funktion	Stikket er forkert tilsluttet.	Træk stikket ud og sæt det korrekt i stikkontakten
	Elforsynings sikringen er beskadiget	Kontroller sikringen, kontroller apparatet efter tilslutning til en anden stikkontakt
	Ingen strøm	Kontroller strømforsyningen
Temperaturen i apparatet er for høj/for lav	Kondensatoren er blokeret af støv	Kontakt kundeservice
	Fordamperen er iset op	Afrim apparatet
	Direkte sollys eller varmekilder i nærheden	Flyt apparatet væk fra eventuelle varmekilder
	Dårlig luftcirkulation omkring apparatet	Sørg for tilstrækkelig afstand fra vægge eller andre genstande
	For høj omgivelsestemperatur	Anbring apparatet på et passende sted
	Døren er ikke lukket tæt, eller døren er åben for længe	Luk døren tæt, og hold døren åben så kort tid som muligt
	Dørtætningen er beskadiget eller deformeret	Kontakt kundeservice

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Temperaturen i apparatet er for høj / for lav	Afstanden mellem elementerne i apparatet er for lille	Sørg for tilstrækkelig plads mellem elementerne i apparatet
	Apparatet er overbelastet	Reducer mængden af lagrede genstande
	Temperaturregulatoren er forkert justeret	Juster temperaturregulatoren korrekt
Apparatets støjniveau øges	Apparatet står ikke på et plant underlag	Placer apparatet på et plant underlag
	Løse møtrikker/bolte	Spænd møtrikkerne/boltene
	Apparatet rører ved vægge eller andre genstande	Sørg for tilstrækkelig afstand fra vægge eller andre genstande
	Genstandene i flaskekøleren berører hinanden	Sørg for, at der er tilstrækkelig plads mellem genstandene
Vandlækage	Apparatet står ikke på et plant underlag	Placer apparatet på et plant underlag
	Drænhullet for kondensvand er tilstoppet	Rengør drænhullet til kondensvand
	Beskadiget drypbakke til kondensvand (hvis relevant)	Kontakt kundeservice
	Kondensvand løber over drypbakken (hvis relevant)	Tøm drypbakken til kondensvand regelmæssigt


Følgende symptomer er ikke funktionsfejl:

- Der genereres forskellige lyde under betjening fra flaskekøleren og er ikke en funktionsfejl.
- Boblende lyde og støj kommer fra kølevæsken, der cirkulerer i kølesystemet.
- En kort, højere stønnende / klikkende lyd høres, når apparatets kompressor tændes.

Alarmer og underretninger

I tilfælde af alarm blinker den tilsvarende alarmmeddelelse skiftevis med temperaturen på det digitale display; Alternativt kan buzzeren og alarmrelæet aktiveres (hvis tilgængeligt).

De fleste alarmer nulstilles automatisk (dvs. alarmen stopper, når årsagen til alarmen ikke længere eksisterer), kun nogle kræver manuel nulstilling (ved at afbryde strømforsyningen).

Ved at trykke på  knappen slukkes buzzeren, mens den viste alarmkode og alarmrelæ kun deaktiveres, når årsagen til alarmen fjernes. De tilgængelige alarmkoder er vist i følgende Tabel 3.

Alarm kode	Buzzer og alarmrelæ	LED	Beskrivelse	NULSTIL
E0	Aktiv	Tænd	Sensorfejl 1 = regulering	Automatisk
E1	Inaktiv	Tænd	Sensorfejl 2 = afrimning	Automatisk
E2	Inaktiv	Tænd	Sensorfejl 3 = kondensator	Automatisk
IA	Aktiv	Tænd	Ekstern alarm	Automatisk
dOr	Aktiv	Tænd	Åben dør alarm	Automatisk
LO	Aktiv	Tænd	Lav temperatur alarm	Automatisk
HI	Aktiv	Tænd	Høj temperatur alarm	Automatisk
EE	Inaktiv	Tænd	Intern parameterfejl	Umulig
EF	Inaktiv	Tænd	Driftsparametre fejl	Manuelt
Ed	Inaktiv	Tænd	Afrimning afsluttet på grund af timeout	Ved den første vellykkede afrimning

Mulige driftsfejl

Alarm kode	Buzzer og alarmrelæ	LED	Beskrivelse	NULSTIL
dF	Inaktiv	Slukket	Afrimning fortsætter	Automatisk
cht	Inaktiv	Tænd	Præ-alarm for en beskidt kondensator	Automatisk
CHt	Aktiv	Tænd	Forurenet kondensator alarm	Manuelt
EtC	Inaktiv	Tænd	Uralarm	Ved at indstille uret

Tabel. 3

8 Bortskaffelse

Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.

Kølemiddel

Drivstoffet, der anvendes i apparatet, er brandfarligt. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.