

5400 2E-K



700356

Dane techniczne

Nazwa	Witryna bufetowa 5400 2E-K
Nr art.:	700356
Materiał:	szkło, stal nierdzewna
Kolor:	srebrny
Wykonanie:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ilość poziomów: 2 ▪ Wymiary powierzchni ekspozycyjnej: <ul style="list-style-type: none"> - góra: szer. 540 x gł. 320 x wys. 120 mm - dół: szer. 540 x gł. 320 x wys. 150 mm ▪ Wymiary otworu szklanych drzwi: <ul style="list-style-type: none"> - dół: szer. 540 x wys. 150 mm - góra: szer. 540 x wys. 120 mm ▪ Właściwości: <ul style="list-style-type: none"> - półka wyjmowana - szklane drzwi z blokadą ▪ obsługa: obustronna
Wymiary:	szer. 550 x gł. 375 x wys. 370 mm
Waga:	11,55 kg


Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Witryna bufetowa jest przeznaczona do prezentacji produktów spożywczych nie wrażliwych na temperaturę, takich jak pieczywo, suche ciastka, praliny, kanapki lub sandwiche.

Witryna bufetowa pozwala zaoszczędzić miejsce dając możliwość ekspozycji na 2 poziomach.


Przegląd części

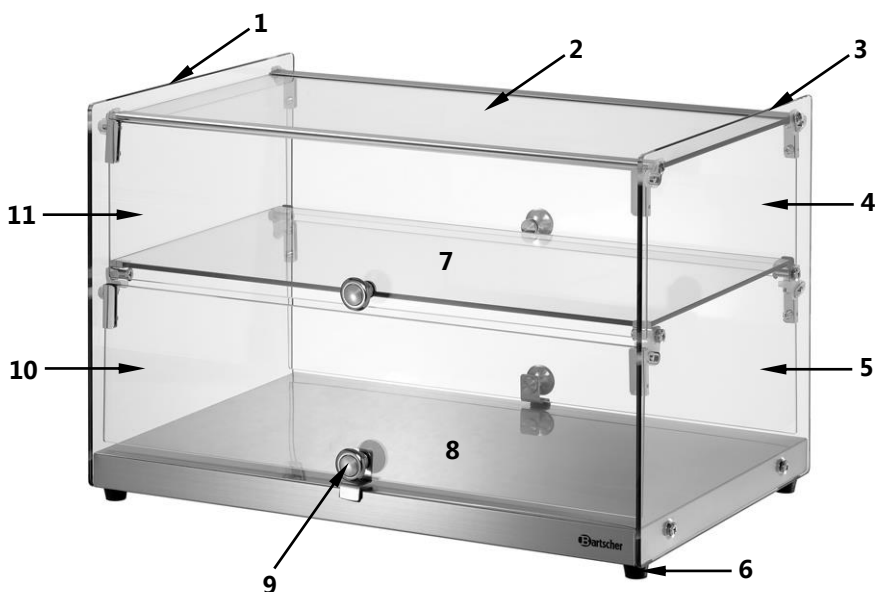

- 1 Szyba szklana lewa
- 2 Szyba szklana górna
- 3 Szyba szklana prawa
- 4 Drzwi szklane tylne górne
- 5 Drzwi szklane tylne dolne
- 6 Nóżki (4x)
- 7 Półki
- 8 Podstawa
- 9 Uchwyt szklanych drzwi (4x)
- 10 Drzwi szklane przednie dolne
- 11 Drzwi szklane przednie górne

Wskazówki dla użytkownika

- Rozpakować witrynę bufetową i usunąć materiał opakowaniowy zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska.
- Przed rozpoczęciem użytkowania witrynę bufetową należy dokładnie oczyścić. Uwzględnić wskazówki zawarte w rozdziale **”Wskazówki dotyczące czyszczenia”**.
- Ustawić witrynę bufetową na równej powierzchni.
- Ustawiając należy zwrócić uwagę, aby od przedniej i tylnej strony pozostawić wystarczającą ilość miejsca do otwierania szklanych drzwi.
- Urządzenie nie powinno stać w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
- Nie należy przechowywać w witrynie bufetowej produktów szybko psujących się.
- Podstawa witryny bufetowej jest zamontowana na stałe, półki szklane są wyjmowane. Obydwie powierzchnie można wykorzystać do wyłożenia odpowiednich produktów spożywczych.
- Przygotować odpowiednie produkty spożywcze i wyłożyć je na powierzchni podstawy lub na półce.

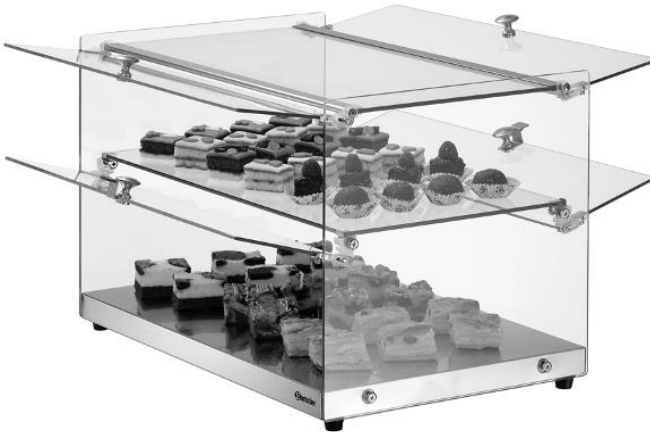

- W celu wyjęcia wyłożonych produktów spożywczych otworzyć odpowiednie drzwi szklane z przodu lub z tyłu.

- Drzwi szklane można zablokować w pozycji otwartej, do czego służą po dwie blokady na każdych drzwiach szklanych.
- Miękkie odbojniki zabezpieczają szklane drzwi przed silnym uderzeniem w sytuacji, gdyby nagle opadły.



Wskazówki dotyczące czyszczenia

- Wyjąć półkę.
- Półkę i witrynę należy czyścić wewnątrz i z zewnątrz za pomocą miękkiej, wilgotnej, nie pozostawiającej włókien ściereczki lub gąbki. Na koniec osuszyć wszystkie umyte powierzchnie za pomocą miękkiej ściereczki nie pozostawiającej włókien.
- W razie silnych zabrudzeń użyć łagodnego środka czyszczącego.
- **Nigdy** nie stosować szorstkich ani szorujących środków czyszczących, które mogłyby porysować powierzchnię witryny.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 5258 971-0
Faks: +49 5258 971-120
Hotline - pomoc techniczna: +49 5258 971-197
www.bartscher.com