

1BWR 1750



370279

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verzija: 1.0
Datum izdavanja: 2024-03-22

Originalne upute za uporabu

1	Sigurnost	2
1.1	Objašnjenje sigurnosnih upozorenja	2
1.2	Sigurnosne napomene	3
1.3	Korištenje u skladu s namjenom	6
1.4	Nenamjenska uporaba	6
2	Opće informacije	7
2.1	Odgovornost i jamstvo	7
2.2	Zaštita autorskih prava	7
2.3	Izjava o sukladnosti	7
3	Transport, pakiranje i čuvanje	8
3.1	Kontrola isporuke	8
3.2	Pakiranje	8
3.3	Čuvanje	8
4	Tehnički podaci	9
4.1	Tehnički podaci	9
4.2	Popis sklopova uređaja	10
4.3	Funkcije uređaja	11
5	Instalacija i rukovanje	11
5.1	Instalacija	11
5.2	Rukovanje	13
6	Čišćenje	19
6.1	Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja	19
6.2	Čišćenje	19
7	Moguće smetnje	20
8	Zbrinjavanje	22



Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području primjene uređaja.

Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu.

Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.

1 Sigurnost

HR

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nemamjenske uporabe. Sve osobe koje koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se sigurnosnih napomena.

1.1 Objasnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.



OPASNOST!

Sigurnosno upozorenje **OPASNOST** upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



UPOZORENJE!

Signalna riječ **UPOZORENJE** označava moguću opasnost koja može uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.



OPREZ!

Sigurnosno upozorenje **OPREZ** upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

PAŽNJA!

Signalna riječ **PAŽNJA** upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

NAPOMENA!

Simbol **NAPOMENA** pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

HR

1.2 Sigurnosne napomene

Električna struja

- Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
- Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
- Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
- Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.
- Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.
- Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
- Sprječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.

- Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
- Kabel uređaja uvijek razmotrajte do kraja.
- Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
- Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
- Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, обратите se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.

Zapaljivi materijali

- Uređaj nikada ne izlažite djelovanju visoke temperature i ne ostavljajte ga blizu np. štednjaka, peći, otvorenog plamena, uređaja za održavanje topline itd.
- Uređaj redovito čistite kako biste izbjegli opasnost od izbijanja požara.
- Ne pokrivajte uređaj, na primjer aluminijskom folijom ili krpicama.
- Uređaj upotrebljavajte koristeći isključivo stvari koje su za to predviđene i to pri odgovarajuće postavljenoj temperaturi. Predmeti, prehrambeni proizvodi i ostaci hrane u uređaju se mogu zapaliti.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj blizu lako zapaljivih materijala, kao što su na primjer benzin, špirit, alkohol. Visoka temperatura uzrokuje hlapljenje tih materijala, a zbog kontakta s izvorima paljenja može doći do eksplozije.
- U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za odgovarajući dotok svježeg zraka.

Sigurnost

Vruće površine

- Za vrijeme rada uređaja njegove površine postaju jako vruće. Opasnost od nastanka opeklina. Visoka temperatura se održava i nakon isključivanja uređaja.
- Ne dirajte vruće površine uređaja. Koristite dostupne upravljačke elemente i ručke.
- Uređaj možete premještati i čistiti tek nakon što se isti potpuno ohladi.
- Na vruće površine nemojte liti hladnu vodu niti zapaljive tekućine.

Eksploracija samo pod nadzorom

- Uređaj upotrebljavajte samo ako je pod nadzorom.
- Uvijek budite blizu uključenog uređaja.

Rukovatelji

- S uređajem može rukovati samo kvalificirano i obučeno stručno osoblje.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja.
- Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga ne pokreću.

HR

Nepravilna uporaba

- Nenamjenska ili zabranjena uporaba uređaja može dovesti do oštećivanja uređaja.
- Uređaj se može koristiti samo ako je njegovo tehničko stanje neupitno što omogućava sigurnu eksploraciju.
- Uređaj se može koristiti samo ako su priključci u neupitnom tehničkom stanju što omogućava sigurnu eksploraciju.
- Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
- Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikad nemojte samostalno popravljati uređaj.
- Na uređaju ne provodite nikakve modifikacije niti izmjene.

1.3 Korištenje u skladu s namjenom

Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

- Pečenje vafla.

1.4 Nenamjenska uporaba

Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom. Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.

Sljedeća uporaba nije u skladu s namjenom uređaja:

- Pečenje neodgovarajućih proizvoda od brašna.

2 Opće informacije

2.1 Odgovornost i jamstvo

Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

- nepridržavanja napomena,
- nemajanske uporabe,
- uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
- uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

HR

2.2 Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način (uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili proljeđivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete. Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

2.3 Izjava o sukladnosti

Uredaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

3 Transport, pakiranje i čuvanje

3.1 Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvati uređaj ili ga prihvativat uvjetno. Na transportnim dokumentima/ izještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za korisnike.

3.2 Pakiranje

Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja, prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja.

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.

Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika. Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

3.3 Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

- u zatvorenim prostorijama
- u suhim uvjetima bez prašine
- podalje od agresivnih sredstava
- na mjestu zaštićenom od sunčanog svijetla
- na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.

4 Tehnički podaci

4.1 Tehnički podaci

Naziv:	Pekač za vafle 1BWR 1750
Broj art.:	370279
Materijal:	nehrđajući čelik
Materijal ploča za pečenje:	aluminij, presvučen
Broj jedinica za pečenje:	1
Oblik vafli:	briselski vafel, okrugle
Veličina vafli Ø u mm:	175
Raspon temperature od - do u °C:	50 - 300
Postavke vremena od – do, u min.:	0 - 15
Vrsta zaštite:	IPX3
Priklučna snaga:	1 kW 220-240 V 50/60 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	250 x 470 x 280
Težina u kg:	6,4


Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

HR

Verzija / karakteristike

- Regulacija temperature: termostatska | kontinuirana
- Timer
- Upravljanje: okretni regulator
- Fiksne grijajuće ploče
- Uključno/isključna sklopka
- Kontrolne lampice:
 - zagrijavanje
 - Uklj./isklj.
- Karakteristike:
 - odvojiva, jednostavna za čišćenje ladica za prihvat tekućine

4.2 Popis sklopova uređaja

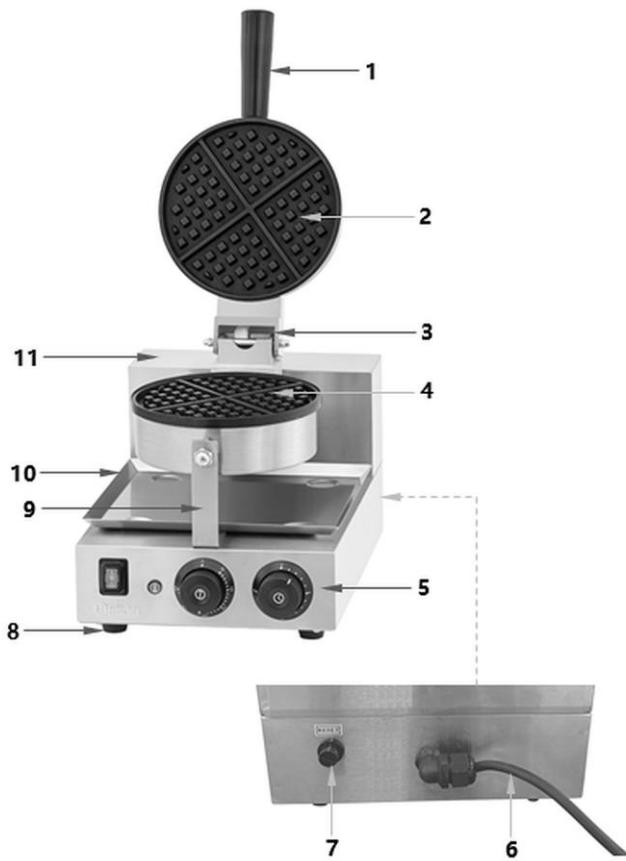

Crtež 1

1. Ručka gornje grijaće ploče
2. Gornja grijaća ploča
3. Pričvršćivanje gornje grijaće ploče
4. Donja grijaća ploča
5. Upravljačka ploča
6. Mrežni kabel
7. Gumb Reset
8. Nožice (4x)
9. Pričvršćivanje donje grijaće ploče
10. Ladica za prihvatanje tekućine
11. Kućište

4.3 Funkcije uređaja

Pekač za vafle 1BWR 1750 oblikuje okrugle belgijske vafle. Učinkoviti pekač za vafle s obloženim grijačim pločama proizvodi izvrsne kvalitetne vafle zahvaljujući ugrađenom timeru i ručno podešavanoj temperaturi.

5 Instalacija i rukovanje

5.1 Instalacija



OPREZNO!

U slučaju nepravilne instalacije, postavljanja, rukovanja, održavanja, a također kod nepravilnog postupanja s uređajem može doći do tjelesnih povreda korisnika ili materijalne štete.

Postavljanje, instaliranje i popravljanje uređaja može izvršavati isključivo ovlaštena tehnička služba, u skladu s propisima koje su na snazi u zemlji instalacije.

HR

NAPOMENA!

Proizvođač ne snosi odgovornost niti ne pruža garanciju na štete nastale zbog nepoštivanja propisa ili zbog neodgovarajuće instalacije.

Raspakiranje / postavljanje

- Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te transportne zaštiite.



OPREZNO!

Opasnost od gušenja!

Sprječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što su plastične vrećice i elementi od stiropora.

- Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte polako da ne ostanu tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih upozorenja na uređaju.

- **Nikada** ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
- Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo isključivanje u slučaju nužde.
- Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
 - ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku temperaturu
 - dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
 - lako dostupna
 - s dobrom ventilacijom.
- Zadržite dovoljan razmak od rubova stola. Uređaj bi se mogao prevrnuti i pasti.
- Zadržite barem 20 cm razmaka od zapaljivih zidova i predmeta.

Prikључivanje na struju

- Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
- Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom. Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
- Priklučni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti se zbog njega spotaknuti.
- Uređaj ne koristite zajedno s vanjskim timer prekidačem ili daljinskim upravljačem.

5.2 Rukovanje



UPOZORENJE!

Opasnost od nastanka opeklina!

Za vrijeme rada uređaja ploče za pečenje i vanjske površine uređaja samo se zagrijavaju. Nakon isključivanja uređaja grijajuće ploče i dalje ostaju neko vrijeme vruće.

Ne dirajte vruće površine.

Dok je uređaj uključen moguće je dirati isključivo njegovu ručku i upravljačke elemente.

Prije prve uporabe


1. Prije prve uporabe uređaj očistite u skladu s uputama iz točke **6 „Čišćenje“**.
2. Ladicu za prihvat tekućine postavite na kućište oko donje grijajuće ploče uređaja.
Tijekom pečenja višak tjesteta, ostaci i masnoća će isteći u ladicu za prihvat tekućine. Redovito praznите i kontrolirajte ladicu za prihvat tekućine.
3. Prije prve uporabe zagrijavajte otvoren prazan uređaj, oko sat vremena, kod temperature postavljene na 180 °C - 200 °C. Pridržavajte se uputa iz poglavlja **„Postavke“** i **„Uključivanje i prvo zagrijavanje uređaja“**.

Na uređaju se mogu naći ostaci materijala iz proizvodnog procesa pa dođe do pojave dima. Ovaj dim nije opasan za korisnika i neće se više javljati tijekom naknadne eksplotacije uređaja. Za vrijeme prvog zagrijavanja uređaja osigurajte odgovarajuću ventilaciju.

4. Grijajuće ploče premažite jestivim uljem tri, četiri puta.

HR

Upravljački elementi

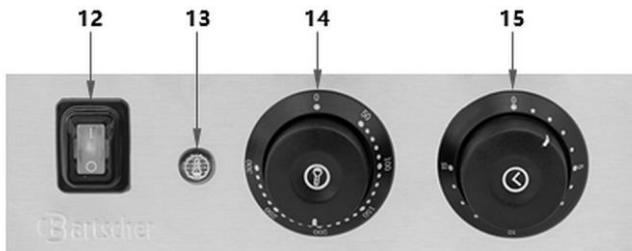

Crtež 2

- | | |
|--|---|
| 12. Uključno/isključna sklopka sa integriranim kontrolnom lampicom rada (zelena) | 13. Kontrolna lampica zagrijavanja (narančasta) |
| 14. Regulator temperature | 15. Timer |

Postavke

HR

Temperature

Željenu temperaturu postavite pomoću regulatora temperature (14, crtež 2) iz raspona od 50 °C do 300 °C.

Uključiti će se narančasta kontrolna lampica zagrijavanja (13). Nakon što uređaj postigne postavljenu temperaturu, kontrolna se lampica ugasi.

Kad se temperatura smanji, grijač će se ponovo uključiti, a lampica grijanja će se opet aktivirati.

Vrijeme

Pomoću regulatora vremena (15) možete postaviti željeno vrijeme pečenja vafla u rasponu do 15 minuta. Nakon isteka postavljenog vremena pečenja uređaj emitira zvučni signal.

Uključivanje i zagrijavanje uređaja

16. Koristeći ručku zatvorite gornju grijaču ploču.
 17. Uređaj uključite u odgovarajuću utičnicu za napajanje.
 18. Uključno/isključnu sklopku postavite u položaj „I“.
- Zelena kontrolna lampica rada na uključno /isključnoj sklopici će se aktivirati.
19. Postavite željenu temperaturu i vrijeme sukladno napomenama iz poglavља „Postavke“.

Optimalna temperatura za pečenje vafli iznosi od 200 °C do 275 °C.

NAPOMENA!

Prije početka pečenja vafli uređaj trebate zagrijati do odgovarajuće temperature, kako biste postigli optimalni rezultat pečenja.

Pečenje vafla

1. Pomoću ručke otvorite zagrijan uređaj i imajte na pameti da gornja ploča treba biti otvorena sve do graničnika.
2. Donju grijaču ploču namažite s malo biljnog ulja (ili poprskajte sprejem za sprječavanje prianjanja).



Crtež 3

3. Pomoću kuhače, žlice ili spremnika za određivanje količine tjesteta na zagrijanu donju ploču za pečenje nalijte pripremljeno tjesto, tako da ga počnete liti od sredine i ravnomjerno raspodijelite.

POZOR!

Obratite pozornost na količinu tjesteta, jer preko rubova uređaja može istjecati njegov višak.

4. Uređaj zatvorite i pomoću ručke donju grijaču ploču pritisnite prema dolje da ravnomjerno oblikujete vafle.

- Ovisno o željenom stupnju pečenja, vafle pecite oko 3 – 7 minute.



Crtež 4



Crtež 5

- Nakon isteka postavljenog vremena pečenja (čuje se zvučni signal) pomoću ručke otvorite uređaj.
 - Oprezno izvucite gotove vafle koristeći prikladni kuhinjski pribor (kliješta, drvena lopatka i slično).
 - Poslužite topli vafl s odabranim dodatkom (npr. s voćem, različitim preljevima itp.).
- Direktno nakon što izvadite vafle, možete naliti sljedeće tijesto.
- Planiranu količinu vafli ispecite u skladu s gore navedenim opisom.

HR

Isključivanje uređaja

- Nakon što ispečete vafle, regulator temperature postavite u položaj „0“.
- Uključno/isključnu sklopku postavite u položaj „0“.
- Uređaj isključite iz napajanja (izvucite mrežni utikač!).

Sigurnosni termostat

Uređaj je opremljen sigurnosnim termostatom koji automatski isključuje uređaj kad dođe do pregrijavanja.

Nakon što dođe do automatskog isključivanja uređaj je moguće uključiti samo pritiskom na gumb RESET koji se nalazi sa stražnje strane uređaja.

Postupajte na sljedeći način:

- uređaj isključite iz električnog napajanja,
- pričekajte dok se uređaj ne ohladi
- odvrnite plastičnu zaštitu iznad gumba RESET
- pritisnite gumb RESET
- ponovo uvrnite plastični nastavak,
- uređaj uključite na električno napajanje
- na uobičajen način pokrenite uređaj.



Crtež 6

Napomene i savjeti

- Prije početka pripreme tijesta, sastojke neko vrijeme čuvajte na sobnoj temperaturi.
- Tijesto će se više dignuti, ako je brašno prethodno prosijano.
- Odvojite žumanjak od bjelanjka. U tijesto najprije stavite žumanjak. Bjelanjak istucite na čvrstu pjenu a na kraju pjenu lagano promiješajte bez da ju više tučete. Na taj način ćete dobiti tijesto, a poslije vafle, koji će izgledati izdašnije.
- Maslac otopite ali ne na odveć visokoj temperaturi. Ostavite da se ohladi, a kad bude mlaki, dodajte ga do tijesta.
- Ako koristite recepte koje sadrže mlijeko, umjesto mlijeka možete staviti mineralnu vodu. Na taj način ćete upotrijebiti manje praška za pecivo jer mineralna voda sadrži dosta ugljičnog dioksida koji ima iste karakteristike kao i prašak za pecivo.
- Pričekajte bar pola sata da se tijesto odmori i tek onda nastavite pripremu istog. Treba potrošiti cijelo tijesto, nemojte ga čuvati duže vrijeme.
- Sastojke kao što su orasi, arome za pečenje i slične dodajte u tijesto na kraju.
- Vafli su najukusniji odmah nakon pečenja. Vafle servirajte prema ukusu, npr. s šećerom u prahu, sa sirupom, sladoledom ili drugim dodacima.
- Kako biste postigli što hrskavije vafle, postavite ih jedan do drugog na rešetci da se ohlade. Ako stavite tople vafle jedan na drugom, mogu postati mekani.
- Gotove, hladne vafle možete smrznuti. Kako biste sprječili međusobno ljepljenje vafla, između njih stavite papir za pečenje ili stavljajte vafle na

HR

smrzavanje u odgovarajućim vrećicama za zamrzivač ili u odgovarajućim posudama.

- po potrebi vafle vadite iz zamrzivača i ostavite na sobnoj temperaturi da se odmrznu. Prije nego ih servirate, podgrijete ih u pećnici na temperaturi od oko 100 °C. Stavite ih u posudu koja ima poklopac ili zamotajte u aluminijsku foliju. Na taj se način vafli previše ne osuše na visokoj temperaturi.

Recept na ukusne vafle (oko 10 komada)

Sastojci:

250 g	Pšenično brašno (tip 405)
150 g	Maslaca
200 ml	Mlijeko
100 g	Šećer
3 kom.	Jaja
2 žličice	Vanilinog šećera
1 žličica	Prašak za pecivo
1 naprstak	Sol

HR

Priprema:

Korak 1: Maslac stavite u lonac. Otopite na maloj vatri (ne dopustite da zagori). Otopljen maslac ostavite da se ohladi.

Korak 2: U posudi istucite jaja sa šećerom, vanilinim šećerom i naprstkom soli sve dok postanu pahuljasta. Dodajte mlijeko i prašak za pecivo. Dobro promiješajte. U tako pripremljenu smjesu dodajte brašno kroz sito s sitnim okicama, miješajući ručno ili mikserom sve dok ne dobijete glatku smjesu.

Korak 3: Polako dodajte otopljen maslac, neprekidno miješajući. Sve komponente dobro promiješajte.

Korak 4: Zagrijte pekač vafli i ispecite vafle.

6 Čišćenje

6.1 Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja

- Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
- Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
- Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštretne niti metalne predmete (nož, vilicu itd). Oštreti bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

6.2 Čišćenje

1. Uređaj čistite svaki dan.
2. Ostatke tijesta nakon pečenja odstranite dok su topli pomoću drvene lopatice ili odgovarajuće četke za čišćenje.
3. Nakon što se uređaj ohladi izvadite i ispraznite ladicu za prihvatanje tekućine.
4. Poslije ladicu za prihvatanje tekućine operite u toploj vodi s blagim deterdžentom.
5. Pažljivo osušite ladicu za prihvatanje tekućine prije nego ju ponovo postavite u uređaj.
6. Grijače ploče čistite nakon što se ohlade, suhom ili vlažnom mekanom krpicom.

HR

POZOR!**Provjerite da unutar uređaja ne može doprijeti vlaga, ulje ili masnoća.****Nikada ne perite uređaj u perilici suda.****Nikada ne potapajte uređaj u vodu niti u druge tekućine.**

7. Kućište uređaja čistite mekanom krpicom sa tekućinom za čišćenje.
8. Oprane površine prebrišite čistom vlažnom krpicom.
9. Nakon toga uređaj pažljivo osušite.

7 Moguće smetnje

U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu ili grešaka do kojih može doći tijekom eksploracije uređaja. Ako nije moguće ukloniti smetnje u radu uređaja, kontaktirajte servisere.

Ovom prilikom obavezno navedite broj artikla, naziv modela i serijski broj uređaja. Ove podatke možete pročitati na tipskoj pločici uređaja.

Greška	Mogući uzrok	Rješenje
Uredaj je priključen na električno napajanje no se ne uključuje zelena kontrolna lampica napajanja.	Neodgovarajuće električno napajanje ili nedostatak napajanja.	Provjerite električno napajanje i stanje mrežnog kabela.
	Oštećen osigurač električnog napajanja.	Provjerite osigurač, provjerite uređaj nakon što ga uključite u drugu utičnicu.
	Nema struje.	Provjerite električno napajanje.
Uredaj je priključen na električno napajanje, temperatura je postavljena, gori narančasta kontrolna lampica, no grijače ploče se ne zagrijavaju.	Oštećen termostat.	Kontaktirajte servisere.
	Oštećen barem jedan grijač.	Kontaktirajte servisere.
Uredaj je priključen na električno napajanje, je uključen, no nije moguće podebiti temperaturu.	Oštećen regulator temperature.	Kontaktirajte servisere.
Narančasta kontrolna lampica zagrijavanja se ne uključuje mada se grijače ploče zagrijavaju	Oštećena kontrolna lampica zagrijavanja	Kontaktirajte servisere.

Moguće smetnje

Greška	Mogući uzrok	Rješenje
Vafli nisu ispečeni s gornje strane.	Premalo smjese (ne dodiruje gornju ploču).	Stavljajte više smjese.
	Tijesto se nije dovoljno diglo (premalo praška za pečenje).	Dodajte u smjesu više praška za pečenje.
	Gornja ploča je predugo otvorena i uređaj se ohladio.	Nemojte predugo otvarati pekača vafli.

8 Zbrinjavanje

Električni uređaji



Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad. Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni kabel.

Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.