

MDI Churros 2210



370290

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com



Kivitel: 2.0

Frissítve: 2024-05-21

Eredeti kezelési útmutató

1	Biztonság.....	2
1.1	Figyelmeztető jelzések magyarázata	2
1.2	Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	3
1.3	Rendeltetésszerű használat.....	6
1.4	Nem rendeltetésszerű használat	6
2	Általános információ	7
2.1	Felelőssége és garancia	7
2.2	Szerzői jog védelme.....	7
2.3	Megfelelősségi nyilatkozat	7
3	Szállítás, csomagolás és tárolás	8
3.1	Szállítási ellenőrzés	8
3.2	Csomagolás.....	8
3.3	Tárolás.....	8
4	Technikai adatok	9
4.1	Technikai adatok.....	9
4.2	Készülék funkciói	10
4.3	A készülék részegységeinek leírása	11
5	Üzembe helyezése és kezelés	12
5.1	Üzembe helyezés	12
5.2	Használat.....	14
6	Tisztítás	20
6.1	Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	20
6.2	Tisztítás	20
7	Lehetséges meghibásodások	21
8	Leselejtezés.....	22



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett!

A használati útmutató a készülék üzembe helyezésével, kezelésével, valamint karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmaz, és tanácsokkal szolgál. Az ebben található tanácsok és előírások ismerete a készülék biztonságos és megfelelő használatának feltétele. Továbbá tartalmaz balesetekkel, előírásokkal, munkavédelemmel és jogi előírásokkal kapcsolatos információkat a termék használatával kapcsolatban.

A készülék üzembe helyezése előtt, különösen annak első elindításakor, át kell olvasni az alábbi kezelési utasítást, hogy elkerülje a személyi és tárgyi sérüléseket. A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

Az alábbi kezelési útmutató a készülék szerves részét képezi és a készülék közvetlen közelében kell tárolni, és bármikor elérhetőnek kell lennie. Ha a készüléket átruházzák, mindenképpen tegyék a kezelési útmutatóval együtt.

1 Biztonság

A készülék a jelenlegi technikai elvárásoknak megfelelően lett legyártva. Mindemellett a készülék veszélyforrás lehet, ha nem megfelelően, vagy nem rendeltetés szerűen kerül használatra. Minden felhasználó, ki üzemelteti a készüléket, követnie kell az alábbi használati útmutatóban foglaltakat és be kell tartani a munkavédelmi előírásokat.

1.1 Figyelmeztető jelzések magyarázata

A fontos, biztonsággal kapcsolatos és a figyelmeztető jelzések az alábbi használati útmutatóban a megfelelő figyelmeztető jelzésekkel vannak ellátva. Ezen tanácsokat kötelezően be kell tartani a balesetek, tárgyi és személyi sérülések elkerülése érdekében.



VESZÉLY!

Az **VESZÉLY** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.



FIGYELMEZTETÉS!

A **FIGYELMEZTETÉS** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek közepes, vagy súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.



VIGYÁZAT!

A **VIGYÁZAT** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek könnyű sérüléssel, vagy károsodással járhat, ha nem kerül el ezeket.

FIGYELEM!

A **FIGYELEM** figyelmeztetés a lehetséges tárgyi sérülésre figyelmeztet, mely akkor léphet fel, ha nem tartja be a megfelelő biztonsági előírásokat.

JÓ TANÁCS!

A **JÓ TANÁCS** szimbólum tájékoztatja a felhasználót a kezeléssel és tanácsokkal kapcsolatosan.

HU

1.2 Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

Elektromos áram

- A túl magas hálózati feszültség, vagy a nem megfelelő bekötés elektromos áramütéssel járhat.
- A készülék csak akkor csatlakoztatható, ha az információs adattáblán szereplő adatok megfelelnek a hálózati feszültségnek.
- A rövidzárlat elkerüléséhez a készüléket száraz állapotban kell tartani.
- Ha a készülék üzemeltetésekor meghibásodás lép fel, azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Ne érintse a készülék csatlakozóját nedves kézzel.
- Soha ne fogja meg a készüléket, ha vízbe esett. Azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Bármilyen javítás és a készülék burkolatának kinyitása csak szakképzet szerelő által és a megfelelő szerszámokkal történhet.
- Ne mozgassa a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.

- Ne engedje, hogy a hálózati kábel hőforrással vagy éles élekkel érintkezzen.
- A hálózati vezetékét ne törje meg, nyomja, vagy csomózza össze.
- A készülék hálózati vezetékét mindig tekerje ki teljesen.
- Soha ne állítsa a készüléket, vagy más tárgyakat a hálózati vezetékre.
- A készülék konnektorból való kihúzását mindig a csatlakozót megfogva tegye.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ha a kábelen sérülésnyomok láthatók, a veszélyek elkerülése érdekében az ügyfélszolgálatl vagy képzett villanyszerelő szakemberrel ki kell cseréltetni.

Éghető anyagok

- Soha ne tegye ki a készüléket magas hő hatásának, mint pl. főzőlap, sütő, nyílt láng, fűtőkészülék, stb.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
- Ne takarja le a készüléket pl. alufóliával, vagy konyharuhával.
- A készüléket csak a megfelelő anyagokkal használja és csak a megfelelően beállított hőmérsékleten. Az anyagok, élelmiszerek és ételmaradékok a készülékben meggyulladhatnak.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket gyúlékony, könnyen gyulladó anyagok közelében, mint pl.: benzin, denaturált szesz, alkohol. A magas hőmérséklet párolgást idéz elő ezen anyagokban és tűzforrással érintkezve robbanáshoz vezethet.
- Tűz esetén először áramtalanítsa a készüléket, mielőtt megtenné a megfelelő tűzvédelmi intézkedéseket. Soha ne oltsa a tüzet vízzel, mikor az elektromos csatlakozó be van dugva a konnektorba. A tűz eloltását követően biztosítani kell a megfelelő szellőztetést.

Forró felület

- A készülék felülete a működés közben felforrósodik. Fennáll az égési sérülés veszélye. A magas hőmérséklet még megmarad a kikapcsolás után is.
- Ne érintse a készülék forró felületét. Használja a rendelkezésre álló kezelő szerveket és fogantyúkat.
- A készüléket szállítani és tisztítani csak a teljes kihűlését követően lehet.
- A forró felületet ne öntse le hideg vízzel, sem pedig gyúlékony folyadékokkal.

Üzemeltetés csak felügyelet mellett

- A készüléket csak felügyelet mellett üzemeltesse.
- Mindig maradjon a készülék közvetlen közelében.

Kezelő személyzet

- A készülék csak betanított és megfelelően képzett személy által kezelhető.
- Ezen eszköt nem lehet olyan személyek (beleértve gyermekek) által üzemeltetni, akiknek korlátozott fizikai, érzékszervi, vagy mentális állapotuk van, valamint csak korlátozott tapasztalattal és/vagy korlátozott ismeretekkel rendelkeznek.
- A gyermekeket tartsa felügyelet alatt, hogy megbizonyosodjon, hogy nem játszanak, sem pedig indítják el a készüléket.

Nem rendeltetésszerű használat

- A nem rendeltetésszerű, vagy tiltott használat a készülék meghibásodásához vezethet.
- A készüléket csak olyan állapotban szabad üzemeltetni, mely nem hagy kívánnivalót maga után, biztosítva a biztonságos üzemeltetést.
- A készüléket csak akkor szabad üzemeltetni, ha a csatlakozó olyan állapotban van, mely nem hagy kívánnivalót maga után, biztosítva a biztonságos üzemeltetést.
- A készüléket csak akkor szabad üzemeltetni, ha tiszta.
- Csak gyári cserealkatrészeket használjon. Soha ne javítsa a készüléket önállóan.
- Ne végezzen semmilyen módosítást vagy változtatást az eszközön.

1.3 Rendeltetésszerű használat

A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetésszerű használatától eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetésszerűnek tekinthető.

A következő használat minősül rendeltetésszerű használatnak:

- churros sütése.

1.4 Nem rendeltetésszerű használat

A nem rendeltetésszerű használat komoly sérüléshez vezethet személyekben és tárgyakban a nem biztonságos elektromos feszültség, tűz, és magas hőmérséklet következtében. A készülék segítségével csak olyan munka végezhető, mely leírásra került ezen használati útmutatóban.

Az alábbi használat minősül nem rendeltetésszerű használatnak:

- Nem megfelelő lisztes termékek sütése

2 Általános információ

2.1 Felelőssége és garancia

A használati útmutatóban található információk a hatályos jogszabályok, a jelenlegi technikai tudás, valamint tervezői és mérnöki tapasztalatunk figyelembe vételével és többéves gyakorlatunk alapján lettek összeállítva. Különleges, egyedi rendelésű, vagy további opciókkal rendelkező modellnél, illetve a legfrisebb technikai újítások alkalmazása esetén a kapott készülék különleges esetekben eltérhet a leírástól és az ábráktól az ezen kezelési útmutatóban leírtaktól.

A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek az alábbiak során keletkeztek:

- előírások nem betartása,
- nem rendeltetészerű használat,
- a felhasználó által eszközölt műszaki módosítások,
- nem megengedett cserealkatrészek használata.

Fenntartjuk a jogot a terméken végrehajtott műszaki változtatások tekintetében, melyek a készülék felhasználói tulajdonságainak javítására és jobbá tételére irányulnak.

2.2 Szerzői jog védelme

Eme használati útmutató valamint a benne foglalt szöveg, vázlatok, fényképek és más elemek a szerzői jog által védettek. A törvényes tulajdonos írásbeli engedélyének beszerzése nélkül tilos a használati útmutató egészének, illetve bármely elemének sokszorosítása bármely módon és bármely formában, valamint a felhasználása és/vagy harmadik személy felé való továbbítása. A fentiek megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igény benyújtásához.

2.3 Megfelelősségi nyilatkozat

A készülék teljesíti a jelenlegi Európai Unió normákat és előírásokat. A fentieket WE Megfelelősségi Nyilatkozattal bizonyítjuk. Szükség esetén szívesen elküldjük Önöknek a megfelelő Megfelelősségi nyilatkozatot.

3 Szállítás, csomagolás és tárolás

3.1 Szállítási ellenőrzés

A készülék megérkezésekor haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a készülék és felszereltsége komplett-e és hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Látható szállítási sérülés megállapításakor el kell utasítani a készülék átvételét, vagy feltételes átvételt kell tenni. A kézbesítő logisztikai cég szállítói / kézbesítési dokumentumán be kell jegyezni a sérülés leírását és reklamációt kell indítani. A rejtett sérülést közvetlenül annak felfedezését követően jelezni kell, mivel a kártérítési igényeket lejelenteni csak az adott reklamációs időn belül lehet kezdeményezni.

Bármely részegység, vagy alkatrész hiánya esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatlal.

3.2 Csomagolás

Kérjük ne dobja ki a készülék dobozát. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor illetve a szakszervizbe való szállításakor, amennyiben esetleg meghibásodás lépne fel.

A csomagolás és annak elemei újrafelhasználható anyagokból készültek. Részletezve ezek: zsákok és fóliák műanyagból, a csomagolás kartonpapírból.

A csomagolás megsemmisítésekor be kell tartani az adott ország előírásait. Az újjra felhasználható csomagoló anyagokat el kell juttatni újrafelhasználásra.

3.3 Tárolás

A csomagolás maradjon zárva a készülék beüzemeléséig, a tárolásakor pedig legyen figyelemmel a külső jelzésekre a tárolásra és a tárolási helyzetre vonatkozóan. A csomagolást csak az alábbi környezetben tárolja:

- zárt helyiségekben
- száraz és pormentes környezetben
- agresszív anyagoktól távol
- olyan helyen ahol nincs kitéve közvetlen napfények
- olyan helyen ahol nincs kitéve mechanikus sérülésnek.

Hosszabb ideig való tárolás esetén (több, mint három hónap) rendszeresen ellenőrizze a részesegységek és a csomagolás állapotát. Szükség esetén cserélje a csomagolást újra.

4 Technikai adatok

4.1 Technikai adatok

Megnevezés:	Gofrisütő MDI Churros 2210
Cikkszám:	370290
Anyag:	rozsdamentes acél
Sütőlapok anyaga:	alumínium, bevonattal
Sütőgységek száma:	1
Gofri forma:	Churros
Gofri mérete (szél. x mély.) mm:	221 / 25
Hőmérséklet tartománytól - ig °C:	50 - 300
Időbeállítás percben:	0:01 - 9:30
Védettség:	IPX3
Csatlakozási értékek:	1,8 kW 230 V 50/60 Hz
Méret (szél x mély. x mag.) mm-ben:	300 x 400 x 245
Súly kg-ban:	11,4

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Verzió / tulajdonságok

- Sütőlapok verziója: fixen szerelt
- Hőmérséklet szabályozás:
 - elektronikus
 - 1 °C-onként
- Digitális kijelző
- Időzítő
- Tulajdonságok:
 - 1 sütőegység 8 churros gofrihoz
 - Benyomható MDI forgatós vezérlő digitális kijelzővel a hőmérséklet és az idő kijelzéséhez
 - Az idő (0:01 – 9:30 perc) lejárta után hangjelzés hallatszik
 - Memory funkció
- Vezérlés: Benyomható MDI forgatós vezérlő
- Be-/kikapcsoló
- Ellenőrző lámpák:
 - Be/ki
 - felmelegedés
- Készlet tartalma: 1 csepegtető tálca

4.2 Készülék funkciói

A tartós felépítés, a nagy teljesítmény és az egyszerű és intuitív kezelés a nyomógombos forgókapcsolóval, valamint a digitális kijelzővel, időzítővel és hangjelzéssel tökéletes feltételeket teremt a tökéletes gofri sütéséhez. Miután a főzőlapokat a megfelelő hőmérsékletre melegítettük, a churros gofri megsüthető.

4.3 A készülék részegységeinek leírása



HU

Ábra 1

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Fogantyú | 2. Felső sütőlap |
| 3. Alsó sütőlap | 4. Burkolat |
| 5. Bekapcsoló/kikapcsoló beépített hálózati kontrolléppel (zöld) | 6. Talpak (4x) |
| 7. Nyomó forgó hőmérséklet szabályzó | 8. Nyomó forgó idő szabályzó |
| 9. Csepegtetőtálca | 10. Kábelvezető |

5 Üzembe helyezése és kezelés

5.1 Üzembe helyezés



VIGYÁZAT!

A nem megfelelő üzembe helyezés, beállítás, kezelés, karbantartás, vagy a nem megfelelő készülékkel kapcsolatos magatartás személyi és tárgyi sérüléshez vezethetnek.

A beállítás és üzembe helyezés, valamint a javítás és szétszerelés csak és kizárólag szakképzett szakszervíz által hajtható végre, az adott ország előírásainak megfelelően.

JÓ TANÁCS!

A gyártó nem vállal felelősséget és nem biztosít garanciát az előírások be nem tartásából, vagy a nem megfelelő használatból eredő meghibásodásokért.

HU

Kicsomagolás / Beállítás

- Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el az összes belső és külső csomagolóanyagot és a szállítási védőanyagot.



VIGYÁZAT!

Fulladásveszély!

Tegye elérhetetlenné gyermekek számára a csomagoló anyagokat, mint műanyag zacskók, hungarocell elemek.

- Ha a készüléken védőfólia található, azt el kell távolítani. A fóliát lassan távolítsa el, hogy ne hagyjon ragasztómaradványokat. Az esetleges ragasztómaradványokat távolítsa el megfelelő oldószerral.
- Figyeljen rá, hogy ne sérüljön meg az adattábla, illetve a figyelmeztető jelzések a készüléken.
- **Soha** ne állítsa fel a készüléket vizes, vagy nedves környezetben.
- A berendezést úgy helyezze el, hogy a csatlakozó könnyen elérhető legyen a gyors lecsatlakoztatás érdekében, ha esetleg erre lenne szükség.
- A készüléket a következő tulajdonságokkal rendelkező felületen állítsa fel:

Üzembe helyezése és kezelés

- egyenes, megfelelő teherbírású, vízálló, száraz és magas hőmérsékletnek ellenálló
 - elég nagy, hogy sérülés nélkül dolgozhasson a készülékkel
 - könnyen megközelíthető
 - jó légcserével rendelkező.
- Elegendő távolságot kell tartani az asztal széleitől. A készülék felborulhat és leeshet.
 - Tartson legalább 20 cm távolságot az éghető falaktól és tárgyaktól.

Csatlakoztatás hálózatra

- Ellenőrizze, hogy a készülék technikai adatai (Isd.: adattábla) megegyeznek e a helyi elektromos hálózattal.
- Csatlakoztassa a készüléket egyes, megfelelő biztosítókkal rendelkező földelt dugaljba. Ne csatlakoztassa a készüléket több aljzatú konnektorba.
- A csatlakozó kábelt úgy helyezze el, hogy senki se léphessen rá, és el sem botolhasson benne.
- Ne használja a készüléket külső időzítővel, vagy távirányítóval.

5.2 Használat



FIGYELMEZTETÉS!

Égési sérülés veszélye!

Használat közben a sütőlapok és a készülék külső felülete nagyon felforrósodnak. A sütőlapok még kikapcsolás után is egy ideig forróak maradnak.

Ne érintse a forró felületet.

Működés közben csak a fogantyút és a kezelő elemeket szabad megérinteni.

Első használat előtt

1. A használat megkezdése előtt tisztítsa meg a berendezést a **6. „Tisztítás“** c fejezetben megadott utasítások szerint.
2. Helyezze a csepegtető tálcát a borításba a készülék alsó sütőlapja alá.

ÚTMUTATÓ!

A felesleges tészta, a sütési maradékok és a zsiradék a sütési folyamat alatt a csepegtető tálcára folyik. Rendszeresen ellenőrizze és ürítse.

3. Az első használat előtt a készüléket tészta nélkül melegítse fel, nyitott állapotban, kb. egy órán keresztül, a hőmérsékletet 180 °C – 200 °C állítva. Tartsa be az ajánlásokat a fejezetek szerint, mint **„Beállítás”** és a **„Készülék bekapcsolása és felmelegítése”**.

A technológiai maradványok miatt a fűtés során füst képződhet. Ezen füst nem veszélyes a felhasználóra nézve és nem fog megisméltódni a további használatkor. Az első felmelegítés során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

4. Csepegtesse be a sütőlapokat 3-4-szer egymás után zsiradékkal.
5. Készítse el a churros tésztaját saját receptje vagy javaslatunk szerint (a „Tippek és tanácsok” pontban).

Beállítások


A gofri sütő kezelése a két nyomó forgó gomb segítségével történik:

- Nyomó forgó idő szabályzó ⌚
- Nyomó forgó hőmérséklet szabályzó 🌡️

A nyomó forgó gombokba digitális kijelző van beépítve, melyről leolvasható az utoljára beállított idő és hőmérséklet.

Az információs lámpák jelzik a munka állapotát.

Beépített nyomó forgó gombok

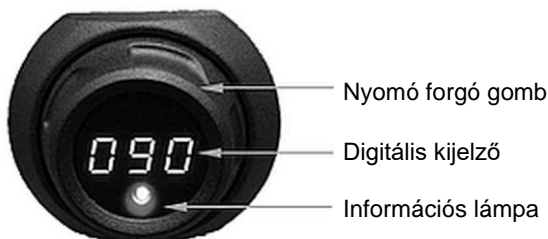

HU

Hőmérséklet beállítása

A hőmérséklet beállítás a nyomó forgó gomb segítségével történik. Röviden megnyomva, majd elforgatva a hőmérséklet szabályzó nyomó forgó gombot állíthatja be a kívánt hőmérsékleti tartományt 50 °C és 300 °C között, 1 °C-os lépésekben. Ismét megnyomva a hőmérséklet szabályzó nyomó forgó gombot a beállított hőmérséklet elmentődik és megjelenik a digitális kijelzőn. A készülék felmelegszik a beállított hőmérsékletre. A piros ellenőrző lámpa a hőmérséklet szabályzó nyomó forgó gombon kigyullad a felfűtési folyamat közben. Amint a készülék eléri a beállított hőmérsékletet, az ellenőrző lámpa kialszik. A készülék 200 °C-ra kb. 10 perc alatt melegszik fel.

Időbeállítás

A készülék működési idejét az idő szabályzó nyomó forgó gomb segítségével állíthatja be. Röviden megnyomva, majd elforgatva az idő szabályzó nyomó forgó gombot állíthatja be a kívánt idő tartományt 0:01 -től 9:30 percig 1 másodpercenként. Ismét megnyomva az idő szabályzó nyomó forgó gombot az idő elmentésre kerül és a digitális kijelzőn megjelenik a hátralévő idő (visszafelé számolódik 1 másodpercenként).

A piros ellenőrző lámpa az idő szabályzó nyomó forgó gombon villog. A letelt beállított idő elteltével hangjelzést hall. A hangjelzés kikapcsolásához röviden meg kell nyomni a nyomó forgó idő szabályzó gombot.

TANÁCS!

A beállított idő leteltével a készülék nem lép a Standby állapotba, a fűtőelem továbbra is aktív. Az időzítő nincs hatással a fűtési funkcióra.

A korábban beállított idő ismét megjelenik a digitális kijelzőn és ugyanezen korábban beállított idővel készítheti el a következő gofrit. Ennek érdekében meg kell nyomni az idő szabályzó nyomó forgó gombot.

A készüléket használhatja Időzítő nélkül is, amennyiben nem indítja el az időzítőt az idő szabályzó forgógomb megnyomásával.

A készülék bekapcsolása és felmelegítése

6. Fogja meg a felső sütőlap fogantyúját és csukja össze a készüléket.
7. Csatlakoztassa a készülék kábelét egy megfelelő, egykonnektoros hálózati dugaljba.
8. Bekapcsoló/kikapcsolót állítsa pozícióba „I“.

A zöld ellenőrző lámpa a bekapcsoló/kikapcsolóban elkezd világítani.

9. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és időt a fejezetben leírtak szerint „**Beállítás**”.
- Az optimális hőmérséklet a gofri sütéséhez 200 °C - 275 °C.

TANÁCS!

Gofrisütés előtt mindig a kívánt hőmérsékletre melegítse elő a sütőlapokat így érheti el a legjobb eredményt.

Churros sütése

1. A fogantyú segítségével nyissa ki a felmelegedett készüléket és ügyeljen arra, hogy a felső sütőlap az ütközésig kinyíljon.
2. Kenje meg az alsó főzőlapot egy kevés növényi olajjal (vagy fújja be tapadásmentes spray-vel).



2 Ábra

3. Egy merőkanál, kanál vagy tésztaadagoló edény segítségével kanalazzuk az előkészített tésztát az alsó sütőlap felmelegített barázdáin keresztül a churrokra, a közepétől kezdve és egyenletesen elosztva.

FIGYELEM!

Legyen figyelemmel a tészta mennyiségre, mivel a felesleg a készülék szélein kifolyhat.

4. Csukja össze a készüléket, majd a fogantyúnál fogva erősen nyomja le a felső sütőlapot, hogy a tészta egyenletesen eloszoljon a sütőlapok felületén.
5. A kívánt barnasági foktól függően kb. 3-3,15 percig.



3 Ábra



4 Ábra

6. A fogantyú segítségével nyissa ki a készüléket, és megfelelő konyhai eszközökkel (fogó, fa spatula stb.) óvatosan vegye ki a kész churrosokat. Közvetlenül az kivétel után a készülék újra feltölthető tésztával.
7. Süssük meg a szükséges mennyiségű churrost a fent leírtak szerint.
8. Amikor a churros sütését befejezte, nyomja meg a forgatógombot, és forgassa addig, amíg a digitális kijelzőn a „00” nem jelenik meg.
9. Állítsa a bekapcsoló/kikapcsolót „O” állásba és csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásból (húzza ki a dugót!).

Tanácsok és tippek

- A tészta elkészítése előtt a hozzávalókat hagyja egy kis ideig szobahőmérsékleten.
- A gofri lazább lesz, ha a lisztet előtte átszitáljuk.
- Válassza szét a sárgáját és fehérjét és először a sárgáját adja a tésztához. A fehérjét verje fel keményre, majd óvatosan keverje hozzá, ne törve tovább. Ennek köszönhetően a tészta, az állaga és a gofri maga is lazább lesz.
- A vaját olvassza meg, de ne magas hőmérsékleten. Hagyja kihűlni és mikor langyos, akkor adja a tésztához.
- Tehet tartalmazó recept esetén, a tejet helyettesítheti ásványvízzel. Ennek köszönhetően lehetővé válik kevesebb sütőpor használata, mivel az ásványvíz sok széndioxidot tartalmaz, és ez ugyanolyan hatással bír, mint a sütőpor.
- A további feldolgozásig a tésztát hagyja legalább fél órát pihenni. A tésztát használja fel, ne tárolja hosszabb ideig.
- Hozzávalókat, mint mogyoró, sütőaromák, és egyébek a tésztakészítés végén adja hozzá.
- A gofri közvetlenül sütés után, frissen a legfinomabb. A gofrit szolgálja fel testés szerint, pl.: porcukorral, mézzel, sziruppal, fagylaltal, vagy egyéb hozzávalókkal.

Churros recept (kb. 16 darab)

Hozzávalók:

120 g	Búzaliszt (405-ös típusú)
150 g	Vaj
250 ml	Víz
200 g	Cukor
3 db	Tojás
2 teáskanál	Fahéj
1 csipet	Só

Előkészítés

1 lépés: Egy edényben forraljunk fel 250 ml vizet 150 g vajjal, sóval és 3 evőkanál cukorral.

2 lépés: Adjuk hozzá az átszitált lisztet, és keverjük össze fakanállal, amíg sűrű, ragacsos tésztát nem kapunk. Folytassa a keverést kis lángon, amíg a tészta alulról el nem elválik.

A tésztát a fakanállal többször nyomja minden oldalról a lábas forró aljába. Ezáltal a tészta "leforrázódik", és a sütés során jellegzetes buborékok képződnek. Ilyenkor egy fehér réteg keletkezik az edény alján.

3 lépés: Vegye le az edényt a tűzről. Tegyük át a tésztát egy tálba, és hűtsük le.

4 lépés: Fokozatosan adjuk hozzá a tojásokat, miközben a keverőgép habverőjével keverjük. Addig keverjük, amíg lágy és sima tésztát nem kapunk.

5 lépés: Melegítse elő a churros sütőt (370290) 275 °C-ra.

6 lépés: Keverjük össze a fahéjat és a cukrot.

7 lépés: Töltse a tésztát egy nyomóba vagy adagoló kanálba. Kenje ki a sütőt, és töltsse meg a párolt tésztával az alsó sütőlap formáit. Zárja le a sütő a felső sütőlapját, és süsse a churrosokat 3-3,15 percig.

8 lépés: Vegye ki a frissen sült churrosokat, és azonnal szórja meg a fahéjas-cukros keverékkel.

6 Tisztítás

6.1 Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

- A készüléket a tisztítás előtt le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról.
- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a berendezésbe ne kerüljön víz. Ne merítse a készüléket tisztítás közben vízbe, vagy egyéb folyadékba. A készülék tisztításához ne használjon nyomás alatt lévő vízugarat!
- Ne használjon a készülék tisztításához semmilyen éles, vagy fém tárgyat (kés, villa, stb.). Az éles tárgyak megsérthetik a készüléket, az érintkezése elektromos áramot vezető részekkel pedig áramütéshez vezethet.
- Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolószert, oldószer tartalmú, vagy maró hatású tisztító anyagot. Ezek megsérthetik a felületet.

6.2 Tisztítás

1. Naponta tisztítsa meg a készüléket.
2. A tésztamaradékot a sütést követően távolítsa el, mikor még meleg egy falapát, vagy megfelelő tisztítókefe segítségével.
3. A kihűlést követően vegye ki a készülékből a csepegtető tálcát.
4. Mossa el a kivett a csepegtető tálcát meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel.
5. A csepegtető tálcát alaposan szárítsa meg, mielőtt visszahelyezi a készülékbe.
6. A sütőlapokat a kihűlését követően tisztítsa, egy száraz, vagy enyhén nedves törlőkendő segítségével.

FIGYELEM!

Győződjön meg arról, hogy a készülék belsejébe nem kerülhet nedvesség, olaj és zsír. A készüléket soha ne mossa mosogatógépben.

Soha ne merítse a készüléket vízbe, vagy egyéb folyadékba.

7. A burkolatot mosogatószerrel átitatott puha törlőkendővel tisztítsa.
8. A megmosott felületeket törölje át egy tiszta, nedves törlőkendő segítségével.
9. Ezután alaposan szárítsa meg a készüléket.

7 Lehetséges meghibásodások

Az alábbi táblázat ismerteti az eszköz működése során felmerülő hibák lehetséges okait és elhárításának módját. Amennyiben a hibákat nem lehet elhárítani, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Kérjük, ennek folyamán adja meg a termék cikkszámát, a modell nevét és a sorozatszámát. Ezek az adatok a készülék adattábláján találhatóak.

Hiba	Lehetséges ok	Elhárítása
A készülék a hálózatra van kötve, be van kapcsolva, de a digitális kijelzők a nyomó forgó gombokon nem mutatnak semmilyen értékeket	Nem megfelelő áramellátás vagy áramszünet	Ellenőrizze az áramellátást, nézze meg, hogy a kábel nem sérült vagy hibás-e
	Működésbe lépett az elektromos biztosíték	Ellenőrizze a biztosítékot, ellenőrizze a készüléket másik dugaljba csatlakoztatva
	Nincs áram	Ellenőrizze a tápellátást
A készülék be van dugva a hálózatba, bekapcsolva, de nem melegszik	A hőmérséklet nincs beállítva	Állítsa be a hőmérsékletet
	Legalább egy fűtőelem elromlott	Lépjön kapcsolatba az ügyfélszolgálattal
A gofri felső oldala nem sült át	Túl kevés tészta (nem érintkezik a felső sütőlappal)	Használjon több tésztát
	Nem kelt meg a tészta (kevés benne a sütőpor)	Tegyen több sütőport a tésztába
	Túl sokáig nyitott felső sütőlap, túlságosan lehült	Ne tartsa túl sokáig nyitva a gofrisütőt

8 Leselejtezés

Elektromos készülék



Az elektromos készülékek ezen szimbólummal jelzettek. Az elektromos készülék a megfelelő és környezetkímélő módon kell megsemmisíteni és újrafeldolgozni. Ne dobjon ki elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és távolítsa el a készülékből a csatlakozó kábelt.

Az elektromos készüléket a kijelölt gyűjtőpontra adja le.