

W10-KB Plus



401621

Caractéristiques techniques

Nom	Lave-mains W10-KB Plus
Code-No. :	401621
Matériau :	Acier inoxydable
Exécution :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ montage mural ▪ avec distributeur de savon ▪ avec commande au genou ▪ ouverture de l'eau via la commande au genou : env. 15 secondes ▪ raccord d'eau froides et/ou d'eau chaude 1/2" ▪ écoulement de l'eau : 1 1/4" ▪ robinetterie : robinet inclinable 140 mm ▪ dossier : 345 mm
Bassin :	capacité : 13,5 litres diamètre du bassin : 350 mm hauteur du bassin : 170 mm
Distributeur de savon :	matériau : plastique, capacité : 300 ml
Dimensions :	L 400 x P 404 x H 577 mm
Poids :	7,05 kg


Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Contenu de la livraison

- Déballer l'appareil et éliminer l'emballage complet conformément à la loi relative à la protection de l'environnement.
- Vérifier l'intégralité de la livraison :
 - 1 x bassin
 - 1 x robinet inclinable
 - 1 x distributeur de savon
 - 1 x commande au genou
 - 1 x robinet mitigeur
 - 1 x siphon
 - 1 x tube 1 1/4", longueur 320 mm
 - 1 x tube 1 1/4", longueur 120 mm
 - 3 x tuyaux flexibles
 - 1 x rail de montage mural
 - 1 x ensemble de chevilles, vis
 - 1 x mode de montage

Montage


Fixer le support du distributeur de savon et le robinet inclinable

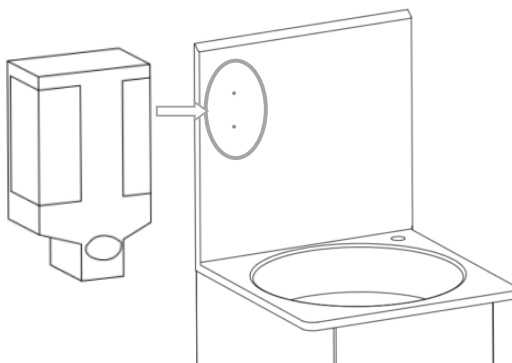

Des. 1

1. D'abord, fixer le support du distributeur de savon dans les deux trous prévus à cet effet sur le côté gauche du dossieret du lave-mains (des. 1).


2. Fixer le robinet inclinable (1) fourni sur le bord droit arrière du bassin (4) (des. 2).
3. Pour ce faire, desserrer les écrous en plastique (2) en-dessous du robinet inclinable (1) et retirer les rondelles.
4. Insérer la vis du robinet inclinable (1) dans le trou du bassin (4). Insérer une des rondelles fournies entre le bassin et le robinet inclinable (1) et l'autre entre le bassin (4) et l'écrou en plastique (2).
5. Visser de nouveau l'écrou en plastique (2) sur la vis du robinet inclinable (1) en-dessous du bassin (4) (des. 2).

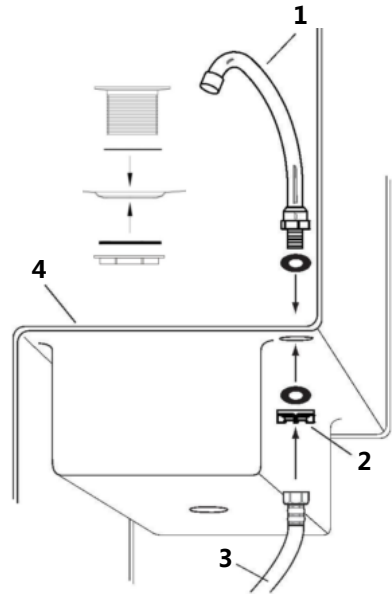**Des. 2**

6. Raccorder l'extrémité du tuyau flexible (3) au raccord du robinet inclinable (1).
7. Fixer le dispositif d'écoulement au vidage du bassin. S'assurer que le joint fin dans le lave-mains entre le dispositif d'écoulement et le bassin et le joint épais entre le fond et l'écrou sont fixés sous le lave-mains (des. 2).

Installer le robinet mitigeur pour l'eau froide et chaude / la commande au genou

8. Ouvrir vers le haut la plaque de protection avant (5) du lave-mains.
9. Fixer le robinet mitigeur (12) à la vis (6) de la commande au genou (10) (des. 3).
10. Suivre la flèche indiquant la direction sur le robinet mitigeur (12) et la commande au genou (10).
Le dessin 4 à gauche présente le montage correct.
11. Fixer la commande au genou (10) et le robinet mitigeur (12) dans le trou de la plaque en métal (9) à l'avant du lave-mains de façon à ce que le bouton (7) de la commande au genou se trouve à l'avant.
12. Raccorder l'extrémité libre du tuyau flexible (3) fourni à la commande au genou (10), en vissant le tuyau sur la vis de la commande au genou (10) (des. 3).

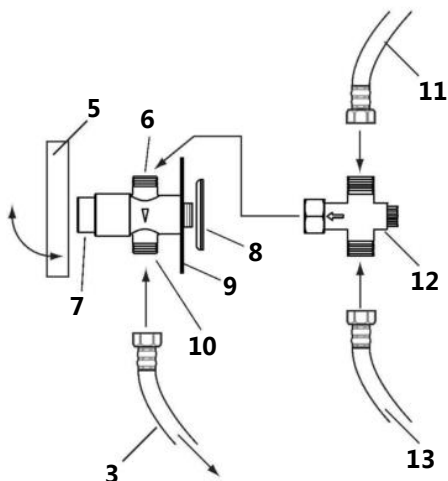


Des. 3



Des. 4

Fixer le lave-mains

- Fixer le lave-mains à proximité d'un raccord d'eau.
- Avant d'installer le lave-mains, vérifier les propriétés du mur sur lequel il doit être fixé. Le mur doit pouvoir supporter le poids du lave-mains.
- En utilisant les trous dans le rail de montage (des. ci-dessous), marquer 3 points à l'endroit de l'installation du lave-mains.




- Percer les trous dans le mur et y placer les chevilles.
- Visser le rail de montage au mur à l'aide des vis.
- Ensuite, suspendre le lave-mains par le bord supérieur sur le rail de montage.

Raccord d'eau froide / chaude

- Raccorder l'eau froide (11) et l'eau chaude (13) au robinet mitigeur (12) à l'aide des tuyaux flexibles. À l'aide de la vis (8), il est possible de régler la proportion d'eau chaude et d'eau froide (des. 3).

Raccord de l'écoulement

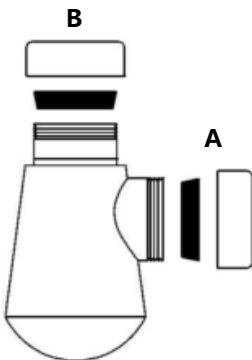

Raccorder le bassin au tube d'écoulement.
Pour ce faire, utiliser les tubes et le siphon fournis.

- A.** Mesurer la longueur de tube nécessaire pour raccorder l'écoulement du bassin au raccord de l'écoulement dans le mur et couper en conséquence. Ensuite, raccorder le tube de raccordement avec le siphon.

Insérer le tube de raccordement dans le manchon du tube d'écoulement dans le mur, mettre le joint et serrer.

- B.** Insérer la deuxième extrémité du siphon dans le manchon de l'écoulement du lave-mains. Mettre le joint de ce côté également et serrer le tout à l'aide d'une pince pour siphon et d'un écrou

Distributeur de savon

- Fixer le distributeur de savon sur son support et le remplir de savon liquide.

Conseil : Lors de la première utilisation, le distributeur doit être entièrement rempli, pour éliminer complètement l'air se trouvant dans la pompe de distribution.

- Pour utiliser le savon, appuyer sur le bouton à l'avant.



Commande au genou

- Le lave-mains est utilisé via la commande au genou, presser la plaque avant de protection à l'endroit de l'indication « **PUSH** » (dessin à droite).
- L'eau coule du robinet inclinable pendant environ 15 secondes. L'eau arrête de couler automatiquement, une fois ce temps écoulé.



Nettoyage

- Nettoyer régulièrement le lave-mains à l'aide d'un chiffon doux et un produit nettoyant non-abrasif.