

DT 2000 1G



370211

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verzija: 2.0
Datum izdavanja: 2024-06-11

Originalne upute za uporabu

1	Sigurnost	2
1.1	Objašnjenje sigurnosnih upozorenja	2
1.2	Sigurnosne napomene	3
1.3	Korištenje u skladu s namjenom	6
1.4	Nenamjenska uporaba	6
2	Opće informacije	7
2.1	Odgovornost i jamstvo	7
2.2	Zaštita autorskih prava	7
2.3	Izjava o sukladnosti	7
3	Transport, pakiranje i čuvanje	8
3.1	Kontrola isporuke	8
3.2	Pakiranje	8
3.3	Čuvanje	8
4	Tehnički podaci	9
4.1	Tehnički podaci	9
4.2	Funkcije uređaja	10
4.3	Popis sklopova uređaja	11
5	Instalacija i rukovanje	12
5.1	Instalacija	12
5.2	Rukovanje	14
6	Čišćenje	19
6.1	Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja	19
6.2	Čišćenje	19
7	Moguće smetnje	21
8	Zbrinjavanje	22



Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području primjene uređaja.

Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu.

Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.

1 Sigurnost

HR

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nemamjenske uporabe. Sve osobe koje koriste uređaj moraju poštovati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se sigurnosnih napomena.

1.1 Objasnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.



OPASNOST!

Sigurnosno upozorenje **OPASNOST** upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



UPOZORENJE!

Signalna riječ **UPOZORENJE** označava moguću opasnost koja može uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.



OPREZ!

Sigurnosno upozorenje **OPREZ** upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

PAŽNJA!

Signalna riječ **PAŽNJA** upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

NAPOMENA!

Simbol **NAPOMENA** pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

HR

1.2 Sigurnosne napomene

Električna struja

- Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
- Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
- Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
- Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.
- Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.
- Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
- Sprječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.

- Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
- Kabel uređaja uvijek razmotrajte do kraja.
- Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
- Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
- Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, обратите se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.

Zapaljivi materijali

- Uređaj nikada ne izlažite djelovanju visoke temperature i ne ostavljajte ga blizu np. štednjaka, peći, otvorenog plamena, uređaja za održavanje topline itd.
- Uređaj redovito čistite kako biste se izbjegli opasnost od izbijanja požara.
- Ne pokrivajte uređaj, na primjer aluminijskom folijom ili krpicama.
- Uređaj upotrebljavajte koristeći isključivo stvari koje su za to predviđene i to pri odgovarajuće postavljenoj temperaturi. Predmeti, prehrambeni proizvodi i ostaci hrane u uređaju se mogu zapaliti.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj blizu lako zapaljivih materijala, kao što su na primjer benzin, špirit, alkohol. Visoka temperatura uzrokuje hlapljenje tih materijala, a zbog kontakta s izvorima paljenja može doći do eksplozije.
- U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za odgovarajući dotok svježeg zraka.

Sigurnost

Vruće površine

- Za vrijeme rada uređaja njegove površine postaju jako vruće. Opasnost od nastanka opeklina. Visoka temperatura se održava i nakon isključivanja uređaja.
- Ne dirajte vruće površine uređaja. Koristite dostupne upravljačke elemente i ručke.
- Uređaj možete premještati i čistiti tek nakon što se isti potpuno ohladi.
- Na vruće površine nemojte liti hladnu vodu niti zapaljive tekućine.

Rukovatelji

- S uređajem može rukovati samo kvalificirano i obučeno stručno osoblje.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja.
- Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga ne pokreću.

Eksploracija samo pod nadzorom

- Uređaj upotrebljavajte samo ako je pod nadzorom.
- Uvijek budite blizu uključenog uređaja.

HR

Nepravilna uporaba

- Nenamjenska ili zabranjena uporaba uređaja može dovesti do oštećivanja uređaja.
- Uređaj se može koristiti samo ako je njegovo tehničko stanje neupitno što omogućava sigurnu eksploraciju.
- Uređaj se može koristiti samo ako su priključci u neupitnom tehničkom stanju što omogućava sigurnu eksploraciju.
- Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
- Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikad nemojte samostalno popravljati uređaj.
- Na uređaju ne provodite nikakve modifikacije niti izmjene.

1.3 Korištenje u skladu s namjenom

Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

- Roštiljanje odgovarajućih prehrambenih proizvoda.

1.4 Nenamjenska uporaba

Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom. Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.

2 Opće informacije

2.1 Odgovornost i jamstvo

Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

- nepridržavanja napomena,
- nemajunske uporabe,
- uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
- uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

HR

2.2 Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način (uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete. Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

2.3 Izjava o sukladnosti

Uredaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

3 Transport, pakiranje i čuvanje

3.1 Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvati uređaj ili ga prihvativat uvjetno. Na transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za korisnike.

3.2 Pakiranje

Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja, prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja.

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.

Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika. Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

3.3 Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

- u zatvorenim prostorijama
- u suhim uvjetima bez prašine
- podalje od agresivnih sredstava
- na mjestu zaštićenom od sunčanog svjetla
- na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.

4 Tehnički podaci

4.1 Tehnički podaci

Naziv:	Kontaktni roštilj DT 2000 1G
Broj art.:	370211
Materijal:	nehrđajući čelik
Materijal ploča za roštiljanje:	aluminij
Broj jedinica za pripremu na roštilju:	1
Dimenzije gornje ploče za roštiljanje (Š. x D.) u mm:	205 x 285
Dimenzije donje ploče za roštiljanje (Š. x D.) u mm:	240 x 305
Tip ploče za roštiljanje:	glatka
Raspon temperature od - do °C:	50 - 300
Postavke vremena u min.:	0 - 99
Vrsta zaštite:	IPX4
Prikљučna snaga:	2 kW 230 V 50 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	320 x 555 x 305
Težina u kg:	20,4

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

Verzija / karakteristike


- Regulacija temperature:
 - temperatura ploča za roštiljanje se podešava zasebno
 - od 10 °C
 - termostatska
- Programiranje: da
- Podesiv graničnik gornje ploče za roštiljanje
- Posuda za prikupljanje masnoće
- Timer
- Digitalni displeji
- Upravljanje:
 - elektronsko
 - gumb
- Uključno/isključna sklopka
- Kontrolna lampica: Uklj./isklj.
- Karakteristike:
 - 4 slota memorije za pohranjivanje postavki roštiljanja
 - Digitalni displeji za prikaz temperature i vremena
 - Zvučni signal nakon isteka vremena rada

HR

4.2 Funkcije uređaja

Zahvaljujući neovisnoj kontroli temperature gornje i donje ploče za roštiljanje moguće je individualno prilagoditi postavke kontaktog roštilja potrebama svakog jela. Uska izvedba sa izuzetno dubokom površinom za roštiljanje omogućava uporabu roštilja u svakoj kuhinji, omogućavajući korisniku opuštanje tijekom roštiljanja: nakon isteka određenog vremena uređaj emitira zvučni signal.

4.3 Popis sklopova uređaja

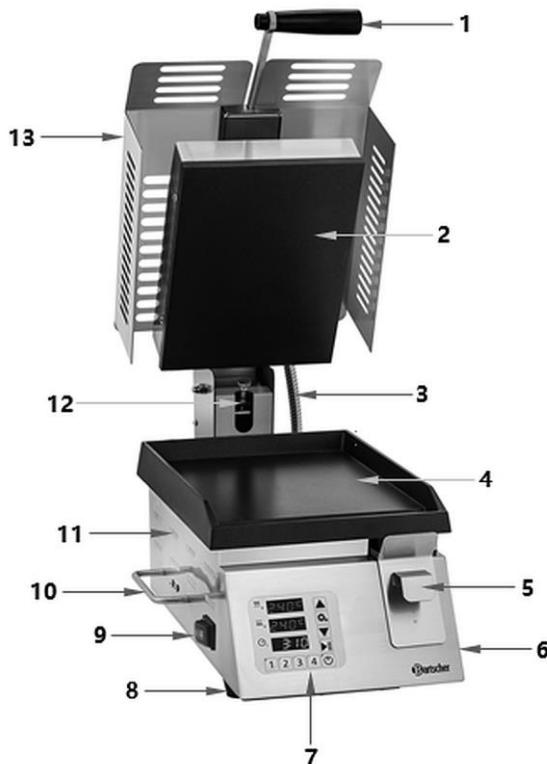

HR

Crtež 1

1. Upravljačka ručkica
2. Gornja ploča za roštiljanje
3. Vodilica za kablove
4. Donja ploča za roštiljanje
5. Posuda za prikupljanje masnoće
6. Kućište
7. Nožica (4x)
8. Ručka (2x)
9. Uključno/isključna sklopka s kontrolnom lampicom napajanja (zelená)
10. Ručka (2x)
11. Otvori za ventilaciju
12. Regulacijski vijak graničnika gornje ploče za roštiljanje
13. Lim za zaštitu od vrućeg zraka

5 Instalacija i rukovanje

5.1 Instalacija



OPREZNO!

U slučaju nepravilne instalacije, postavljanja, rukovanja, održavanja, a također kod nepravilnog postupanja s uređajem može doći do tjelesnih povreda korisnika ili materijalne štete.

Postavljanje, instaliranje i popravljanje uređaja može izvršavati isključivo ovlaštena tehnička služba, u skladu s propisima koje su na snazi u zemlji instalacije.

NAPOMENA!

Proizvođač ne snosi odgovornost niti ne pruža garanciju na štete nastale zbog nepoštivanja propisa ili zbog neodgovarajuće instalacije.

HR

Raspakiranje / postavljanje

- Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te transportne zaštite.



OPREZNO!

Opasnost od gušenja!

Sprječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što su plastične vrećice i elementi od stiropora.

- Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte polako da ne ostanu tragovi ljepljiva. Eventualne ostatke ljepljila odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih upozorenja na uređaju.
- **Nikada** ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
- Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo isključivanje u slučaju nužde.
- Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
 - ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku temperaturu

Instalacija i rukovanje

- dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
 - lako dostupna
 - s dobrom ventilacijom.
- Zadržite barem 20 cm razmaka od zapaljivih zidova i predmeta.

Prikључivanje na struju

- Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
- Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom. Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
- Priklučni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti se zbog njega spotaknuti.
- Uređaj ne koristite zajedno s vanjskim timer prekidačem ili daljinskim upravljačem.

5.2 Rukovanje



UPOZORENJE

Opasnost od nastanka opeklina!

Tijekom rada ploče za roštiljanje, posuda za prikupljanje masnoće i vanjske površine se jako zagrijavaju i ostaju vrući još neko vrijeme nakon isključivanja uređaja.

Ne dirajte vruće površine.

Dok ne uređaj uključen i netom nakon njegova isključivanja moguće je dirati samo njegovu ručkicu i upravljačke elemente.

Opasnost od opeklina vrućom parom!

Prilikom otvaranja uređaja za vrijeme rada može iz njega izlaziti vruća para.

Uređaj otvarajte polako i oprezno, pomoći upravljačke ručkice.

Opasnost od nastanka opeklina prskajućom vrućom masnoćom!


Lice i ruke štitite od mogućeg prskanja masnoće.

Koristite zaštitne rukavice.

HR

Prije prve uporabe

1. Prije prve uporabe uređaj očistite u skladu s uputama iz točke **6 „Čišćenje“**.
2. Ploče za roštiljanje redovito dezinficirajte sredstvom namijenjenim za kontakt s hranom.
3. Očišćenu i osušenu posudu za prikupljanje masnoće postavite u za to predviđen otvor u prednjem dijelu uređaja.
4. Prije uporabe ploče za roštiljanje tri - četiri puta pošpricajte sprejom za sprječavanje prianjanje.

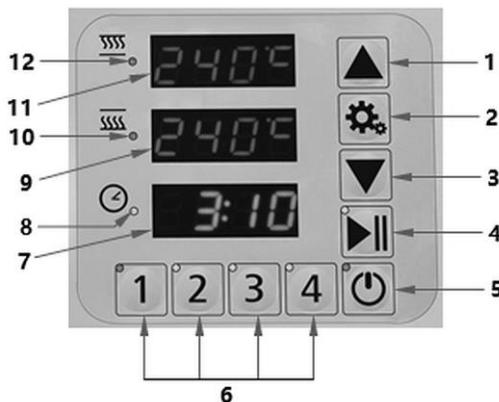Upravljački elementi / kontrolne lampice

Crtež 2

HR

- | | |
|---|--|
| 1. Gumb za podizanje vrijednosti postavki | 2. Gumb postavke |
| 3. Gumb za smanjivanje vrijednosti postavki | 4. Gumb Start/Stop Timer |
| 5. Gumb Uklj./Isklj. s kontrolnom lampicom | 6. Gumbi brzog izbora s kontrolnim lampicama |
| 7. Digitalni displej za postavljanje vremena | 8. Kontrolna lampica za postavljanje vremena |
| 9. Digitalni displej temperature donje ploče za roštiljanje | 10. Kontrolna lampica zagrijavanja donje ploče za roštiljanje |
| 11. Digitalni displej temperature gornje ploče za roštiljanje | 12. Kontrolna lampica zagrijavanja gornje ploče za roštiljanje |

Pokretanje

1. Uređaj uključite u odgovarajuću pojedinačnu utičnicu.
 2. Uređaj pokrenite pomoću uključno/isključne sklopke s donje strane uređaja. Zelena kontrolna lampica napajanja na uključno /isključnoj sklopci će se aktivirati.
 3. Malo pritisnite gumb Uklj./ isklj. na upravljačkoj ploči uređaja.
- Kontrolna lampica gumbu Uklj./isklj. se uključuje što znači da je uređaj priključen na napajanje.

Nakon uključivanja uređaja na odgovarajućim displejima se prikazuju zadnje korištene postavke temperature i vremena.

Ako nakon uključivanja postavke ne odgovaraju željenoj vrijednosti, možete ih promijeniti prema potrebama. Dostupne slote za memoriranje postavki **1** **2** **3** **4** možete programirati pomoću željenih postavki temperature i vremena. Kako biste ih programirali, postupajte u skladu s napomenama iz sljedećeg poglavlja.

Promjena postavljenih parametara

1. Temperatura gornje ploče za roštiljanje:

- kako biste promijenili temperaturu, najprije pritisnite na jedan od gumba brzog izbora (npr. način),
- zatim jedanput pritisnite gumb postavki , kako bi se prikazala postavljena vrijednost temperature gornje ploče za roštiljanje,
- zatim pritisnite gumb  ili , kako biste postavili željenu temperaturu gornje ploče za roštiljanje.

Temperaturu možete postaviti birajući iz raspona od 50 °C do 300 °C u koracima od 10 °C.

HR

2. Temperatura donje ploče za roštiljanje:

- pritisnite dva puta gumb postavki , kako bi se prikazala postavljena vrijednost temperature donje ploče za roštiljanje,
- zatim pritisnite gumb  ili , kako biste postavili željenu temperaturu donje ploče za roštiljanje.

3. Postavljanje vremena:

- tri puta pritisnite gumb postavki , kako bi se prikazala postavka vremena,
- zatim pritisnite gumb  ili , kako biste postavili željeno vrijeme.

Vrijeme požete postaviti birajući iz raspona od 0 do 99 minuta.

4. Kako biste potvrdili postavljene parametre, pritisnite gumb postavki .

5. Kako biste promijenili postavke temperature i vremena za druge načine, redom pritišćite gume brzog odabira **2**, **3**, **4** i mijenjajte parametre na gore opisan način.

Priprema jela

UPOZORENJE! Opasnost od nastanka opeklina!

Ploče za roštiljanje uređaja postaju vrlo vruće.

Koristite odgovarajući kuhinjski pribor prilikom postavljanja i vađenja jela s vruće ploče za roštiljanje.

POZOR!

Neodgovarajući kuhinjski pribor može ogrebati površinu ploče za roštiljanje.

Za stavljanje i vađenje jela ne upotrebljavajte tvrde niti oštре kuhinjske pibore.

1. Pritisnite gumb za jedno jelo, koji odgovara programiranim gumbima brzog izbora.

Na gornjem digitalnom displeju se prikazuje aktualna temperatura gornje ploče za roštiljanje, na središnjem digitalnom displeju aktualna temperatura donje ploče za roštiljanje. Na donjem digitalnom displeju se prikazuje preostalo vrijeme.

Uključuju se kontrolne lampice zagrijavanja za gornje i donje ploče za roštiljanje.

Ploče za roštiljanje se zagrijavaju do postavljene temperature.

Faza zagrijavanja traje oko 20 minuta.

Nakon postizanje postavljene temperature ista se prikazuje na digitalnom displeju za gornju i donju ploču za roštiljanje. Kontrolne lampice zagrijavanja se isključuju.

2. Povucite prema gore upravljačku ručkicu gornje ploče za roštiljanje sve do postavljenog graničnika.
3. Ovisno o proizvodu koji namjeravate roštiljati, površinu ploče za roštiljanje namažite s malo jestivog ulja (sprej za sprječavanje prianjanja) kao ne bi došlo do izgaranja hrane.
4. Odabrana jela postavite na donju ploču za roštiljanje.
5. Upravljačku ručkicu oprezno povucite prema dolje kako biste zatvorili ploču za roštiljanje.
6. Pritisnite gumb Start/Stop , kako biste uključili timer.

Nakon isteka postavljenog vremena na donjem digitalnom displeju se prikazuje „End“ i čuje se zvučni signal.

7. Ponovo pritisnite gumb Start/Stop , kako biste prekinuli mjerjenje vremena i isključili signal.
8. Upravljačku ručkicu povucite prema gore.
9. Pripremljena jela maknите s donje ploče za roštiljanje.
10. Poslužite gotova jela.

HR

11. Po potrebi obavite sljedeće cikluse roštiljanja s prethodnim postavkama ili odaberite drugi način s pohranjenim postavkama temperature i vremena.
12. Ako uređaj ne koristite preporučamo da zatvorite gornju ploču za roštiljanje, kako biste spriječili gubitak topline i uštedili struju.
13. Poslije roštiljanja masnoća i tekućine koje se nalaze na donjoj ploči za roštiljanje pomaknite pomoću strugala u smjeru izlaznog otvora kako bi mogli istjecati do posudu za masnoću.

UPOZORENJE! Opasnost od ozljeđivanja!

Ploče za roštiljanje i masnoće /tekućine koje se nalaze na ploči za roštiljanje su vrlo vruće tijekom roštiljanja i neko vrijeme poslije završetka roštiljanja.

Tijekom uklanjanja masnoće /tekućina iz ploče za roštiljanje budite posebno oprezni.

Nosite rukavice otporne na visoke temperature.

Posuda za prikupljanje masnoće

S prednje strane donje ploče za roštiljanje se nalazi posuda za prikupljanje masnoće.

Masnoće i tekućine koje istječu iz roštiljanog jela cure u posudu za prikupljanje masnoće kroz ispusni otvor u donjoj ploči za roštiljanje.

1. Tijekom rada uređaja pratite napunjenoš posude za prikupljanje masnoće.
2. Posudu za prikupljanje masnoće redovito vadite iz uređaja i praznите nakon što se ohladi uređaj, posuda za prikupljanje masnoće i sama masnoća.



Crtež 3

Isključivanje uređaja

1. Ako uređaj više ne koristite, isključite ga pritiskom na gumb uklj/isklj.  na upravljačkoj ploči.
2. Isključite uređaj pomoću uključno /isključne sklopke koja se nalazi s lijeve strane uređaja.
3. Uređaj isključite iz napajanja (izvucite mrežni utikač!).

Sigurnosni termostat

Uređaj je opremljen sigurnosnim termostatom koji se aktivira ako dođe do pregrijavanja. Uređaj se isključuje.

Nakon automatskog isključivanja uređaj možete ponovo uključiti samo nakon pritiska na gumb RESET koji se nalazi sa stražnje strane uređaja. Postupajte na sljedeći način:

- uređaj isključite iz napajanja (izvucite mrežni utikač!)
- pričekajte dok se uređaj ne ohladi
- pritisnite gumb RESET na stražnjoj strani uređaja.
- na uobičajen način pokrenite uređaj.

Ako se u kratkom vremenskom razdoblju sigurnosni termostat ponovo aktivira, kontaktirajte servisere.



Crtež 4

HR

6 Čišćenje

6.1 Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja

- Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
- Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
- Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštretne niti metalne predmete (nož, vilicu itd). Oštreti bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

6.2 Čišćenje

UPOZORENJE!

Opasnost od nastanka opekлина!

Tijekom rada posuda za masnoću i sadržaj postaju jako vruće i ostaju vruće još neko vrijeme nakon isključivanja.

Prije početka čišćenja uvijek treba pričekati dok se posuda za prikupljanje masnoće i sama masnoća dobro ohlade.

POZOR!

Provjerite da unutar uređaja ne može doprijeti vлага, ulje ili masnoća.

1. Uređaj pažljivo očistite na kraju radnog dana a po potrebi i između ciklusa roštiljanja.
2. Cijelu masnoću i ostatke hrane uklanjajte iz donje ploče za roštiljanje strugalom na način da ih pomicete kroz ispusni otvor u posudu za masnoću.
3. Gornju i donju ploču za roštiljanje očistite s unutarnje strane pomoću mekane vlažne krpice. Po potrebi upotrijebite blago sredstvo za čišćenje.
4. Ploče za roštiljanje prebrišite čistom krpicom kako biste uklonili ostatke sredstva za čišćenje.
5. Ploče za roštiljanje redovito prebrišite sredstvom za dezinfekciju koje ima odobren kontakt s hranom.
6. Pažljivo očistite ploče za roštiljanje pomoći mekane krpice.
7. Malo nauljite ploče za roštiljanje i zatvorite gornju ploču za roštiljanje.
8. Izvucite i ispraznice posudu za masnoću.
9. Pažljivo očistite posudu za masnoću topлом vodom, krpicom ili četkicom za pranje posuđa i blagog deterdženta.
10. Posudu za masnoću osušite.
11. Potpuno osušenu posudu za masnoću ponovo montirajte u uređaju.
12. Kućište, upravljaču ručku, vanjski dio gornje ploče za roštiljanje očistite pomoću tople vode i mekane vlažne krpice. U slučaju jače prljavštine upotrijebite blagi deterdžent.
13. Oprane površine prebrišite pomoću suhe krpice.
14. Pažljivo osušite uređaj.
15. Priključni kabel i upravljačku ploču prebrišite malo vlažnom krpicom.

Moguće smetnje

7 Moguće smetnje

U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu ili grešaka do kojih može doći tijekom eksploracije uređaja. Ako nije moguće ukloniti smetnje u radu uređaja, kontaktirajte servisere.

Ovom prilikom obavezno navedite broj artikla, naziv modela i serijski broj uređaja. Ove podatke možete pročitati na tipskoj pločici uređaja.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Na digitalnim displejima se ne prikazuju nikakve vrijednosti	Priklučni kabel nije pravilno uključen u utičnicu	Na pravilan način uključite priključni kabel u utičnicu
	Uređaj nije uključen.	Uređaj pokrenite pomoću uključno/isključne sklopke.
	Greška upravljačke kartice	Provjerite upravljačku ploču i kablove Kontaktirajte servisere
Kod greške er01	Oštećen termoelement gornje ploče za roštiljanje	Provjerite električni krug, pričvrstite kablove
	Labavi kablovi termoelementa uzrokuju prekid kruga	
Kod greške er02	Oštećen termoelement donje ploče za roštiljanje	Provjerite električni krug, pričvrstite kablove
	Labavi kablovi termoelementa uzrokuju prekid kruga	
Ploče za roštiljanje se ne zagrijavaju	Labavi kablovi na cijevi grijanja	Provjerite montažne kablove
	Cijev grijanja je oštećena	Kontaktirajte servisere

HR

8 Zbrinjavanje

Električni uređaji



Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad. Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni kabel.

Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.