


## **Bartscher DeliCompact**

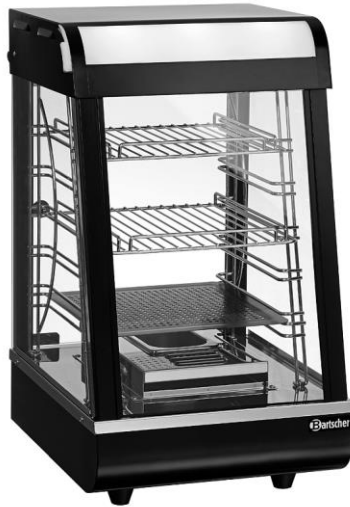

**306057**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Service hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Version: 3.0

Forberedelsesdato: 2024-09-02

## Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed .....	2
1.1	Forklaring af advarselsord .....	2
1.2	Sikkerhedstips .....	3
1.3	Brug som beregnet .....	7
1.4	Ukorrekt brug .....	7
2	Generelle oplysninger.....	8
2.1	Ansvar og garanti.....	8
2.2	Ophavsret beskyttelse .....	8
2.3	Overensstemmelseserklæring .....	8
3	Transport, emballage og opbevaring .....	9
3.1	Leveringskontrol.....	9
3.2	Emballage.....	9
3.3	Opbevaring .....	9
4	Tekniske data .....	10
4.1	Tekniske data .....	10
4.2	Apparatets funktioner.....	11
4.3	Kompilering af apparatets komponenter .....	12
5	Installation og betjeninga.....	14
5.1	Installation.....	14
5.2	Betjening.....	15
6	Rengøring og vedligeholdelse .....	18
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	19
6.2	Rengøring .....	19
6.3	Vedligeholdelse .....	21
7	Bortskaffelse.....	22



**Læs venligst brugervejledningen, før du starter med at bruge apparatet og gem den i et let tilgængeligt sted i nærheden af apparatet!**

Denne brugervejledning indeholder en beskrivelse af apparatets installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i apparatet.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt inden betjening af apparatet for at undgå skader på personer og ejendom. Ukorrekt brug kan medføre driftsfejl.

Alle relevante oplysninger i brugervejledningen skal være tilgængelige for det relevante personale ved hvert brugstrin. Operatøren er ansvarlig for deres tilgængelighed.

Alle generelle, lovmæssige og andre gældende forskrifter vedrørende arbejdsikkerhed og miljøbeskyttelse skal overholdes ud over brugervejledningen.

## 1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

### 1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarseloplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



**FARE!**

**FARE** symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.



### ADVARSEL!

**ADVARSEL** symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.



### FORSIGTIG!

**FORSIGTIG** symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

### OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

### HENVISNING!

**HENVISNING** symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

## 1.2 Sikkerhedstips

### Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

### Brandfarlige materialer

- Udsæt aldrig apparatet til høje temperaturer, såsom en komfur, åben ild, varmeudstyr og lign.
- Rengør apparatet regelmæssigt for at undgå brandfare.
- Undlad at dække apparatet med aluminiumsfolie eller klud.
- Brug kun apparatet ved hjælp af de materialer, der er udpeget til dette formål og med de relevante temperaturindstillinger. Materialer, fødevarer og madrester i apparatet kan antændes.
- Brug ikke apparatet i nærheden af letantændelige materialer, såsom benzin, alkohol. Høj temperatur forårsager fordampning af disse materialer, og som følge af kontakt med antændelseskilder kan der forekomme en eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Når ilden er slukket, skal der sikres en tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.

### Varme overflader

- Apparatets overflader bliver varme under drift. Der er risiko for forbrændinger. Høje temperaturer forbliver også efter afbrydelsen.
- Rør ikke apparatets varme overflader. Brug de tilgængelige betjeneringer og håndtag.
- Apparatet kan kun transporteres og rengøres, når det er helt afkølet.
- Sprøjt ikke varme overflader med koldt vand eller brandfarlige væsker.

### Operatørens ansvar

Operatøren er ansvarlig for overholdelse af gældende love, regler, forskrifter og eksisterende nationale bestemmelser vedrørende forebyggelse af ulykker, miljøbeskyttelse samt interne arbejds-, drifts- og sikkerhedsinstruktioner, der gælder på det givne installationssted.

Operatørens ansvar:

- Betjen kun apparatet og de tilsluttede komponenter i perfekt teknisk stand med funktionelle beskyttelses- og sikkerhedselementer.
- Udarbejdelse af risikovurdering på arbejdspladser.
- Instruktion og løbende oplæring af personale. Læs og følg især sikkerhedskapitlet og sikkerhedsinstruktionerne.
- Tilvejebringelse af passende personlige værnemidler (PPE)
- Overholdelse af vedligeholdelses- og rengøringsintervaller.
- Dokumentation af uddannelse/instruktioner, udskiftning af enhedskomponenter.

### Driftspersonale

- Apparatet må kun betjenes af kvalificeret og uddannet personale.
- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.

## Anvendelse kun under tilsyn

- Apparatet må kun betjenes under tilsyn.
- Bliv altid i nærheden af apparatet.

## Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.



### 1.3 Brug som beregnet

Apparatet er kun beregnet til den brug, der er beskrevet i brugervejledningen med de medfølgende og godkendte komponenter.

Enhver anden brug anses for at være uforenelig med dens tilsigtede brug. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader. I sådanne tilfælde er brugeren/operatøren alene ansvarlig

Følgende brug er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Varmeopretholdelse af madvarer i egnede beholdere eller på tallerkener.

### 1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- Opvarmning af brændbare, skadelige, let fordampende eller lignende væsker og materialer.

## 2 Generelle oplysninger

### 2.1 Ansvar og garanti

Apparatet er bygget i overensstemmelse med den aktuelle teknologi og anerkendte tekniske sikkerhedsregler. Ikke desto mindre kan der under brugen være trusler mod brugerens eller andre personers helbred og liv, eller der kan være risiko for beskadigelse af apparatet eller andre ejendomskomponenter. Garanti- og ansvarskrav for personskade/ejendomsskade samt arbejdsfejl er udelukket, hvis de kan henføres til en eller flere af følgende årsager:

- Brug andet end beregnet
- Unladdelse af at følge/se bort fra instruktionerne og alle relaterede oplysninger
- Uautoriseret design eller tekniske ændringer af apparatet
- Engagere utilstrækkeligt uddannet og utilstrækkeligt kvalificeret personale
- Drift med beskadigede eller forkert monterede sikkerheds- og beskyttelsesanordninger
- Utilstrækkelig vedligeholdelse eller rengøring
- Driftsfejl ikke fjernet
- Brug af forbudte medier, rengøringsmidler mv.
- Brug af uautoriserede reservedele
- Driftsfejl eller andet misbrug
- Katastrofer forårsaget af fremmedlegemer eller force majeure
- Ødelæggelse af navneskilt og klistermærker vigtig for drift og sikkerhed

### 2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

### 2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

## 3 Transport, emballage og opbevaring

### 3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

### 3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land. Genbrugsemballager skal genanvendes.

### 3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

## 4 Tekniske data

### 4.1 Tekniske data

Navn:	Varmevitrine Bartscher DeliCompact
Art.nr.:	306057
Materiale:	stålplade
Materiale indvendigt:	base i rustfrit stål, lakeret top
Indhold i l:	52
Temperaturområde fra – til i °C:	30 - 110
Antal hylder:	3
Hyldetype:	2x rist, forniklet   1x Perforeret plade
Mål tophylde   midterhylde   bundhylde (bredde x dybde) i mm:	285 x 265   285 x 282   285 x 295
Effekt:	1,2 kW   230 V   50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	390 x 445 x 665
Vægt i kg:	24,4

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

### Version / egenskaber

- Temperaturregulering: termostatisk
- Styring: drejeknap
- Varmetype: vandvarme
- Tænd/sluk-kontakt
- Kontrollamper:
  - opvarmning
  - tænd/sluk.
- Indvendig belysning
- Belysning: tændes separat
- Frontrude: med ramme / kant
- Glastype: glas hele vejen rundt
- Sikkerhedsglas: ja
- Dørtype: vingedør
- Dørposition: bagside
- Vandbakke til luftbefugtning: ja
- Inklusive:
  - 1 aftagelig vandbakke (1/9 GN, 65 mm dyb)
  - 1 vandbeholder

## 4.2 Apparatets funktioner

I varmevitriinen kan tilberedte retter holdes varme i det ønskede tidsrum ved en temperatur indstillet til 110 ° C, ved hjælp af passende beholdere.

## 4.3 Kompilering af apparatets komponenter

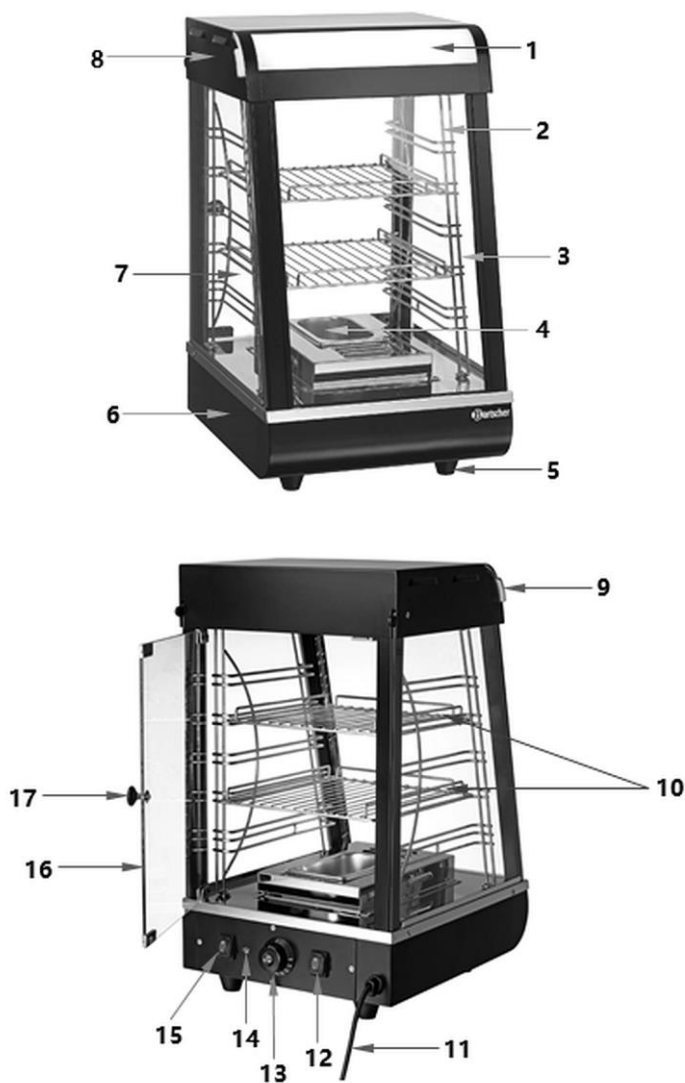


Fig. 1

## Tekniske data

### Tilbehør

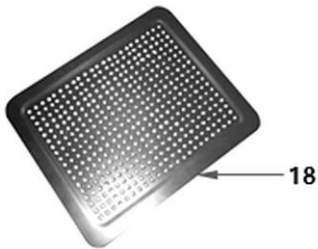


Fig. 2

### Beskrivelse af fig. 1 -2

- |                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Display                            | 2. Ramme til riste           |
| 3. Frontglasrude                      | 4. Vandbakke til luftfugning |
| 5. Fødder (4x)                        | 6. Hus                       |
| 7. Sideglasrude                       | 8. Topdæksel                 |
| 9. Transparent glid indvisningsområde | 10. Riste (2x)               |
| 11. Tilslutningskabel                 | 12. Tænd/sluk-knap           |
| 13. Temperaturregulator               | 14. Varmekontrollampe        |
| 15. Kontakt til indvendig belysning   | 16. Glasbagdør               |
| 17. Glasdørhåndtag                    | 18. Perforeret plade         |
| 19. Vandbeholder                      |                              |

## 5 Installation og betjeninga

### 5.1 Installation



#### FORSIGTIG!

I tilfælde af ukorrekt installation, indstilling, drift, vedligeholdelse eller ukorrekt håndtering af maskinen kan der opstå personskader eller driftsfejl.

Indstilling og installation samt reparation må kun udføres af en autoriseret servicetekniker i overensstemmelse med gældende nationale lovgivning.

#### HENVISNING!

Producenten påtager sig intet ansvar eller garanti for skader, der skyldes manglende overholdelse af regler eller forkert installation.

### Udpakning / indstilling

DK

- Pak apparatet ud og fjern alle udvendige og indvendige emballageelementer og transportsikringer.



#### FORSIGTIG!

#### Fare for forbrændinger!

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade typeskiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Når du vælger et installationssted, skal du overveje følgende punkter:
  - Monteringsfladen skal være jævn, tilstrækkeligt bærende, vandtæt, tør og modstandsdygtig over for høje temperaturer.
  - Sørg for, at udpegede flugtveje er frie.



## Installation og betjening

- Sørg for en stabil position.
  - Sørg for tilstrækkelig plads til arbejde, vedligeholdelse og rengøring.
  - Efterlad ventilationsåbninger til indblæsnings- og udsugningsluft, hvis nogen.
  - Overhold gældende tekniske og konstruktionsforskrifter.
- Hold afstanden mindst 20 cm fra brændbare vægge og genstande.

### Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.

## 5.2 Betjening

### Advarselsanvisninger



#### ADVARSEL

**Fare for forbrændinger!**

**Huset, ruderne og hylderne er meget varme under drift og forbliver varme i nogen tid efter slukning.**

Rør ikke apparatet under drift og straks efter at det er slukket.

**Køkkengrej eller beholdere bliver meget varme under apparatets drift.**

Brug køkkenklude eller beskyttelseshandsker til at fjerne varme retter.

### Før brug

1. Fjern ristene, den perforerede plade, vandbakken og vandbeholderen fra apparatet.
2. Alle dele og apparatet skal rengøres grundigt med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel inden brug, ved at følge instruktionerne beskrevet i kapitel 6 "Rengøring".
3. Tør de rengjorte dele og overflader omhyggeligt med en blød klud.

### Forberedelse af apparatet

1. Skub ristene ind i rammestyrene.
2. Placer vandbakken i det til dette formål beregnede apparat.

Vandbakken bruges til at producere fugtighed på opvarmningsstedet, så maden ikke tørrer ud meget hurtigt.

3. Fyld vandbakken med vand ved hjælp af den medfølgende vandbeholder.

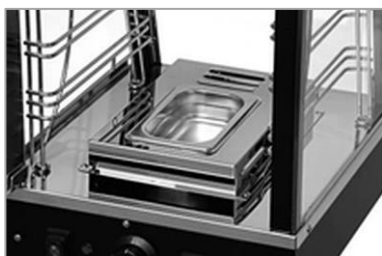


Fig. 3

#### **HENVISNING!**

**Hæld nok vand i vandbakken, så det ikke løber over.**

#### **ANVISNING!**

**Overvåg vandstanden i vandbakken under drift og om nødvendigt tilsæt vand.**

### Opvarmning af madretter

1. Anbring de nødvendige fødevarer (i passende beholdere) på ristene i varmevittrinen.
2. Luk den bagerste glasdør.
3. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.
4. Tænd apparatet med tænd/sluk-knappen.  
Den grønne strømkontrollampe på tænd/sluk-knappen lyser.
5. Tænd om nødvendigt den indvendige belysning med en separat kontakt.  
Den grønne kontrollampe i den indvendige lyskontakt tændes.
6. Indstil temperaturen til 110 °C ved hjælp af temperaturregulatoren.

## Installation og betjeninga

---

Den orange opvarmningskontrollampe tændes. Så snart den indstillede temperatur er nået, slukker kontrollampen og lyser igen, når apparatet varmes op igen.

7. Brug en termisk sonde (gennemtrængningstermometer) til at kontrollere temperaturen inde i maden (f.eks. paté, steg osv.)

Efter at have nået en kernetemperatur på ca. 65 °C-70 °C, drej temperaturregulatoren til temperaturindstillingen på 70 °C.

Maden opbevares ved denne temperatur.

8. Fjern de nødvendige retter fra varmevitriinen og server.

### Sluk for apparatet

1. Fjern al mad, når apparatet ikke længere er i brug.
2. Drej temperaturregulatoren til "0".
3. Sluk for den indvendige belysning med den relevante kontakt.
4. Sluk for apparatet med tænd/sluk-knappen.
5. Frakobl apparatet fra strømforsyningen (træk stikket ud af stikkontakten!).

### Transparent glid ind- visningsområde

Apparatets topdæksel har et oplyst displayområde med et gennemsigtigt glid ind-element.

Dette element kan efterfølges af f.eks. navnet på de retter, der er placeret i varmedisplayet.



Fig. 4

### Perforeret plade

En special hylde giver dig mulighed for at opvarme frosne spejlæg.

1. Følg venligst oplysningerne på emballagen vedrørende temperaturindstillinger.



Fig. 5

## 6 Rengøring og vedligeholdelse

Operatøren skal sikre, at apparatet og dens sikkerhedsfunktioner holdes i god stand. Kontrol- og sikkerhedssystemer bør kontrolleres for deres effektivitet.

Vedligeholdelses-, rengørings- og reparationsarbejde må kun udføres af behørigt uddannet og specialiseret personale.

Hvis det er nødvendigt at afmontere sikkerhedsanordninger til vedligeholdelse, rengøring og reparationsformål, skal de geninstalleres umiddelbart efter arbejdets afslutning og deres funktion kontrolleres.

Alt vedligeholdelses- og rengøringsarbejde skal udføres i overensstemmelse med driftsvejledningen med de angivne intervaller.

## 6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

## 6.2 Rengøring

1. Apparatet skal rengøres regelmæssigt ved afslutningen af arbejdsdagen, om nødvendigt i mellemtiden, eller når det ikke har været brugt i længere periode.
2. Fjern alle madbeholdere, hyldeerne, vandbakken og den perforerede plade fra apparatet.

### Tilbehør til rengøring

1. Rengør alle fjernede dele grundigt med varmt vand, en blød klud eller svamp og et mildt rengøringsmiddel.
2. Rengør vandbeholderen regelmæssigt med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel.
3. Skyl de rengjorte elementer i rent vand.
4. Tør til sidst alt grundigt.

### **ANVISNING!**

**Tilbehøret kan også vaskes i opvaskemaskine.**

5. Når der samler sig kalk i vandbakken, skal den fjernes regelmæssigt med kommercielt tilgængelige produkter.

### Rengøring af glassideruder

Glassideruderne (3) kan om nødvendigt tages af for rengøring (aldrig under drift!).

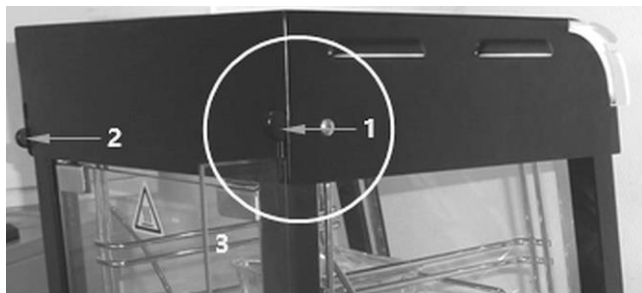


Fig. 6

1. Tryk låsene til højre (1) og venstre (2) opad.
2. Fjern derefter sideglasruderne (3).
3. Vask sideglasruderne grundigt i varmt vand og et mildt rengøringsmiddel.
4. Sideglasruderne skal tørres til sidst.

### Yderligere rengøringstrin

5. Den permanent fastgjorte frontglasrude skal rengøres indefra, ristrammen, den bagerste glasdør og den nederste hylde på varmevitrienen skal rengøres grundigt med en blød klud og et mildt rengøringsmiddel.
6. Tør grundigt af med rent vand for at fjerne eventuelt resterende rengøringsmiddel.

### **OBS!**

**Pas på ikke at lade vand komme ind i vandbakken ind i apparatet**

7. Placer sideglasruderne (3) i styrene og tryk låsene til højre (1) og venstre (2) ned.
8. Tør apparatets udvendige overflader af med en blød, fugtig klud.
9. Tør kun strømkablet og stikket af med en let fugtig klud.
10. Aftør til sidst alle rengjorte overflader grundigt med en blød klud.
11. Genmonter alle demonterede elementer til apparatet igen.
12. Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal du rengøre det som beskrevet ovenfor og tørre det grundigt. Glasdøren skal stå åben for at forhindre, at der opstår ubehagelige lugte og skimmelsvamp i apparatet.

### 6.3 Vedligeholdelse

- For at sikre apparatets langsigtede funktionalitet bør følgende operationer udføres regelmæssigt (to gange om året) af kvalificeret personale:
  - kontroller de elektriske ledninger ved stikkene for løshed;
  - kontroller funktionen af det elektriske system. Hvis tilslutningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af sikkerhedsmæssige årsager,
  - kontroller driften af termostaten og sonderne;
- Vi anbefaler også, at du underskriver en vedligeholdelseskontrakt med et servicecenter.

### 7 Bortskaffelse

#### Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.