

G-S7T2



200297

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Skapandedatum: 2024-02-15

Original bruksanvisning

1	Säkerhet	2
1.1	Förklaring av signalord.....	2
1.2	Säkerhetsanvisningar	3
1.3	Avsedd användning	6
1.4	Oändamålsenlig användning	6
2	Allmänt	7
2.1	Ansvar och garanti	7
2.2	Upphovsrättsskydd	7
2.3	Försäkran om överensstämmelse.....	7
3	Transport, förpackning och lagring	8
3.1	Leveranskontroll.....	8
3.2	Förpackning	8
3.3	Lagring.....	8
4	Tekniska parametrar.....	9
4.1	Tekniska data	9
4.2	Apparatens funktion	10
4.3	Sammanställning av apparatens komponenter	11
5	Installation och handhavande	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Handhavande	15
6	Rengöring och underhåll	19
6.1	Säkerhetsanvisningar för rengöring	19
6.2	Rengöring	20
6.3	Underhåll	21
7	Felsökning	21
8	Återvinning.....	24



Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk!

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av installation, handhavande och underhåll av apparaten och är en viktig informationskälla samt handbok. För att arbeta med apparaten säkert och korrekt är en kunskap om bruksanvisningens alla säkerhets- och användningsanvisningar nödvändig. Dessutom är föreskrifter om förebyggande av olyckor, arbetsmiljöföreskrifter och bestämmelser som gäller på det området där apparaten används tillämpliga.

Före arbete med, och särskilt före start av apparaten, läs denna bruksanvisning för att undvika person- och egendomsskador. Felaktig användning kan leda till skador.

Denna bruksanvisning är en integrerad del av produkten och skall förvaras i omedelbar närhet till produkten samt vara tillgänglig hela tiden. När apparaten överlämnas är det nödvändigt att även överlämna denna bruksanvisning.

1 Säkerhet

Apparaten har tillverkats enligt gällande tekniska regler. Ändå kan apparaten vara en källa till faror, om den används felaktigt eller för andra ändamål än de avsedda. Alla personer som använder apparaten skall följa de uppgifter som finns i denna bruksanvisning samt följa säkerhetsanvisningar.

1.1 Förklaring av signalord

Viktiga säkerhetsanvisningar och varningstexter har markerats med lämpliga signalord i denna bruksanvisning. Dessa anvisningar ska följas noga för att undvika olyckor, person- och egendomsskador.



FARA!

En varningstext **FARA** varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**VARNING!**

En varningstext **VARNING** varnar för faror som kan leda till lindriga eller allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**FÖRVARNING!**

En varningstext **FÖRVARNING** varnar för faror som kan leda till lätta eller lindriga skador om de inte undviks.

OBS!

En varningstext **OBS** innebär en möjlig egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsanvisningarna inte följs.

NOTIFIERING!

Symbolen **NOTIFIERING** informerar användaren om nästa uppgifter och anvisningar om användning av apparaten.

1.2 Säkerhetsanvisningar

Elektrisk ström

- En för hög nätspänning eller en felaktig installation kan leda till olycksfall.
- Apparaten kan anslutas endast om uppgifter på namnskylden överensstämmer med nätspänningen.
- För att undvika kortslutningar ska apparaten hållas torr.
- Om det uppstår fel vid drift ska apparaten kopplas bort från elnätet direkt.
- Vidrör inte stickproppen med våta händer.
- Fatta aldrig tag i apparaten om den föll i vatten. Koppla bort apparaten från elnätet omedelbart.
- Alla reparationer och öppningar av huset kan endast utföras av servicepersonal och lämpliga verkstäder.
- Bär inte apparaten genom att hålla den i anslutningskabeln.
- Anslutningskabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor och vassa kanter.

- Anslutningskabeln får inte vikas, klämmas eller knytras.
- Apparaten anslutningskabel ska alltid rullas ut helt.
- Placera aldrig apparaten eller andra föremål på anslutningskabeln.
- För att koppla apparaten bort från elnätet ska man alltid ta tag i stickproppen.
- Kontrollera nätsladden regelbundet för skador. Använd inte apparaten med en skadad nätsladd. En skadad nätsladd ska bytas ut av en serviceverkstad eller en behörig elinstallatör för att undvika risk.

Brandrisk / risk för brännbara material / explosionsrisk!

- Använd inte några andra elapparater i apparaten.
- Varken förvara eller använd bensen eller andra brandfarliga gaser eller vätskor nära denna eller en annan apparat. Gaser kan utgöra brand- eller explosionsrisk.
- Lagg inte i några sprängämnen, som aerosoler fyllda med brandfarliga fyllnadsmedel. Från behållarna som är fyllda med brandfarliga gaser och vätskor kan innehållet läcka ut och antändas från gnistor som skapas av elapparater i en lägre temperatur. Explosionsrisk!
- Vid läckage av köldmediet dra ut stickkontakten från eluttaget. Avlägsna alla antändningskällor som finns i närheten, vädra rummet och kontakta service. Undvik att få köldmediet i ögonen därför att det kan förorsaka alvarliga ögonskador.
- Använd aldrig brandfarliga vätskor för att rengöra apparaten eller dess delar. Gaser som uppstår från dem kan utgöra brandrisk eller explodera.
- Vid brand, innan du vidtar lämpliga åtgärder för brandsläckning, koppla bort apparaten från elnätet. Släck aldrig eld med vatten när apparaten är ansluten till elnätet. Efter att branden har släckts söj för god frisklufttillförsel.
- Påskynda inte upptvinningsprocess med mekaniska redskap eller energikällor för uppvärmning (ljus eller värmare) eller på ett annat sätt. En ånga som uppstår kan förorsaka kortslutning medan en för hög temperatur kan skada apparaten.
- Under drift ska apparatens alla ventilationsöppningar vara avtäckta.
- Kylsystemet i apparaten får aldrig skadas.

Användare

- Apparaten kan endast användas av kvalificerad och utbildad personal.
- Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt personer med liten erfarenhet och/eller begränsad kunskap.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med eller startar apparaten.

Felaktig användning

- Oändamålsenlig eller förbjuden användning kan leda till skador på apparaten.
- Apparaten får endast användas om det är i gott skick, vilket gör arbetet säkert.
- Apparaten får endast användas om samtliga anslutningar är utförda enligt lagen.
- Apparaten får endast användas när den är ren.
- Använd endast originalreservdelar. Reparera aldrig apparaten själv.
- Man får inte ändra eller modifiera apparaten på något sätt.

- Man får varken borra i apparaten eller montera några föremål på den.
- Placera inte några tunga föremål på apparaten.

1.3 Avsedd användning

Det är förbjudet att använda apparaten för andra ändamål än de avsedda, som beskrivs nedan, och det avses som en oändamålsenlig användning.

Följande användning är ändamålsenlig:

- Beredning och kylning av pizzaingredienser.

Apparaten är avsedd för arbete i en miljö med en maximal temperatur på 32 ° C och en relativ luftfuktighet på 65%.

1.4 Oändamålsenlig användning

En oändamålsenlig användning kan leda till person- och egendomsskador till följd av farlig elektrisk spänning, eld och hög temperatur. Det är bara de arbeten som anges i denna bruksanvisning som apparaten kan användas till.

Följande användning är oändamålsenlig:

- Förvaring av brännbara eller explosiva föremål och vätskor, som eter, fotogen eller lim.
- Förvaring av sprängämnen, som aerosoler fyllda med brandfarliga fyllnadsmedel.
- Förvaring av farmaceutiska produkter eller blodkonserver.
- Förvaring av levande djur.

2 Allmänt

2.1 Ansvar och garanti

Alla uppgifter och anvisningar som finns i denna bruksanvisning har angetts med beaktande av gällande föreskrifter, aktuell konstruktions- och ingenjörskunskap samt vår kunskap och våra mångåriga erfarenheter. Vid beställning av specialmodeller eller tillval och när den nyaste tekniska kunskapen används kan den levererade apparaten avvika från förklaringar och olika bilder som finns i denna bruksanvisning i vissa förhållanden.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador och fel till följd av:

- att anvisningarna inte följts,
- oändamålsenlig användning,
- tekniska ändringar som gjorts av användaren,
- ej godkända reservdelar används.

Vi förbehåller oss rätten att införa tekniska ändringar i apparaten för att öka apparatens funktionalitet och förbättra den.

Garantiperioden för denna apparat är 24 månader från inköpsdatumet.

SV

2.2 Upphovsrättsskydd

Denna bruksanvisning och texterna, ritningarna, bilderna och de övriga delarna som finns i den är skyddade av upphovsrätten. Det är förbjudet att kopiera bruksanvisningens innehåll (eller dess delar) i vilken som helst form och på vilket som helst sätt samt att utnyttja eller/och överlämna dess innehåll till tredje parter. Åsidosättande av det ovannämnda förorsakar att ett skadestånd måste betalas. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk.

2.3 Försäkran om överensstämmelse

Apparaten uppfyller Europeiska Unionens gällande standarder och riktlinjer. Det ovannämnda bekräftar vi i EG-försäkran om överensstämmelse. Vi skickar dig en lämplig försäkran om överensstämmelse vid behov.

3 Transport, förpackning och lagring

3.1 Leveranskontroll

När leveransen har tagits emot kontrollera att apparaten är fullständig och inte har skadats under transporten. Om synliga transportskador har konstaterats vägra att ta emot apparaten eller göra ett villkorligt mottagande. Ange skadornas omfattning på transportfirmans transportdokument/fraktsedel och reklamera varan. Dolda skador ska anmälas direkt efter att de har upptäckts därför att skadeståndskrav bara kan anmälas under den gällande reklamationstiden.

Om några delar eller tillbehör fattas kontakta vår Kundtjänst.

3.2 Förpackning

Släng inte apparatens förpackning. Den kan behövas för att förvara apparaten, under en flytt eller om apparaten skickas till vår servicepunkt vid eventuella skador. Förpackningen och olika delar är tillverkade i återvinningsbara material. De är: film och påsar i plast, förpackning i kartong.

Vid avfallshantering av förpackningen ska ett visst lands föreskrifter följas. De förpackningsmaterial som är lämpliga för återanvändning ska återvinnas.

3.3 Lagring

Förpackningen ska lämnas sluten tills installation av apparaten och under förvaring ska de märkningar som gäller placering och lagring som finns på utsidan följas. Förpackningen ska förvaras i följande förhållanden:

- i stängda rum
- torrt och fritt från damm
- borta från aggressiva medel
- skyddad från direkt solljus
- skyddad från mekaniska stötar.

Vid en längre förvaring (över tre månader) ska förpackningens alla delar kontrolleras regelbundet. Vid behov ska förpackningen bytas ut mot en ny.

4 Tekniska parametrar

4.1 Tekniska data

Namn:	Pizzakylbänk G-S7T2
Art. nr:	200297
Material:	rostfritt stål
Material arbetsplattan:	granit
Temperaturområde från – till i °C:	-2 °C - +8 °C
Volym i l:	360
Antal skåp:	1
Skåpmått (bredd x djup x höjd) i mm:	400 x 600 x 560
Gastro Norm hos skåp:	bageristandard EN 600 x 400 mm
Antal par styrningar för en sida av skåpet:	9
Avstånd mellan rack i mm:	55
Maximalt djup av GN-kantin i mm:	620
Antal lådor:	7
Lådmått (bredd x djup x höjd) i mm:	415 x 620 x 70
Gastro Norm hos lådor:	1/1 GN
Lastkapacitet för ett gejderpar i kg:	30
Antal dörr:	2
Snedkant i mm:	140
Klimatklass:	4
Köldmedium / mängd i kg:	R290 / 0,095
Anslutningsvärde:	0,290 kW 230 V 50 Hz
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	2015 x 795 x 975
Vikt i kg:	305,4

Rätten att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

Version / egenskaper


- Kylning: kompressor
- Styrning: elektronisk
- Temperaturreglering: elektronisk
- Termostat
- Digital display
- Avdunstning av tövatten
- På-/av-knapp
- Kontrollampa:
 - PÅ/AV (grön)
 - automatisk upptining (gul)
- Kylskåp / ej kylda lådor
- Dörrtyp: flygeldörr
- Dörrgångjärn: 1 x höger | 1x vänster, kan inte ändras
- Vridbara hjul: 6 vridbara hjul, 3 spärrbara
- Möjlighet till optimal kombination med kyltopp GL3-2005 / art.nr. 200298
- Viktig anmärkning: degbehållarna [600 x 400 x 70 mm] får plats i lådorna
- Detta ingår: 10 tvärstänger (bredd 20 x djup 15 x höjd 270 mm)

SV

4.2 Apparats funktion

Utrustat med 7 lådor för bolldag och en stor bänkskiva i granit, är pizzakylbänk G-S7T2 den perfekta samlingspunkten för alla pizzeria. Ett kylskåp med rätt temperaturinställningar håller ingredienserna fräscha och lättillgängliga för användning.

4.3 Sammanställning av apparatens komponenter

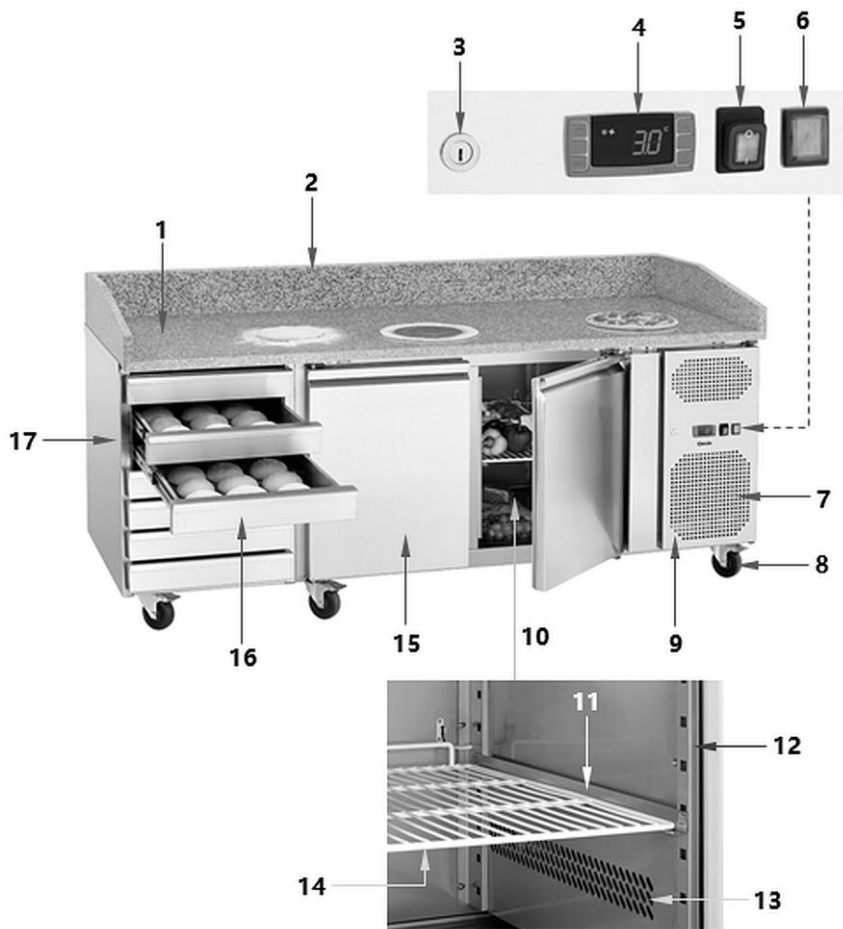

SV

Leverans utan dekoration!

Fig. 1

Beskrivning av bild 1

1. Arbetsskiva
2. Arbetskrivans snedkant
3. Tekniskt skåps lås
4. Digital temperaturreglering
5. På-/av-knapp med inbyggd strömindikator (grön)
6. Kontrollampa (gul) för den automatiska upptningsfunktionen
7. Ventilationsöppningarna hos det tekniska skåpet
8. Vridbara hjul (6x)
9. Tekniskt skåp
10. Skåp
11. Hyllstyrningar (4x)
12. Surrningsskenor
13. Ventilationsöppningarna hos skåpet
14. Hylla (2x)
15. Skåpets dörr (2x)
16. Låda (7x)
17. Hus

5 Installation och handhavande

5.1 Installation



FÖRSIKTIGT!

En felaktig installation, placering, handhavande, underhåll eller hantering av apparaten kan leda till person- och egendomsskador.

Placering och installation samt reparationer kan endast genomföras av en auktoriserad serviceverkstad enligt den lagstiftning som gäller i respektive land.

TIPS!

Tillverkaren ska inte vara ansvarig eller ställer inte någon garanti för skador som kan hänföras till bristande efterlevnad av föreskrifter eller felaktig installation.

Uppackning / placering

- Packa upp enheten och ta bort allt förpackningsmaterial, förutom pallan.



OBS!

Risk för kvävning!

Förvara förpackningar som plastpåsar och frigolit utom räckhåll för barn.

- För att installera apparaten följ dessa steg:
 - Enheten får endast transporteras till installationsplatsen i upprätt läge. För att undvika skador på kompressorn ska apparaten inte lutas i en vinkel på 45° under installation eller transport.
 - Lyft apparaten med en pallyftare och flytta den till den valda installationsplatsen. Se till att apparaten inte skadas. Kontrollera att den står stabilt så att apparatens balans inte förloras.
 - Apparaten får varken dras eller flyttas därför att den kan välta. Detta kan leda till skador på apparatens yttre delar eller svänghjulen.
 - På den plats som är avsedd för installation, ta bort enheten från pallan och montera den.
 - Fäst svänghjulen med bromsarna.
- Om det finns en skyddsfilm på apparaten ska den avlägsnas. Avlägsna skyddsfilmen långsamt så att det inte lämnas några limrester. Avlägsna eventuella limrester med ett lämpligt lösningsmedel.
- Se till att namnskylten och varningstexterna på apparaten inte skadas.
- Placera **aldrig** apparaten i fuktig eller våt miljö.
- Placera apparaten så att anslutningar alltid är lättåtkomliga så att det går snabbt att bryta strömmen vid behov.
- Apparaten ska placeras på en yta med följande egenskaper:
 - jämn, med tillräcklig bärförmåga, vattentålig, torr och som tål hög temperatur
 - tillräcklig stor så att man kan arbeta med apparaten utan hinder
 - lätt tillgänglig
 - med bra ventilation.
- Placera inte apparaten i direkt solljus eller i närheten av värmekällor (spis, element, uppvärmningsapparater, m.m.). Värmekällor kan påverka energiförbrukning negativt och begränsa apparatens funktioner.

- Håll ett minst 20 cm avstånd till brännbara väggar och föremål.

Elanslutning

- Kontrollera att apparatens tekniska data (se namnskylten) passar till det lokala elnätets data.
- Anslut apparaten till ett enkeluttag som är tillräckligt skyddat med skyddskontakt. Anslut apparaten inte till dubbeluttag.
- Placera anslutningskabeln så att inte någon kan trampa eller snubbla på den.
- Kontrollera efter elektrisk anslutning att matningsspänningen under drift av apparaten inte avviker med ± 10 % från det nominella värdet som anges på märkskylten.
- För säkerhetsskäl måste apparaten vara ordentligt jordad.
- Anslutningskabeln som används är typ H05VV-F, 3 x 1,0 mm², längd 1,65 m. Om anslutningskabeln byts ut måste den bytas ut mot en kabel med samma eller bättre egenskaper.
- En skadad nätsladd måste bytas ut av en kvalificerad tekniker.
- Stickkontakten måste vara lättillgänglig för snabb urkoppling av enheten från elnätet om behov uppstår.
- Om apparaten inte har lagrats eller transporterats horisontellt måste den stå i horisontellt läge i 12 timmar innan den ansluts till elförsörjningen.
- Vänta minst tre minuter efter strömavbrott innan du ansluter apparaten igen för att förhindra skador på kompressorn.

5.2 Handhavande

Anvisningar för användare


- Pizzakylbänk ska fyllas först när den digitala displayen har visat att önskad temperatur har uppnåtts.
- Lägg inte varm pizza eller vätska på pizzakylbänk, kyla dem först till rumstemperatur.
- Täck eller packa alltid in maten.
- För förvaring av mat- och drycksprodukter, använd hermetiskt förslutna behållare för att skydda matens eller dryckens doft och för att undvika blandning av aromer inuti apparaten.
- När pizzakylbordet fylls för första gången eller när det fylls helt öppna alltid bara en kammare och fyll den så att apparaten inte välter.
- När livsmedelsartiklar placeras på pizzakylbordet kom ihåg att lämna ett tillräckligt avstånd mellan apparatens inre väggar och de förvarade livsmedelartiklarna för att säkerställa en fri luftcirkulation i apparaten.
- Ju mer föremål finns på pizzakylbänk och ju längre dörrarna är öppna desto högre energiförbrukning.
- För att minska förlust av kyld luft bör tiden när dörrarna/lådorna är öppna vara så kort som möjligt. Dessutom ska de inte öppnas för ofta.
- För att undvika att dåliga lukter uppstår i pizzakylbänk ska produkternas rekommenderade förvaringstider iakttas.

Förberedelse och start av apparaten

1. Rengör kylen och tillbehör före första användning enligt anvisningarna i avsnitt 6 "Rengöring och underhåll".
2. Sedan torka apparaten noga.
3. Anslut kylen till ett lämpligt enkelt eluttag.
4. Sätt på apparaten genom att ställa på / av -knappen på apparatens framsida i läge "I" (PÅ.).

Den gröna strömindicatören i på-/av-knappen tänds.





Den aktuella temperaturen inuti apparaten visas på den digitala displayen.

LED-indikator  blinkar i 3 minuter under fördröjningstiden mellan stopp av kompressorn och återstart.

5. Starta apparaten (utan livsmedel i). Följ anvisningarna i följande kapitel i bruksanvisningen för att ställa in önskade parametrar.
6. Innan den används första gången, innan maten placeras i lådorna och skåpet, bör apparaten nå önskad temperatur.

Styrningelement / visade meddelanden



Knapp	Funktioner
	Visning av börvärde, val av parametrar i programmeringsläge eller bekräftelse av processen
	Manuell start av avfrostning
	Att välja parameterkoden i programmeringsläget, höja det visade värdet
	Att välja parameterkoden i programmeringsläget, reduktion av det visade värdet


LED-indikatorer

Lysdioderna visar på den digitala displayen funktionens aktiveringsstatus:

LED	Aktiveringsstatus	Uppllysning
	lyser	aktiverad kompressor
	blinkar	under försening
	lyser	upptining pågår
	blinkar	försenad upptining
	lyser	aktiverad fläkt
	blinkar	försening i upptining
	lyser	temperaturenhet indikator grader i Celsius
	blinkar	i programmeringsläge
	lyser	temperaturenhet indikator grader i Fahrenheit
	blinkar	i programmeringsläge


Knappkombinationer

Genom att trycka på knapparna samtidigt kan du aktivera / inaktivera flera funktioner.






Låsa eller låsa upp knappar:

- för att låsa, tryck på båda knapparna samtidigt i mer än 3 sekunder tills ett meddelande visas på den digitala displayen "OFF"
- för att låsa upp, tryck på båda knapparna i mer än 3 sekunder tills ett meddelande visas på den digitala displayen "ON"



Växla till programmeringsläge:

- tryck på båda knapparna samtidigt i 3 sekunder. Om lysdioderna blinkar  eller , ytterligare inställningar kan göras



Återgå till tidigare visat meddelande:

- tryck på dessa knappar för att lämna programmeringsläget och återgå till det tidigare visade meddelandet (temperaturvärde i enheten)



Börvärdesvisning

1. Tryck kort på knappen **SET**, för att visa börvärdet.
2. Tryck igen på knappen **SET** eller vänta i 5 sekunder för att återgå till föregående meddelande.

Ändra börvärdet (dvs önskad temperatur)

1. Tryck på knappen **SET** i 2 sekunder.

Börvärdet visas och lysdioden **°C** eller **°F** blinkar på den digitala displayen.


2. Värdet kan höjas eller minskas med knapparna  eller , tills önskat värde visas på den digitala displayen.
3. Bekräfta det nya värdet med knappen **SET** eller vänta 10 sekunder, så sparas värdet automatiskt.

Automatisk upptining

Apparaten avfrostar sig automatiskt 4 gånger i 24 timmar.

Tidsregulatorn startar vid första start av apparaten.

Under den automatiska avfrostningen lyser den gula kontrollampan på sidan av apparaten.

1. Om de automatiska upptiningsfaserna behöver ändras håll knappen  intryckt i 5 sekunder.

Upptiningscykeln startar omedelbart.

På den digitala displayen visas symbolen .

Upptining tar ca 20 minuter.


Nästa upptining tar ca 20 minuter. sker efter 6 timmar.

TIPS!

Vattnet som skapas under upptiningen förångas automatiskt.

Manuell upptining

Förutom den automatiska upptiningen kan en manuell upptining aktiveras när som helst:

1. Håll knappen intryckt i mer än 5 sekunder .

Manuell upptining påbörjas.

På den digitala displayen visas symbolen .

TIPS!

Att starta en manuell upptining återställer också timern för automatisk upptining. Nästa automatiska upptining startar 12 timmar efter att den manuella avfrostningen avslutats.

TIPS!

Senare inställningar eller parameterändringar bör endast göras av en servicetekniker.

Stänga av apparaten

1. När apparaten inte längre används, stäng av den genom att ställa på/avknappen i läge "O".
2. Koppla bort apparaten från elnätet (dra ut stickkontakten från eluttaget!).

6 Rengöring och underhåll

6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring

- Före rengöring av apparaten ska den kopplas bort från elnätet.
- Låt apparaten torka helt.
- Se till att vatten inte kommer in i apparaten. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor under rengöring. Använd inte högtrycksvattenstråle för att rengöra apparaten.
- Inga vassa eller metallföremål (en kniv, gaffel osv.) får användas för rengöring av apparaten. Vassa föremål kan skada apparaten och leda till olycksfall vid kontakt med strömförande delar.
- Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.
- Använd inte järnull eller järnborstar för att rengöra rostfritt stål eftersom de kan lämna järnpartiklar på enhetens yta, vilket kommer att oxidera och orsaka rost.

6.2 Rengöring

1. Rengör apparaten regelbundet.
2. Ta ut alla föremål från kylen och förvara dem i ett svalt utrymme eller kylskåp under tiden.
3. Ta ut hyllorna ur skåpet.
4. Ta bort degbehållarna (om sådana används) från behållarna.
5. Hyllorna på dörrarna och lådorna ska rengöras med ett rengöringsmedel som är avsett att komma i kontakt med livsmedel.
6. Förutom arbetsskivan i granit med fälgar bör enhetens utsida rengöras med en mjuk, fuktig trasa.
7. Avsluta med att torka av de alla rengjorda ytorna noga.
8. Efter rengöring lämna dörrarna/lådorna öppna så att apparaten kan torka helt.
9. Avlägsna damm och ludd från apparatens ventilationsöppningar med en mjuk borste eller vipa.
10. Om apparaten inte ska användas under längre tid ska den rengöras enligt beskrivningen ovan. Lämna apparaten öppen för att förebygga att dåliga lukter uppstår i den.

SV

Tillbehör

1. Tillbehören (hyllorna, degbehållare) ska rengöras noggrant med varmt vatten och ett livsmedelssäkert rengöringsdesinfektionsmedel
2. Skölj med rent vatten och torka sedan de rengjorda tillbehören.

Bänkskiva i granit

1. Bänkskivan i granit ska rengöras regelbundet med en mjuk, fuktig trasa.
2. När du använder rengöringsmedel, se till att de är kompatibla med natursten. Följ alltid tillverkarens instruktioner för detta rengöringsmedel.

6.3 Underhåll

- För att säkerställa apparatens långsiktiga funktion bör följande operationer utföras regelbundet (två gånger om året) av kvalificerad personal:
 - kontrollera att de elektriska ledningarna på kontakterna är lösa;
 - kontrollera det elektriska systemets funktion. Om anslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av säkerhetsskäl,
 - kontrollera funktionen hos temperaturregulatorn och sönerna;
 - öppna tekniska skåpet framtill och rengör kondensorn genom att försiktigt styra dammsugarmunstycket avsett för stoppade möbler eller en mjuk borste längs kondensatorribborna;
 - rengör kondensatavdunstningsbrickan;
 - kontrollera tillståndet på dörrens tätningarna;

OBS!

Nyckeln till det tekniska skåpet ska förvaras utom räckhåll för barn och obehöriga.

Nyckeln ska endast användas för att öppna låset.

SV

7 Felsökning

Tabellen nedan innehåller beskrivningar av möjliga orsaker till och åtgärdande av drifffel som förekommer under apparatens drift. Om ett drifffel inte kan åtgärdas kontakta service.

Vänligen ange artikelnummer, modellnamn och serienummer. Dessa data finns på typskylten på apparaten.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Apparaten fungerar inte	Felaktig ansluten stickkontakt	Dra ut stickkontakten och sätt den in i eluttaget ordentligt igen
	Skadad säkring för eldrift	Kontrollera säkringen och kontrollera apparaten efter att den har anslutits till ett annat eluttag
	Ingen ström	Kontrollera strömförsörjning
	Trasigt temperaturreglage	Kontakta service
	Skadad nätkontakt	Kontakta service
Apparaten slås på, men temperaturen är för hög/för låg	Fel temperaturinställning	Korrigera temperaturinställning
	För mycket is på förångaren	Avfrosta apparaten
	Kondensatorn igensatt av damm	Kontakta service
	Dörren är inte ordentligt stängd, dörrtätningarna är skadade	Håll dörren stängd, låt servicecentret byta ut skadade tätningar
	Direkt solljus eller värmekällor i närheten	Flytta apparaten bort från värmekällor, placera enheten på lämplig plats
	Luftflödet till kondensorn avbryts	
	För hög omgivningstemperatur	Förbättra ventilationen eller flytta enheten till en svalare plats
	Olämpliga livsmedel förvaras	Låt livsmedel svalna innan de läggs i
	Fel luftcirkulation i apparaten	Öppna ventilationsöppningarna på apparaten regelbundet.
	Apparaten är överfull	Undvik att överfylla apparaten, avlägsna överskottslivsmedel

Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Apparaten läcker	Kondensavloppsslangen är igensatt eller blockerat	Rengör avloppsslangen eller ta bort eventuella obstruktioner
	Skadad kondensuppsamlingsbehållare	Kontakta service
	Kondensuppsamlingsbehållare överfylld	Torka av uppsamlingsbehållaren med en trasa/svamp
	Apparaten är felaktigt utjämnat	Nivellera apparaten genom att skruva in eller ut fötterna.
Konstiga eller höga ljud	Apparaten står inte på en jämn yta	Ställ apparaten på en jämn yta, jämna ut den genom att skruva in eller ut fötterna
	Apparaten vilar mot väggar eller andra föremål	Se till att avståndet till väggar och andra föremål är tillräckligt
	Dörrar/lådor är stängda	Se till att dörrarna/lådorna sluter tätt.
	Lösa muttrarna / bultarna	Dra åt muttrarna / bultarna

8 Återvinning

Elektriska apparater



Elektriska apparater har denna symbol. Elektriska apparater skall bortskaffas och återvinnas på ett rätt och miljövänligt sätt. Elektriska apparater får inte slängas som hushållsavfall. Koppla bort apparaten från elnätet och avlägsna anslutningskabeln från apparaten.

Elektriska apparater skall lämnas till bestämda samlingsställen.

Kylmedium

Det fyllnadsmedel som har använts i apparaten är antändligt. Det ska bortskaffas enligt nationella föreskrifter.