

IKIW 70



105800

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisní infolinka: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verze: 2.0

Datum vyhotovení: 2024-02-22

Originální návod k obsluze

1	Bezpečnost.....	2
1.1	Vysvětlení výstražných vět.....	2
1.2	Bezpečnostní pokyny.....	3
1.3	Používání v souladu s určením.....	7
1.4	Používání v rozporu s určením.....	7
2	Všeobecné informace.....	8
2.1	Odpovědnost a záruka.....	8
2.2	Ochrana autorských práv.....	8
2.3	Prohlášení o shodě.....	8
3	Přeprava, obal a skladování.....	9
3.1	Kontrola dodávky.....	9
3.2	Obal.....	9
3.3	Skladování.....	9
4	Technická specifikace.....	10
4.1	Technická specifikace.....	10
4.2	Funkce zařízení.....	11
4.3	Přehled podsestav zařízení.....	12
5	Instalace a obsluha.....	13
5.1	Instalace.....	13
5.2	Obsluha.....	14
6	Čištění.....	22
6.1	Bezpečnostní pokyny pro čištění.....	22
6.2	Čištění.....	22
7	Možné poruchy.....	23
8	Recyklace.....	24



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze a pak jej uschovejte v blízkosti zařízení!

Tento návod k obsluze popisuje instalaci, provoz a údržbu zařízení a představuje důležitý zdroj informací a odkazů. Znalost všech pokynů týkajících se bezpečnosti a obsluhy uvedených v tomto návodu je podmínkou pro bezpečné a správné používání zařízení. Kromě toho platí předpisy pro prevenci úrazů, bezpečnostní předpisy a právní předpisy platné v oblasti použití zařízení.

Před zahájením práce se zařízením, a zejména před jeho uvedením do provozu, si přečtěte tento návod k obsluze, abyste předešli zranění osob a materiálním škodám. Nesprávné používání může způsobit poškození.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku a musí být neustále uchováván v bezprostřední blízkosti zařízení. Pokud zařízení předáte jiné osobě, nutně předejte tento návod k obsluze.

1 Bezpečnost

Zařízení bylo vyrobeno podle současných technických pravidel. Toto zařízení však může být nebezpečné, pokud se používá nesprávně nebo v rozporu s určením. Všechny osoby, které používají zařízení, musí dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze a dodržovat bezpečnostní pokyny.

1.1 Vysvětlení výstražných vět

Důležité bezpečnostní pokyny a varování v tomto návodu k obsluze jsou uvedeny jako klíčové výstražné věty. Tyto pokyny bezpodmínečně dodržujte, abyste zabránili úrazům, nehodám a škodám na majetku.



NEBEZPEČÍ!

Výstražné slovo **NEBEZPEČÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek smrt nebo vážný úraz, pokud se jim nevyhnete.

**VAROVÁNÍ!**

Výstražné slovo **VAROVÁNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek středně těžká nebo těžká zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

**UPOZORNĚNÍ!**

Výstražné slovo **UPOZORNĚNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která mohou mít za následek lehké až těžké zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

POZOR!

Výstražné slovo **POZOR** znamená možné škody na majetku, ke kterým může dojít v případě nedodržování bezpečnostních pokynů.

OZNÁMENÍ!

Symbol **OZNÁMENÍ** seznamuje uživatele s dalšími informacemi a pokyny ohledně používání zařízení.

1.2 Bezpečnostní pokyny

Elektrický proud

- Příliš vysoké síťové napětí nebo nesprávná instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Zařízení připojte pouze tehdy, když údaje na typovém štítku odpovídají síťovému napětí.
- Abyste zabránili elektrickému zkratu, udržujte zařízení v suchu.
- Pokud dojde k poruše během provozu, okamžitě odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Nedotýkejte se zástrčky zařízení mokřýma rukama.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, pokud spadlo do vody. Ihned odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Veškeré opravy a otevírání krytu mohou provádět pouze odborníci a specializované servisy.
- Zařízení nepřenášejte za napájecí kabel.

- Napájecí kabel nevystavujte zdrojům tepla a ostrým hranám.
- Napájecí kabel neohýbejte, nemačkejte a nezavazujte.
- Napájecí kabel vždy zcela rozviňte.
- Nikdy nestavějte zařízení nebo jiné předměty na napájecí kabel.
- Chcete-li odpojit zařízení od elektrického napájení, vždy uchopte zástrčku.
- Síťový kabel pravidelně kontrolujte z hlediska poškození. Zařízení nepoužívejte s poškozeným síťovým kabelem. Pokud je kabel poškozen, pak aby se zabránilo nebezpečí, dejte jej vyměnit kvalifikovanému elektrikáři nebo servisu.

Hořlavé materiály

- Zařízení nikdy nevystavujte vysokým teplotám, jako např. sporák, trouba, otevřený plamen, topné zařízení atp.
- Zařízení čistěte pravidelně, abyste předešli nebezpečí požáru.
- Zařízení nezakrývejte např. hliníkovou fólií nebo utěrkami.
- Zařízení používejte pouze s dodanými materiály a příslušným nastavením teploty. Materiály, potraviny a zbytky potravin v zařízení se mohou vznítit.
- Zařízení nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých, lehce zápalných látek, např. benzin, líh, alkohol. Vysoká teplota způsobuje odpaření těchto materiálů a v následku styku se zdroji vznícení může dojít k vyhoření.
- V případě požáru odpojte zařízení od zdroje napájení před provedením vhodných protipožárních opatření. Pokud je zařízení připojeno k elektrické síti, nikdy oheň nehaste vodou. Po uhašení zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu.

Bezpečnost při provozu indukční desky

- Během provozu je varná zóna velmi horká.
Poznámka: Indukční vařič nevyvíjí při vaření teplo. Teplota nádob však zahřívá varnou zónu a povrch zůstane po použití horký. Nedotýkejte se horkého povrchu zařízení.
- Zařízení čistěte a přenášejte pouze po úplném vychladnutí.
- Na horký povrch nelijte studenou vodu ani hořlavé kapaliny.
- Na varnou zónu nepokládejte kovové kuchyňské náčiní, víka, nože a jiné kovové předměty. Po zapnutí zařízení se tyto předměty mohou zahřívát.
- Pamatujte, že předměty, které nosíte, jako např. prsteny, hodinky atp., se mohou zahřát, když se ocitnou blízko varné zóny.
- Abyste zabránili přehřátí, nepokládejte na varnou zónu žádné hliníkové fólie nebo kovové desky.

Bezpečnost

- Na varné zóně indukčního vařiče neohřívejte uzavřené nádoby, jako např. konzervy. V následku přetlaku mohou plechovky nebo nádoby explodovat (prasknout). Konzervu nejlépe ohřejete tak, že ji otevřete a vložíte do hrnce naplněného trochou vody, který pak postavte na varnou zónu.
- Povrch varné zóny je vyroben ze žáruvzdorného skla. V případě poškození, i když je to malá prasklinka, zařízení ihned odpojte od elektrického napájení a kontaktujte servis.

Elektromagnetické pole

- Magnetické předměty, např. kreditní karty, datové nosiče nebo kalkulačky se nesmí nacházet v bezprostřední blízkosti zapnutého zařízení. Magnetické pole by je mohlo poškodit.
- Neotevírejte spodní kryt!
- Nádobí vždy stavějte do středu varné zóny, tak aby jeho spodní část zakrývala co nejvíce elektromagnetického pole.
- Vědecké výzkumy prokázaly, že indukční vařiče nepředstavují žádné nebezpečí. Nicméně osoby s kardiostimulátorem by však měly při používání dodržovat minimální vzdálenost 60 cm od zapnutého zařízení.

Provoz pouze pod dohledem

- Zařízení používejte pouze pod dohledem.
- Vždy zůstávejte v bezprostřední blízkosti zařízení.

Obsluhující personál

- Toto zařízení nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí.
- Děti by měly být pod dohledem, abyste měli jistotu, že si nehrají se zařízením ani jej nezapínají.

Nesprávné používání

- Nesprávné nebo zakázané používání může poškodit zařízení.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jeho technický stav umožňuje bezpečnou práci.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jsou všechny přípojky provedeny v souladu s předpisy.
- Zařízení používejte pouze v čistém stavu.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Nikdy neprovádějte sami žádné opravy zařízení.
- Na zařízení neprovádějte žádné změny nebo úpravy.
- Hrnce nebo pánve vždy zvedejte z indukčního pole, nepřesouvejte je, protože by jejich dno mohlo poškrábat sklo.

1.3 Používání v souladu s určením

Jakékoli použití zařízení nad rámec následujícího určeného použití a/nebo jiného použití je zakázáno a považuje se za používání v rozporu s určením.

Následující použití je v souladu s určením:

- Příprava a ohřívání pokrmů s použitím vhodného nádobí.

1.4 Používání v rozporu s určením

Používání v rozporu s určením může vést ke zranění osob a materiálním škodám způsobeným nebezpečným elektrickým napětím, požárem a vysokými teplotami. Pomocí zařízení provádějte pouze práce, které jsou popsány v tomto návodu.

Následující použití je v rozporu s určením:

- Vytápění místností
- Zahřívání hořlavých, zdraví škodlivých, snadno prchavých nebo podobných tekutin a látek.

2 Všeobecné informace

2.1 Odpovědnost a záruka

Všechny informace a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze byly sestaveny se zohledněním platných předpisů, aktuálního stavu techniky a také našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Při objednání speciálních modelů nebo dodatečných možností a při použití nejnovějších technických znalostí se může dodané zařízení za určitých okolností lišit od popsaných vysvětlivek a výkresů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody a závady vyplývající z:

- nedodržování pokynů,
- používání v rozporu s určením,
- provádění technických změn uživatelem,
- používání neschválených náhradních dílů.

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny výrobku jako součást zlepšení použitelnosti a dalšího vývoje.

2.2 Ochrana autorských práv

Návod k obsluze a v něm uvedené obsah, obrázky, fotografie a další ilustrace jsou chráněny autorským právem. Bez získání písemného souhlasu výrobce je zakázáno kopírovat obsah návodu k obsluze v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem (včetně částí) a využívat a/nebo poskytovat jeho obsah třetím osobám. Porušení výše uvedeného bude mít za následek povinnost náhrady škody. Další nároky jsou vyhrazeny.

2.3 Prohlášení o shodě

Zařízení vyhovuje platným normám a směrnicím Evropské unie. Potvrzuje to ES prohlášení o shodě. Bude-li třeba, rádi vám zašleme odpovídající prohlášení o shodě.

3 Přeprava, obal a skladování

3.1 Kontrola dodávky

Po dodání zásilky ihned zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda nebylo poškozeno během přepravy. V případě zjištění viditelného poškození při přepravě odmítněte převzít zařízení nebo jej převezměte s výhradou. Na přepravním dokladu / dodacím listu kurýrní firmy popište poškození a podejte reklamaci. Skryté vady nahlasejte ihned po jejich zjištění, protože odškodnění lze uplatnit pouze v rámci platných lhůt pro podání reklamace.

Pokud chybí součásti nebo příslušenství, kontaktujte prosím náš klientský servis.

3.2 Obal

Nevyhazujte kartonovou krabici. Můžete ji potřebovat pro úschovu zařízení, při stěhování nebo pro zaslání zařízení do našeho servisního střediska v případě poškození.

Obal a jednotlivé komponenty jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Jsou to zejména plastové fólie a sáčky, obal z kartonu.

Při likvidaci obalu dodržujte předpisy platné vdané zemi. Obalový materiál vhodný pro opětovné využití odevzdejte k recyklaci.

3.3 Skladování

Obal nechte zavřený do okamžiku instalace zařízení a při uchovávání dodržujte vnější označení znázorňující způsob postavení a skladování. Obal uchovávejte v následujících podmínkách:

- v uzavřených místnostech
- v suchém a bezprašném prostředí
- mimo dosah agresivních přípravků
- na místě chráněném proti slunečnímu záření
- na místě chráněném proti mechanickým otřesům.

Při delším skladování (déle než tři měsíce) pravidelně kontrolujte stav všech součástí a obalů. Bude-li třeba, obal vyměňte za nový.

4 Technická specifikace

4.1 Technická specifikace

Název:	Indukční vaříč kombinovaný s wokem IKIW 70
Číslo výrobku:	105800
Materiál:	nerezová ocel
Materiál varné plochy:	sklo
Materiál prohlubně varné desky:	sklo
Počet varných zón:	1 x indukční vaříč 1 x indukční wok
Rozměry skleněné desky (š x h) v mm:	285 x 285
Průměr varné zóny v mm:	240
Průměr prohlubně varné desky v mm:	270
Počet výkonových stupňů:	17
Výkon indukčního sporáku v kW:	3,5
Výkon indukčního woka v kW:	3,5
Teplotní rozsah od - do, ve °C:	35 - 240
Počet teplotních stupňů:	205
Intervaly nastavení teploty ve °C:	1
Nastavení času od-do v min.:	1 - 180
Intervaly nastavení času v min.:	1
Napětí/příkon:	3,5 kW+3,5 kW 220-240 V 50/60 Hz
Rozměry (š x h x v) v mm:	680 x 435 x 145
Hmotnost v kg:	11,9

Technické změny vyhrazeny!

Verze / vlastnosti

- Barva: černá /stříbrná
- Přípojka zařízení: 2 x 1 NAC
- Typ varných zón: indukce
- Uspořádání varných zón: vedle sebe
- Ovládání: elektronické, dotykové
- Regulace: výkon, teplota, čas
- Detekce nádobí
- Ochrana proti přehřátí
- Digitální displej
- Spínač zapnutí/vypnutí: 1 spínač / zařízení
- **Důležitá rada:** jsou zapotřebí 2 samostatné zásuvky

4.2 Funkce zařízení

Indukční vaříč kombinovaný s wokem je určen k přípravě a ohřívání pokrmů pomocí vhodného nádobí.


Obě varné zóny lze používat a nastavovat nezávisle na sobě – to platí jak pro výkon každé zóny, který je 3500 W, teplotu, tak pro časovač.

4.3 Přehled podsestav zařízení



Obr. 1

Pohled zezadu

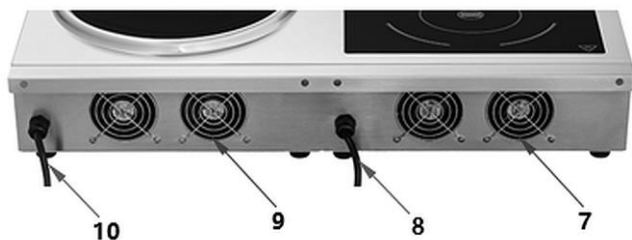

Obr. 2

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Varná plocha indukčního sporáku | 2. Varná plocha pro indukční pánev wok |
| 3. Plášť | 4. Nožičky (4x) |
| 5. Pracovní plocha indukčního woka | 6. Pracovní plocha indukčního sporáku |
| 7. Ventilátor indukčního sporáku (2x) | 8. Kabel pro připojení indukčního sporáku |
| 9. Ventilátor indukčního woka (2x) | 10. Napájecí kabel indukčního woka |

5 Instalace a obsluha

5.1 Instalace

Vybalení / instalace

- Zařízení vybalte a odstraňte veškerý obalový materiál a také přepravní pojistky.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí udušení!

Znemožněte dětem přístup k obalovým materiálům, jako jsou plastové sáčky a polystyrenové prvky.

- Bude-li třeba, odstraňte ze zařízení ochrannou fólii. Ochrannou fólii stahujte pomalu, aby nezůstaly zbytky lepidla. Případné zbytky lepidla odstraňte vhodným rozpouštědlem.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili typový štítek a výstražné pokyny na zařízení.
- Zařízení **nikdy** neumísťujte do vlhkých nebo mokřých prostor.
- Zařízení postavte tak, aby zástrčka byla snadno přístupná, bude-li třeba rychle odpojit zařízení.
- Zařízení postavte na povrch s následujícími vlastnostmi:
 - rovný, dostatečně nosný, vodotěsný, suchý a žáruvzdorný
 - dostatečně velký, aby bylo možné bez překážek obsluhovat zařízení
 - snadno přístupný
 - s dobrou cirkulací vzduchu.
- Udržujte dostatečnou vzdálenost od okrajů stolu. Zařízení by se mohlo převrátit a spadnout.
- Zařízení nestavějte v blízkosti spotřebičů a předmětů citlivých na magnetické pole (např.: rádia, televizory atd.).
- Dodržujte minimální vzdálenost 5–10 cm od stěn nebo jiných předmětů.

Připojení k elektrickému proudu

- Zkontrolujte, zda technické parametry zařízení (viz typový štítek) odpovídají parametrům místní elektrické sítě.
- Zařízení připojte do samostatné, dostatečně zabezpečené zásuvky s ochranným kolíkem. Zařízení nepřipojujte k vícenásobné zásuvce.
- Napájecí kabel položte tak, aby nikdo nemohl na něho stoupnout nebo o něj zakopnout.

- Zařízení nepoužívejte s externím časovačem nebo dálkovým ovladačem.

DOPORUČENÍ!

K provozu obou varných zón (indukčního sporáku a indukčního woka) jsou zapotřebí dvě oddílné, samostatné elektrické zásuvky.

5.2 Obsluha

Jak fungují indukční vařiče

V indukčních vařičích je elektrické napětí přivedeno na vodivou cívku pod sklem. Vytváří to magnetické pole, které ohřívá dno hrnce díky fyzikálnímu jevu.

Znamená to úsporu času a energie, protože se nezahřívá – jako u běžných varných desek – nejprve topný článek a skleněný povrch.

Další předností je – díky výše popsaným technickým vlastnostem – velmi krátká doba vaření.

Kromě toho se teplo okamžitě mění s každou změnou nastavení a lze jej přesně nastavit. Indukční deska reaguje na změny nastavení tak rychle jako plynový sporák, protože energie okamžitě dosáhne hrnce, aniž by musela nejprve zahřívát jiné materiály.

Indukční technologie kombinuje tuto rychlost reakce se základní výhodou proudu, aby bylo možné přesně dávkovat přívod tepla.


Vhodné nádobí

- Železné nádobí
- Smaltované nádobí
- Hrnce, pánve z oceli nebo smaltované litiny
- Litinové hrnce/pánve
- Nádobí z nerezové oceli 18/0 a hliníku, pokud je označeno jako vhodné pro indukci (vezměte v úvahu popis nádobí)



Vzhledem k specifickému způsobu fungování indukční varné desky je vhodné pouze nádobí s magnetickým dnem.

Chcete-li dosahovat lepších výsledků, používejte pouze pánve/hrnce s průměrem od 12 cm do 26 cm.

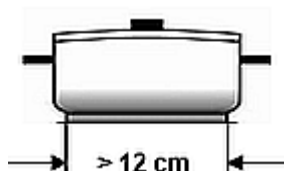

Například

Indukční hrnce, 9dílná sada nádobí Bartscher chromiklová ocel, okraj zabraňující kapání, nezahřívající se úchyty

4 hrnce s víkem

2,0 litry, průměr 16 cm, výška 10,0 cm

2,7 litru, průměr 18 cm, výška 11,0 cm

5,1 litru, průměr 24 cm, výška 11,5 cm

6,1 litru, průměr 20 cm, výška 20,0 cm

1 pánev

2,8 litru, průměr 24 cm, výška 6,5 cm

Č. výr.: A130442

Nevhodné nádoby

- Nádoby s klenutým dnem
- Nádoby z hliníku, bronzu nebo mědi, pokud není výslovně označeno jako vhodné pro indukci
- Hrnce/pánve s průměrem menším než 12 cm
- Nádoby s nožkami
- Keramické nádoby
- Skleněné nádoby



Vhodné nádoby pro indukční pánev wok

Pro indukční wok používejte pouze kulaté pánve wok vyrobené z oceli, nerezové oceli nebo jiného materiálu, pokud jsou označeny jako vhodné pro indukci (všimněte si popisu nádoby).

DOPORUČENÍ!

Aby pánev wok správně fungovala, musí mít magnetické dno: přiložený magnet se musí k němu přichytit.

Pokud má indukční wok příliš velký odklon vzhledem k magnetizující nádobě, má to za následek pokles výkonu a nemusí fungovat ochrana proti přehřátí. Proto nepoužívejte hliníkové, měděné nebo nekovové nádoby.

Pro indukční wok doporučujeme následující pánve Bartscher:

- Pánev wok A105960
- Pánev wok A105971

Před použitím

1. Zařízení před prvním použitím vyčistěte podle pokynů uvedených v kapitole 6 „Čištění“.
2. Zařízení důkladně osušte.
3. Umístěte vhodnou nádobu s obsahem doprostřed na zvolenou varnou zónu nebo do varné nádoby.




Obr. 3

DOPORUČENÍ!

Abyste mohli pokrmy vařit vpáře nebo vařit klasicky (maximální teplota 170 °C), vyberte režimu výkonu jeden zvýkonových stupňů 1 - 17.

Pro pečení nebo fritování (max. teplota 240 °C) vyberte režim teploty a nastavte teplotu v rozsahu 35 °C až 240 °C.

Ovládací prvky / kontrolky

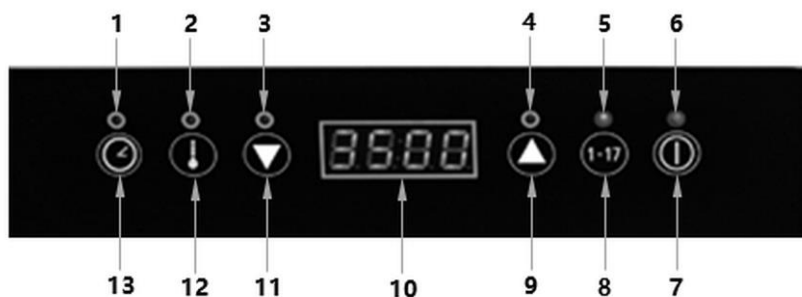


Obr. 4

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. LED kontrolka času | 2. LED kontrolka teploty |
| 3. LED kontrolka redukce | 4. LED kontrolka zesílení |
| 5. LED kontrolka výkonu | 6. LED kontrolka Zap./Vyp. |
| 7. Tlačítko Zap./Vyp. | 8. Tlačítko nastavení výkonu |
| 9. Tlačítko pro zvýšení hodnot nastavení | 10. Digitální ukazatel |
| 11. Tlačítko pro snížení hodnot nastavení | 12. Tlačítko nastavení teploty |
| 13. Tlačítko nastavení času | |

Zapnutí zařízení

DOPORUČENÍ!

Následující nastavení platí pro obě varné zóny!

1. Zařízení připojte do vhodné samostatné zásuvky.
Po připojení se rozsvítí LED Zap./Vyp.
2. Stisknutím tlačítka ZAP/VYP  zapněte zařízení.
LED kontrolka Zap./Vyp. zhasne.
LED indikátor nastavení výkonu bliká a na digitálním displeji se objeví továrně nastavený výkon „2000 W“.

Nastavení

Výkon

1. Po stisknutí tlačítka **1-17** se zařízení zahřívá s výkonem 2000 W.
2. Stisknutím tlačítek ▼ nebo ▲ zvolte požadovaný výkon v rozsahu od 100 W do 3500 W.

Dostupná jsou následující nastavení:


**100 W, 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 800 W, 1000 W, 1300 W, 1500 W,
1800 W, 2000 W, 2300 W, 2500 W, 2700 W, 2900 W, 3100 W, 3500 W**

Zvolené nastavení výkonu se zobrazí na digitálním displeji.

Kontrolka LED nastavení výkonu se rozsvítí.

Nastavení výkonu lze změnit kdykoli během provozu pomocí tlačítek ▼ nebo ▲.

Teplota

1. Stiskněte tlačítko  pro přechod do režimu nastavení teploty. Na digitálním displeji se zobrazí továrně nastavená teplota „100 °C”. LED indikátor nastavení teploty se rozsvítí.

2. Stisknutím tlačítek ▼ nebo ▲ zvolte požadovanou teplotu v rozsahu od 35 °C do 240 °C v krocích po 1 °C.

Zvolené nastavení teploty se zobrazí na digitálním displeji.

Nastavení teploty lze změnit kdykoli během provozu pomocí tlačítek ▼ nebo ▲.

Čas

1. Stiskněte tlačítko  a nastavte čas. Příslušná LED se rozsvítí.

2. Stisknutím tlačítek ▼ nebo ▲ vyberte požadované nastavení času od 0 do 180 minut v krocích po jedné minutě.

DOPORUČENÍ!

Krátkým stisknutím tlačítek ▼ nebo ▲ lze provádět nastavení v 1minutových intervalech.

Delším stisknutím tlačítek ▼ nebo ▲ lze provádět nastavení v 10minutových intervalech.

3. Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a zařízení se vypne.
4. Chcete-li funkci časovače předčasně zastavit, jednoduše stiskněte tlačítko ①.
5. Stiskněte znovu tlačítko Zap./Vyp. ① pro spuštění zařízení a pokračování procesu tepelného zpracování v režimu výkonu nebo teploty, bez zadání času.

Vypínání zařízení

1. Po ukončení procesu vaření nebo udržování teploty vypněte zařízení pomocí tlačítka Zap./Vyp. ①.

Všechny kontrolky LED zhasnou.

Ventilátory chlazení elektroniky běží ještě několik minut.

Na digitálním displeji se zobrazí zpráva „HOT“ a zůstane zobrazena tak dlouho, dokud je varná zóna horká.

UPOZORNĚNÍ!

Přístupné vnější plochy i topné plochy přístroje se mohou během provozu zahřát!

Nikdy se nedotýkejte horkého povrchu zařízení.

Počkejte až zařízení vychladne.

Ochrana proti přehřátí

Zařízení má funkci ochrany proti přehřátí. Při překročení úrovně kritické teploty se zařízení vypne z bezpečnostních důvodů.

VÝSTRAHA!

Zahřívání prázdného hrnce nebo prázdné pánve aktivuje ochranu proti přehřátí, zazní zvukový signál a zařízení se vypne.

Na digitálním displeji se zobrazí chybová zpráva „E1“.

Nikdy nestavějte na varnou zónu nádobí bez pokrmu.

Pokud se aktivuje ochrana proti přehřátí, sejměte pánev z varné zóny a nechte zařízení na několik minut vychladnout.

Po vychladnutí můžete zařízení opět uvést do provozu.

6 Čištění

6.1 Bezpečnostní pokyny pro čištění

- Před čištěním odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Zařízení nechte úplně vychladnout.
- Dávejte pozor, aby do zařízení nepronikla voda. Při čištění neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin. K čištění zařízení nepoužívejte proud vody pod tlakem.
- K čištění zařízení nepoužívejte žádné špičaté nebo kovové předměty (nůž, vidličku atp.). Ostré předměty mohou poškodit zařízení a při styku s vodivými částmi může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky obsahující rozpouštědla nebo louhy. Mohou poškodit povrch.

6.2 Čištění

1. Zařízení čistíte pravidelně na konci pracovního dne, bude-li třeba, i častěji.
2. Vyčistěte varnou desku nebo varnou nádobu, ovládací panel a kryt přístroje teplou vodou, měkkým hadříkem a jemným neabrazivním čisticím prostředkem.
3. Následně vyčištěné povrchy důkladně osušte měkkým hadříkem.
4. Větrací otvory na přední a zadní straně zařízení nesmí být ucpané nečistotami nebo prachem. Čistěte je měkkým kartáčem nebo vysavačem.

7 Možné poruchy

Níže uvedená tabulka obsahuje popis možných příčin a způsobů odstraňování poruch nebo chyb během provozu zařízení. Pokud nemůžete odstranit poruchy, kontaktujte servis.

Nezapomeňte přitom uvést číslo zboží, název modelu a sériové číslo. Tyto údaje najdete na typovém štítku zařízení.

Chybový kód	Příčina	Odstranění
E0	Chyba v elektrickém obvodu	Zkontrolujte napájení Kontaktujte servis
E1	Na varné zóně není žádné nádobí nebo je použité nádobí nesprávné	Používejte pouze vhodné nádobí
E2	Příliš nízké/příliš vysoké napětí	Ujistěte se, že napětí a frekvence souhlasí s údaji na typovém štítku zařízení.
E3		
E4	Při ohřívání prázdné varné nádoby se varná plocha velmi zahřeje a spotřebič se vypne. Aktivovala se ochrana proti přehřátí	Sejměte nádobu z varné zóny. Zařízení nechte vychladnout a pak jej znovu uveďte do provozu
E9	Zařízení je příliš horké (např. kvůli ucpaným větracím otvorům)	Uvolněte ventilační otvory Zařízení nechte vychladnout a pak jej znovu uveďte do provozu

8 Recyklace

Elektrická zařízení



Elektrická zařízení jsou označena tímto symbolem. Elektrická zařízení se musí recyklovat a likvidovat řádně a způsobem šetrným k životnímu prostředí. Elektrická zařízení nevyhazujte společně s domácím odpadem. Zařízení odpojte od elektrického napájení a od zařízení uřízněte napájecí kabel.

Elektrická zařízení odevzdávejte na určená sběrná místa.