



**300422**

## Dane techniczne

**Nazwa** • **Pojemnik próżniowy do pakowarki próżniowej 100 (300741)**

**Nr art.:** • **300422**

**Wykonanie:** • tworzywo sztuczne, pojemnik przezroczysty, pokrywa biała

**Pojemność:** • 1,5 litra

**Wymiary:** • szer. 135 x gł. 135 x wys. 180 mm

**Ciężar:** • 0,3 kg

- Pojemnik próżniowy jest idealny do przechowywania suchych i łamliwych artykułów spożywczych (np. biszkoptów, produktów zbożowych, wyrobów mącznych); artykułów w postaci proszków (np. mąki, kawy, cukru); owoców i warzyw zarówno świeżych, jak i zmiksowanych lub w postaci purée (np. truskawek, pomidorów itd.), albo przygotowanych potraw (np. zup, sosów, konserw itd.).
- Artykuły spożywcze zachowują świeżość do 5 razy dłużej.
- Pojemniki próżniowe można ustawiać jeden na drugim.

## Ważne wskazówki:

- Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić pojemnik pod kątem widocznych uszkodzeń. **Nigdy** nie użytkować uszkodzonych pojemników.
- **Nie** używać pojemnika próżniowego do marynowania.
- **Nie** używać pojemnika próżniowego do pakowania konserwowanych artykułów spożywczych.



Temperatura robocza:  
Próżnię należy wytwarzać tylko w temperaturze pokojowej.



Urządzenie jest przeznaczone do próżniowego przechowywania produktów w ramach typowego użytku domowego.




Rozmrażanie bez pokrywy w kuchence mikrofalowej.

## Czyszczenie

- Po każdym użyciu starannie oczyścić pojemnik próżniowy i pokrywę. **Dolna część** pojemnika może być myta w **górnym koszu** zmywarki do naczyń, **pokrywa** musi być myta **ręcznie** w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego środka myjącego. Zanieczyszczony pojemnik próżniowy może być przyczyną niebezpiecznego rozwoju bakterii i grzybów w produktach.
- Do mycia nie należy stosować agresywnych lub szorstkich środków myjących i rozcieńczalników.
- Opornych zabrudzeń nie zdrapywać za pomocą twardych lub ostrych narzędzi.

- Starannie osuszać pojemnik próżniowy i pokrywkę.
- W przypadku stwierdzenia zanikania próżni w pojemniku próżniowym, według poniższego opisu sprawdzić nienaganność stanu, czystości i pozycji uszczelki (1a. i 1c., il. poniżej) :

1. Wyjąć środkowy przycisk (1a.).
2. Zdjąć kompletny zawór (1), uszczelkę (2) i pokrywkę (3).
3. Wszystkie części umyć ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego środka myjącego i opłukać czystą wodą.

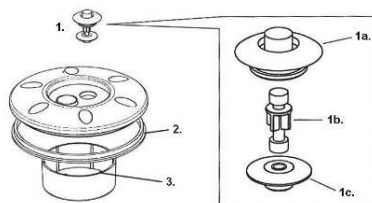

4. Przed ponownym złożeniem elementów pokrywy sprawdzić, czy wszystkie części są całkowicie suche. Złożyć zawór (1) i umieścić w pokrywce tak, aby zapewnić prawidłowe ułożenie uszczelki (1c.). Kolejne części zamontować zgodnie z ilustracją.

## Pakowanie próżniowe w pojemniku próżniowym



W pojemniku próżniowym umieścić przewidziane artykuły spożywcze pozostawiając przynajmniej 3 cm wolnej przestrzeni od górnej krawędzi. Umieścić pokrywkę na pojemniku próżniowym.



Za pomocą wężyka połączyć pokrywkę z powietrzną dyszą przyłączeniową pakowarki próżniowej.



Nacisnąć przycisk „Canister“ na panelu obsługi. Urządzenie wytworzy próżnię w pojemniku próżniowym i wyłączy się po zakończeniu tego procesu.



Odłączyć wężyk od pojemnika próżniowego. W celu otwarcia nacisnąć środkowy przycisk na pokrywce pojemnika próżniowego i otworzyć zamknięcia zabezpieczające.

Musi być słyszalny odgłos powietrza napływającego do pojemnika próżniowego. Odgłos ten potwierdza, że zawartość była zapakowana próżniowo.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Straße 28  
33154 Salzkotten  
Niemcy

Tel.: +49 5258 971-0  
Faks: +49 5258 971-120  
**Hotline - pomoc techniczna:** +49 5258 971-197  
www.bartscher.com