



300422

Технические данные

Название • Вакуумная емкость
к вакуумно-упаковочной машине 100 (300741)

Артикул: • 300422

Исполнение: • пластмасса, емкость прозрачная, крышка белая

Объем: • 1,5 литра

Размеры: • Ш 135 x Г 135 x В 180 мм

Вес: • 0,3 кг

- Вакуумная емкость идеально подходит для хранения сухих и хрупких продовольственных продуктов (например, бисквитов, зерновых продуктов, мучных изделий); продуктов виде порошков (например, муки, кофе, сахара); фруктов и овощей как свежих, так и смешанных или в виде пюре (например, клубники, помидоров и т.д.), или готовых блюд (например, супов, соусов и т.д.).
- Свежесть продовольственных продуктов сохраняется в 5 раз дольше.
- Вакуумные емкости можно штабелировать.

Важные рекомендации:

- Перед началом эксплуатации следует проверить емкость на предмет заметных повреждений. **Никогда** не пользоваться поврежденными емкостями.
- **Не** использовать вакуумную емкость для маринования.
- **Не** использовать вакуумную емкость для упаковки консервированных продовольственных продуктов.



Рабочая температура:
Вакуумировать следует
только при комнатной
температуре.



Ёмкость предназначена для
вакуумного хранения продукта в
типичных домашних условиях.




Размораживание без крышки
в микроволновой печи.

Очистка

- После каждого использования тщательно очистить вакуумную емкость и крышку. **Нижнюю часть** емкости можно мыть **в верхней корзине** посудомоечной машины, **крышку** следует мыть **вручную** в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства. Грязная вакуумная емкость может стать причиной опасного развития бактерий и грибов в продуктах.
- Для мытья не следует использовать агрессивных или жестких моющих средств и растворителей.
- Стойкие загрязнения не следует удалять с помощью твердых или острых инструментов.

- Тщательно осушить вакуумную емкость и крышку.
- В случае обнаружения утечки вакуума из вакуумной емкости следует проверить состояние, чистоту прибора и положение прокладок согласно описанию ниже (1а. и 1с., рис. внизу):

1. Извлечь центральную кнопку (1а.).
2. Снять комплектный клапан (1), прокладку (2) и крышку (3).
3. Все части помыть вручную в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства и сполоснуть чистой водой.

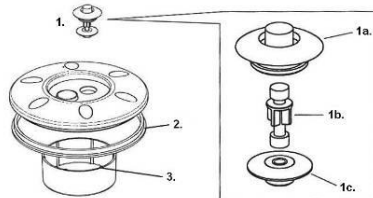

4. Перед повторной сборкой элементов крышки следует проверить, все ли части полностью сухие. Сложить клапан (1) и установить его в крышке таким образом, чтобы обеспечить правильное расположение прокладки (1с.). Остальные части установить согласно иллюстрации.

Вакуумная упаковка в вакуумной емкости



В вакуумную емкость вложить предусмотренные продовольственные продукты, оставляя как минимум 3 см свободного пространства от верхнего края. На вакуумную емкость положить крышку.



С помощью шланга соединить крышку с воздушным соплом вакуумно-упаковочной машины.



Нажать кнопку „Canister“ на панели обслуживания. Прибор начнет вырабатывать в вакуумной емкости вакуум, и выключится после завершения этого процесса.



Отсоединить шланг от вакуумной емкости. С целью открытия нажать среднюю кнопку на крышке вакуумной емкости и открыть предохранительные крепления.

Должен быть слышен звук входящего в вакуумную емкость воздуха. Этот звук подтверждает, что содержимое было запаковано в вакуумной среде.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Германия

Тел.: +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120
Горячая линия - техническая поддержка:
+49 5258 971-197
www.bartscher.com