

**252LW - 368LW - 548LW**



**700963 - 700965 - 700966**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0  
φαξ: +49 5258 971-120  
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258  
971-197**  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2024-05-15

## Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

1	Ασφάλεια .....	2
1.1	Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων .....	2
1.2	Οδηγίες ασφαλείας .....	3
1.3	Προβλεπόμενη χρήση.....	6
1.4	Ακατάλληλη χρήση.....	6
2	Γενικές πληροφορίες .....	7
2.1	Ευθύνη και εγγύηση.....	7
2.2	Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.....	7
2.3	Δήλωση συμμόρφωσης .....	7
3	Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση .....	8
3.1	Έλεγχος παράδοσης.....	8
3.2	Συσκευασία .....	8
3.3	Αποθήκευση .....	8
4	Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	9
4.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	9
4.2	Λειτουργίες συσκευής .....	11
4.3	Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής .....	12
5	Εγκατάσταση και χρήση .....	13
5.1	Εγκατάσταση .....	13
5.2	Χρήση .....	14
6	Καθαρισμός και συντήρηση .....	19
6.1	Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό .....	19
6.2	Καθαρισμός .....	19
6.3	Συντήρηση .....	21
7	Πιθανές δυσλειτουργίες .....	22
8	Ανακύκλωση.....	24



**Πριν να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε σε ένα διαθέσιμο μέρος!**

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησής της συσκευής, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο εγχειρίδιο. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες. Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων, οι κανονισμοί υγείας και ασφαλείας και οι νομικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στον τομέα εφαρμογής της συσκευής.

Πριν αρχίσετε τη χρήση της συσκευής και ιδιαίτερα πριν την ξεκινήσετε, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε τραυματισμού και υλικές ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσονται σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή και να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Όταν η συσκευή μεταβιβάζεται, είναι επίσης απαραίτητο να μεταβιβαστούν μαζί και αυτές οι οδηγίες χρήσης.

## 1 Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή όχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

### 1.1 Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις σημειώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



#### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει πιθανή υλικά ζημιά που μπορεί να προκύψει αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.

### ΟΔΗΓΙΑ!

Το σύμβολο **ΟΔΗΓΙΑ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

GR

## 1.2 Οδηγίες ασφαλείας

### Ηλεκτρικό ρεύμα

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα στοιχεία στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκύκλωμα, κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να ξετυλιχθεί πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

### **Κίνδυνος πυρκαγιάς / κίνδυνος από εύφλεκτα υλικά / κίνδυνος έκρηξης!**

- Στο εσωτερικό της συσκευής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια ή υγρά κοντά σε αυτή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Τα αέρια μπορεί να αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Μην βάζετε μέσα στην συσκευή οποιαδήποτε εκρηκτικά, όπως αερολύματα γεμάτα με εύφλεκτα προωστικά αέρια. Από τα δοχεία που είναι γεμάτα με εύφλεκτα αέρια και υγρά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ενδέχεται να εκρέει το περιεχόμενο που μπορεί να αναφλεγεί από σπινθήρες που παράγονται από ηλεκτρικές συσκευές. Κίνδυνος έκρηξης!
- Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου, τραβήξτε το φιν από την πρίζα. Αφαιρέστε όλες τις πηγές ανάφλεξης που βρίσκονται κοντά, αερίστε το δωμάτιο και επικοινωνήστε με το σέρβις. Αποφύγετε την επαφή του ψυκτικού με τα μάτια, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύματα στα μάτια.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής ή των εξαρτημάτων του. Τα προκύπτοντα αέρια μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή να εκραγούν.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πριν να λάβετε κατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Ποτέ μην σβήνετε την πυρκαγιά με νερό όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική ενέργεια. Μετά τη σβέση της φωτιάς, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή καθαρού αέρα.
- Η διαδικασία απόψυξης δεν πρέπει να επιταχύνεται με μηχανικές συσκευές ή με πηγές θερμικής ενέργειας (κεριά ή θερμαντήρες) ή με άλλο τρόπο. Ο ατμός που προκύπτει μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και οι υπερβολικές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.
- Κατά τη λειτουργία, όλες οι οπές εξαερισμού της συσκευής δεν πρέπει να καλύπτονται.
- Μην προκαλέσετε ποτέ βλάβη στο σύστημα ψύξης στη συσκευή.

### Λειτουργικό προσωπικό

- Η συσκευή πρέπει να χειρίζεται μόνο από ειδικευμένο και εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και άτομα με περιορισμένη εμπειρία ή/και περιορισμένη γνώση.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να υπάρχει σιγουριά ότι δεν παίζουν ή δεν εκκινούν τη συσκευή.

### Ακατάλληλη χρήση

- Η ακατάλληλη ή απαγορευμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν γεννάει αμφιβολία και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι καθαρή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Απαγορεύονται οιοσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις της συσκευής.
  
- Μην τρυπάτε οπές στη συσκευή ή μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω σε αυτήν.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

## 1.3 Προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Κατάψυξη και αποθήκευση τροφίμων βαθιάς κατάψυξης.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε περιβάλλον με μέγιστη θερμοκρασία 43 °C και σχετική υγρασία 70 %.

## 1.4 Ακατάλληλη χρήση

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και υλικές ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η ακόλουθη χρήση δεν είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Αποθήκευση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υγρών και αντικειμένων, όπως αιθέρας, κηροζίνη ή κόλλες,
- Αποθήκευση εκρηκτικών, όπως αερολύματα γεμάτα εύφλεκτα προωθητικά,
- Αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων ή διατηρημένου αίματος.



## 2 Γενικές πληροφορίες

### 2.1 Ευθύνη και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν βάσει έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών μοντέλων ή προσθθέντων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας έχει παραδοθεί μπορεί να διαφέρει, υπό ορισμένες συνθήκες, από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- τη μην τήρηση των οδηγιών χρήσης,
- την ακατάλληλη χρήση,
- τεχνικές τροποποιήσεις του χρήστη,
- τη χρήση των μην προβλεπόμενων ανταλλακτικών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές στο προϊόν για να βελτιώσουμε τις χρηστικές του δυνατότητες και την απόδοσή του.

Η περίοδος εγγύησης για αυτήν τη συσκευή είναι 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

GR

### 2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

### 2.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

### 3 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

#### 3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την παραλαβή της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς/δελτίο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

#### 3.2 Συσκευασία

Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών.

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι.

Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

#### 3.3 Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- σε εσωτερικούς χώρους
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη
- μακριά από επιθετικά μέσα
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευασία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

## 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

### 4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Έκδοση / χαρακτηριστικά 700965 / 700963 / 700966

- Ψύξη: στατική
- Ρύθμιση θερμοκρασίας: θερμοστατικά, 7 επίπεδα
- Έλεγχος: ηλεκτρονικός, περιστρεφόμενο κουμπί
- Ψηφιακή οθόνη
- Θερμοστάτης
- Περιοχή θερμοκρασίας: -25 °C έως -15 °C
- Κλιματική κλάση: Δ

GWP: 3

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος από 16 °C έως 43 °C
- Εσωτερικός φωτισμός
- Διακόπτης ενεργ./απενεργ.
- Ενδεικτική λυχνία On/Off
- Μόνωση: Κυκλοπεντάνιο C5, 80 mm

Αριθμός πορτών: 1

- Είδος πόρτας: ανυψώμενη πόρτα
- Μεντεσές πόρτας: επάνω, δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης ανοίγματος πόρτας: όχι
- Ρυθμιζόμενο ύψος ποδιών

<b>Όνομασία:</b>	<b>Θάλαμος κατάψυξης 368LW</b>
Κωδ. προϊόντος	<b>700963</b>
Υλικό:	χάλυβας, βαμμένο   πλαστικό ABS
Υλικό εσωτερικά:	αλουμίνιο
Διαστάσεις εσωτερικές (Π x Β x Ύ) mm:	1.131 x 530 x 430-680
Χωρητικότητα σε l:	398
Χωρητικότητα χρήσης σε l:	368
Αριθμός καλαθιών:	3
Διαστάσεις καλαθιών (Π x Β x Ύ) σε mm:	230 x 490 x 210
Ψυκτικό μέσο / ποσότητα σε kg:	R600a / 0,120
Ενεργειακή κλάση:	F (EU Nr. 2019/2016)
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος:	317
Στοιχεία σύνδεσης:	0,125 kW   220-240 V   50 Hz
Διαστάσεις (Π x Β x Ύ) σε mm:	1.275 x 750 x 850
Βάρος σε kg:	54,8

GR

<b>Όνομασία:</b>	<b>Θάλαμος κατάψυξης 252LW</b>
Κωδ. προϊόντος	<b>700965</b>
Υλικό:	χάλυβας, βαμμένο   πλαστικό ABS
Υλικό εσωτερικά:	αλουμίνιο
Διαστάσεις εσωτερικές (Π x Β x Ύ) mm:	889 x 530 x 430-680
Χωρητικότητα σε l:	314
Χωρητικότητα χρήσης σε l:	283
Αριθμός καλαθιών:	2
Διαστάσεις καλαθιών (Π x Β x Ύ) σε mm:	230 x 490 x 210
Ψυκτικό μέσο / ποσότητα σε kg:	R600a / 0,085
Ενεργειακή κλάση:	F (EU Nr. 2019/2016)
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος:	283
Στοιχεία σύνδεσης:	0,11 kW   220-240 V   50 Hz
Διαστάσεις (Π x Β x Ύ) σε mm:	1.035 x 750 x 850
Βάρος σε kg:	48,2

<b>Όνομασία:</b>	<b>Θάλαμος κατάψυξης 458LW</b>
Κωδ. προϊόντος	<b>700966</b>
Υλικό:	χάλυβας, βαμμένο   πλαστικό ABS
Υλικό εσωτερικά:	αλουμίνιο
Διαστάσεις εσωτερικές (Π x Β x Ύ) mm:	1.392 x 530 x 430-680
Χωρητικότητα σε l:	489
Χωρητικότητα χρήσης σε l:	459
Αριθμός καλαθιών:	3
Διαστάσεις καλαθιών (Π x Β x Ύ) σε mm:	230 x 490 x 210
Ψυκτικό μέσο / ποσότητα σε kg:	R600a / 0,110
Ενεργειακή κλάση:	F (EU Nr. 2019/2016)
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος:	352
Στοιχεία σύνδεσης:	0,15 kW   220-240 V   50 Hz
Διαστάσεις (Π x Β x Ύ) σε mm:	1.535 x 765 x 830
Βάρος σε kg:	71,8

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!


GR

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας [www.bartscher.com](http://www.bartscher.com) ή στις πληροφορίες που αποθηκεύονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2016 στη βάση δεδομένων προϊόντων στη διεύθυνση <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Εισαγάγετε τον κωδικό προϊόντος για τον συγκεκριμένο μοντέλο.

## 4.2 Λειτουργίες συσκευής

Στη συσκευή, τα φρέσκα τρόφιμα καταψύχονται και συντηρούνται σε κατάλληλες θερμοκρασίες και τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα μπορούν να αποθηκευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

## 4.3 Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής

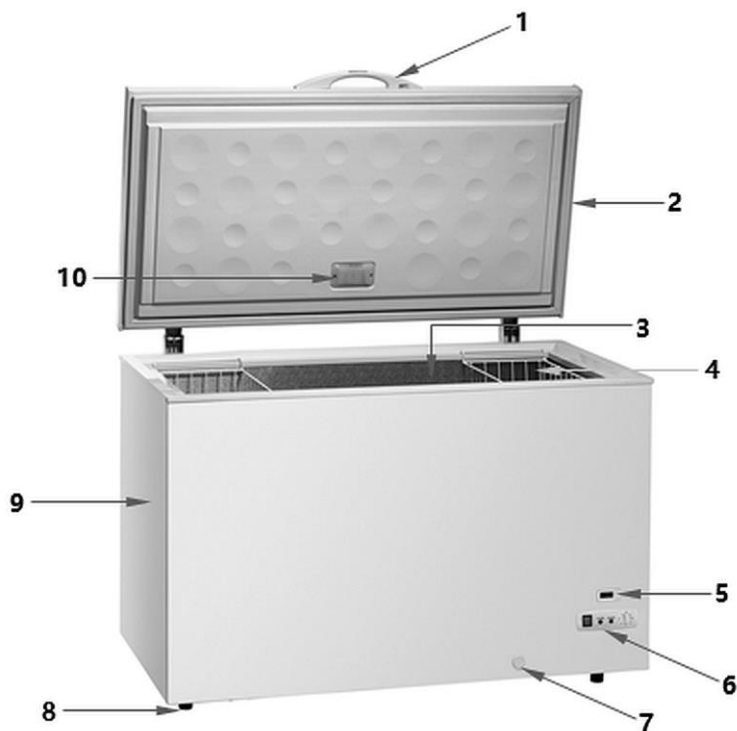

Εικ. 1

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Λαβή της ανοιγόμενης πόρτας  | 2. Ανοιγόμενη πόρτα            |
| 3. Το εσωτερικό του ψύκτη       | 4. Κρεμαστά καλάθια (2x ή 3x)  |
| 5. Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας | 6. Εξαρτήματα χειρισμού        |
| 7. Κρούνος εκκένωσης            | 8. Πόδια (4x) με ρύθμιση ύψους |
| 9. Περιβλήμα                    | 10. Φωτισμός LED               |

### 5 Εγκατάσταση και χρήση

#### 5.1 Εγκατάσταση

##### Αποσυσκευασία / εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία συσκευασίας και τις ασφάλιες για τη μεταφορά.



#### **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

##### **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

- Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στη συσκευή, αφαιρέστε την. Πρέπει να βγάλετε την προστατευτική μεμβράνη προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πινακίδα τύπου και τις προειδοποιητικές οδηγίες στη συσκευή.
- **Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι πάντα εύκολα διαθέσιμη με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής όταν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια με τις ακόλουθες ιδιότητες:
  - ίσια, με επαρκή φέρουσα ικανότητα, ανθεκτική στο νερό, στεγνή και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες
  - αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε η εργασία με τη συσκευή να γίνεται χωρίς προβλήματα
  - εύκολα προσβάσιμη
  - έχοντας που έχει καλό εξαερισμό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με άμεση έκθεση στο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας (κουζίνα, θερμάστρα, συσκευές θέρμανσης κ.λπ.). Οι πηγές θερμότητας μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας και επίσης να περιορίσουν τις λειτουργίες της συσκευής.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να επιτρέπει την καλή κυκλοφορία επαρκούς ποσότητας αέρα.
- Για να αποφύγετε ζημιά στον συμπιεστή, μην περιστρέφετε τη συσκευή σε γωνία μεγαλύτερη των 45 ° κατά την εγκατάσταση ή τη μεταφορά.
- Εάν η συσκευή πρόκειται να μετακινηθεί σε άλλο μέρος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- απενεργοποιήστε τη συσκευή
- τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα
- αφαιρέστε το περιεχόμενο της συσκευής
- κολλήστε όλα τα χαλαρά μέρη σταθερά στον εσωτερικό θάλαμο και κολλήστε την πόρτα
- η συσκευή μπορεί να μεταφέρεται μόνο σε όρθια θέση.

### Σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλ. την αναγνωριστική πινακίδα) ταιριάζουν με τα στοιχεία του τοπικού δικτύου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια μόνη, επαρκώς προστατευμένη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πολλαπλή υποδοχή.
- Κατευθύνετε το καλώδιο σύνδεσης έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει πάνω του ή να περάσει πάνω από αυτό.
- Πριν από την πρώτη χρήση, η συσκευή πρέπει να παραμείνει όρθια τουλάχιστον 12 ώρες πριν συνδεθεί με παροχή ρεύματος.
- Μετά από διακοπή ρεύματος ή μετά την αφαίρεση της πρίζας από την υποδοχή συσκευής, μην την επανασυνδέσετε για τουλάχιστον 15 λεπτά.

GR


## 5.2 Χρήση

### Ετοιμασία συσκευής

1. Πριν να αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, τη συσκευή και τον εξοπλισμό της καθαρίστε λεπτομερώς σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 «**Καθαρισμός και φροντίδα**».
2. Στεγνώστε πλήρως τη συσκευή και τα αξεσουάρ.
3. Εάν είναι απαραίτητο, κρεμάστε καλάθια σε επιλεγμένα σημεία μέσα στη συσκευή.
4. Κλείστε το καπάκι της συσκευής.
5. Συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη μόνη πρίζα.



### Χειριστήρια / Δείκτες

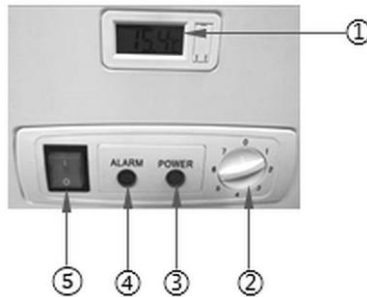

Εικ. 2

#### ① Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

Η ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία μέσα στον καταψύκτη. Τροφοδοτείται από μπαταρία. Η θήκη μπαταριών βρίσκεται δίπλα στην οθόνη.

#### ② Ελεγκτής θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμίζεται με τον ελεγκτή θερμοκρασίας στην περιοχή **1 - 7**.

**Θέση 1** - ελαφριά ψύξη, **θέση 7** - χαμηλότερη θερμοκρασία

Η ρύθμιση θερμοκρασίας πρέπει να προσαρμόζεται σε:

- θερμοκρασία περιβάλλοντος της συσκευής
- ποσότητα αποθηκευμένων προϊόντων διατροφής
- συχνότητα ανοίγματος του καπακιού της συσκευής.

Σας προτείνουμε τη μεσαία θέση και με προσεκτική παρατήρηση θα βρείτε γρήγορα

την καλύτερη ρύθμιση για τη συσκευή σας.

#### ③ Πράσινο φωτάκι POWER

Το πράσινο φωτάκι POWER πρέπει να είναι πάντα αναμμένο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό και ενεργοποιημένη.

#### ④ Κόκκινο φωτάκι ALARM

Το κόκκινο φωτάκι ALARM ανάβει όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής είναι πολύ υψηλή. Το κόκκινο φωτάκι μπορεί να είναι αναμμένο για τους εξής λόγους:

- πρώτη εκκίνηση της συσκευής
- εκκίνηση μετά την απόψυξη

- τοποθέτηση φρέσκων προϊόντων διατροφής προς κατάψυξη.

Στις παραπάνω περιπτώσεις το κόκκινο φωτάκι είναι φυσιολογικό. Αυτή η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής φτάσει περίπου στους  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

### ⑤ Διακόπτης **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

#### Εκκίνηση

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με τον διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της συσκευής.

Το φωτάκι λειτουργίας (κόκκινη) που είναι ενσωματωμένο στον διακόπτη θα ανάψει.

Η τρέχουσα θερμοκρασία μέσα στον καταψύκτη θα εμφανιστεί στην ψηφιακή οθόνη.

2. Θέστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση 7 (χαμηλότερη θερμοκρασία). Η συσκευή ψύχεται μέχρι τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**Μην ανοίγετε τη συσκευή για περίπου 4 ώρες ή μέχρι να σβήσει το κόκκινο φωτάκι ALARM για να επιτρέψει τη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής.**

3. Αφού επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία ή όταν σβήσει το κόκκινο φωτάκι ALARM, μπορείτε να γεμίσετε την κατάψυξη με φρέσκα ή ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα. Λάβετε υπόψιν τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο «Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων».

#### Κατάψυξη προϊόντων διατροφής στην κατάψυξη

- Να καταψύγονται μόνο τα προϊόντα διατροφής που είναι κατάλληλα για αυτό και αντέχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Να καταψύγονται μόνο φρέσκα τρόφιμα.
- Για κάθε προϊόν διατροφής πρέπει να επιλέξετε τη σωστή συσκευασία και να το συσκευάσετε το καλά. Η συσκευασία δεν πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση αέρα ή υγρασίας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει το στέγνωμα του κατεψυγμένου προϊόντος. Οι μεμβράνες και οι σακούλες πρέπει να είναι μαλακές και λείες για να προσκολλώνται καλά στο περιεχόμενο. **Μην βάζετε μη συσκευασμένα τρόφιμα στην κατάψυξη.**
- Μην ξαναπαγώνετε ποτέ τα ήδη ξεπαγωμένα ή μερικώς ξεπαγωμένα προϊόντα διατροφής. Αυτά τα προϊόντα πρέπει να καταναλώνονται το πολύ εν. 24 ωρών.

## Εγκατάσταση και χρήση

- Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την κατάψυξη των εν λόγω προϊόντων διατροφής.
- Είναι καλύτερο να καταψύχετε μικρές μερίδες και να τις ξεπαγώνετε όταν χρειάζεται. Αυτό εξασφαλίζει γρήγορη, ακόμη και κατάψυξη και απόψυξη.
- Η θερμοκρασία στη συσκευή μπορεί να αυξηθεί προσωρινά όταν καταψύχετε μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων. Αυτό δεν έχει καμία επίδραση στα τρόφιμα που έχουν ήδη αποθηκευτεί.
- Μην βάζετε στη συσκευή μπουκάλια γεμάτα υγρά. Όταν τα υγρά παγώνουν, διαστέλλονται σε όγκο και μπορεί να προκαλέσουν σκάσιμο του μπουκαλιού.
- Αποφύγετε το άνοιγμα της πόρτας κατά τη διαδικασία κατάψυξης.
- Τα κατεψυγμένα προϊόντα πρέπει να περιγράφονται με τις ακόλουθες πληροφορίες:
  - όνομα προϊόντος (π.χ. μοσχαρίσιο φιλέτο)
  - βάρος μερίδας
  - ποσότητα (αριθμός τεμαχίων)
  - ημερομηνία κατάψυξης
  - ημερομηνία λήξης.
- Χρησιμοποιήστε δημοφιλείς ετικέτες για κατεψυγμένα προϊόντα για να τοποθετήσετε κατάλληλες περιγραφές.

GR

### Τρόπος χρήσης:

1. Τα φρέσκα προϊόντα διατροφής τοποθετούνται καλύτερα στο κάτω μέρος της κατάψυξης. Έκει είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία.
2. Κατά την τοποθέτηση των προϊόντων διατροφής, αποφύγετε την επαφή μεταξύ φρέσκων τροφίμων και ήδη κατεψυγμένων. Τα κατεψυγμένα προϊόντα μπορεί να αρχίσουν να ξεπαγώνουν και να μην τηρείται πλέον η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής.
3. Μέσα σε 24 ώρες, τοποθετήστε μόνο όσα φρέσκα τρόφιμα προορίζονται για τη συσκευή.
4. Μετά από 24 ώρες, μεταφέρετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα από τον πάτο της κατάψυξης στα καλάθια και, εάν χρειάζεται, τοποθετήστε επιπλέον αντικείμενα στον πάτο.
5. Προσαρμόστε τη σωστή ρύθμιση θερμοκρασίας για να αποφύγετε την περιττή κατανάλωση ενέργειας.
6. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή τεχνικής βλάβης, αποφύγετε το άνοιγμα του καπακιού. Αυτό θα καθυστερήσει την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής.

### Αποθήκευση τροφίμων βαθιάς κατάψυξης στην κατάψυξη

- Ακολουθήστε τις οδηγίες αποθήκευσης που αναγράφονται στη συσκευασία των προϊόντων διατροφής. Εάν δεν υπάρχει καμία ένδειξη, τα προϊόν διατροφής δεν πρέπει να παραμείνει κατεψυγμένο για περισσότερο από το μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.
- Στις συσκευασίες βιομηχανικά κατεψυγμένων τροφίμων αναγράφονται οι χρόνοι και οι θερμοκρασίες αποθήκευσης. Κατά την αποθήκευση και τη χρήση, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος διατροφής.
- Επιλέξτε μόνο σωστά συσκευασμένα τρόφιμα με πλήρη στοιχεία και αποθηκεύστε τα σε ντουλάπες καταψύκτες σε θερμοκρασία τουλάχιστον  $-18^{\circ}\text{C}$ .
- Εάν αγοραστούν τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης, θα πρέπει να μεταφέρονται σε κατάλληλα δοχεία για να αποφεύγεται η απόψυξη και η κατάψυξη. Τα προϊόντα πρέπει να τοποθετούνται ξανά στη ντουλάπα καταψύκτη το συντομότερο δυνατό.
- Μην αγοράζετε προϊόντα με πάγο, επειδή έχουν ήδη αποψυχθεί μερικώς αρκετές φορές.
- Να προστατεύονται τα προϊόντα διατροφής από την απόψυξη και την κατάψυξη: η αύξηση της θερμοκρασίας μειώνει τον χρόνο αποθήκευσης και επιδεινώνει την ποιότητά τους.
- Τα προϊόντα διατροφής που έχουν αποψυχθεί μερικώς ή πλήρως θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως. Οι χαμηλές θερμοκρασίες διατηρούν τα τρόφιμα, αλλά δεν καταστρέφουν τους μικροοργανισμούς. Αντιδρούν με επιταχυνόμενο ρυθμό και τα προϊόντα διατροφής αλλοιώνονται γρήγορα. Με τη μερική απόψυξη μειώνεται η θρεπτική αξία των τροφίμων, ιδίως η θρεπτική αξία των φρούτων και λαχανικών και των έτοιμων γευμάτων.
- Εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη ή αφύσικα διογκωμένη, είναι πιθανό το προϊόν να έχει αποθηκευτεί σε ακατάλληλες συνθήκες και είναι πιθανό να αλλοιωθεί.

### Φωτισμό LED

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με φωτισμό LED (6 LED). Βρίσκονται στο αρθρωτό καπάκι της συσκευής κάτω από ένα διαφανές προστατευτικό. Όταν ανοίγει το καπάκι, ο φωτισμός LED ανάβει αυτόματα και όταν είναι κλειστό, ο φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα.

### Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται πλέον, ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο πίσω μέρος της συσκευής πρέπει να ρυθμιστεί στη θέση «Ο» (ΑΠΕΝΕΡΓ.).
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα (βγάλτε το βύσμα!).

## 6 Καθαρισμός και συντήρηση

### 6.1 Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό

- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε ρεύμα νερού υπό πίεση.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη συσκευή και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγωγίμα στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.

GR

### 6.2 Καθαρισμός

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

**Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καυτό νερό για να καθαρίσετε τη συσκευή!**

**Ποτέ μην χρησιμοποιείτε επιθετικά μέσα καθαρισμού, όπως σκόνη καθαρισμού, καθαριστικά αλκοόλης ή διαλυτικά που θα μπορούσαν να βλάψουν την επιφάνεια της συσκευής.**

1. Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά.
2. Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό.

3. Απομακρύνετε τακτικά τη σκόνη και το χνούδι από το πίσω τοίχωμα της συσκευής με μια μαλακή βούρτσα ή σκούπα.
4. Καθαρίστε τη στεγανοποίηση της πόρτας με ένα μαλακό πανί εμποτισμένο σε ζεστό νερό, χωρίς απορρυπαντικό. Στο τέλος να το στεγνώσετε καλά.
5. Τα στρώματα πάγου και παγετού που σχηματίζονται στα εσωτερικά τοιχώματα του καταψύκτη, όταν φτάσουν σε ένα ορισμένο επίπεδο, λειτουργούν ως μόνωση και βλάπτουν την ικανότητα των εσωτερικών τοιχωμάτων να ρίχνουν το κρύο. Τα στρώματα πάγου και παγετού πρέπει να αφαιρούνται από καιρό σε καιρό. Για να αφαιρέσετε τον πάγο και τον παγετό, χρησιμοποιήστε μια ξύστρα χωρίς αιχμηρές άκρες, κατά προτίμηση από πλαστικό ή ξύλο. Τοποθετήστε ένα πανί σε κατεψυγμένα τρόφιμα για να πιάσει ξύσμα πάγου και στη συνέχεια αφαιρέστε το εύκολα.
6. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε την ανοιχτή για να αποφύγετε τη δημιουργία οσμών στο εσωτερικό.

### Απόψυξη

Με κανονική χρήση (3-4 ανοίγματα καπακιού την ημέρα), η κατάψυξη πρέπει να αποψυχθεί μία με δύο φορές το χρόνο (πιο συχνά σε άλλες περιπτώσεις).

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

**Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές όπως πιστολάκι μαλλιών, φουσητήρα ή εργαλεία με ανοιχτή φλόγα για να ξεπαγώσετε τον καταψύκτη. Ο πλαστικός εσωτερικός θάλαμος θα μπορούσε να λιώσει και το αέριο αφριστικού παράγοντα που διαφεύγει θα μπορούσε να αναφλεγεί από σπινθήρες ή ανοιχτή φλόγα.**

1. Πριν από την απόψυξη αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα (βγάλτε το βύσμα!).
2. Ετοιμάστε ένα κατάλληλο δοχείο (δοχείο μεταφοράς ή καλάθι ρούχων).
3. Στεγνώστε τα χέρια σας προσεκτικά για να αποφύγετε τη φθορά του δέρματος όταν χειρίζεστε κατεψυγμένα προϊόντα. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε γάντια για να αφαιρέσετε τα κατεψυγμένα προϊόντα.
4. Αφαιρέστε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα από την κατάψυξη και τοποθετήστε τα καλά τυλιγμένα σε χαρτί εφημερίδων σε ένα έτοιμο δοχείο. Τοποθετήστε το σε ένα δροσερό, στεγνό δωμάτιο. Καλύψτε το δοχείο με μια χοντρή μάλλινη κουβέρτα.
5. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω από την τάπα αποστράγγισης για να συλλέξετε το νερό που παράγεται κατά την απόψυξη.
6. Τραβήξτε την τάπα αποστράγγισης.
7. Ξύστε προσεκτικά τον πιο παχύ πάγο από τα εσωτερικά τοιχώματα του καταψύκτη όπως περιγράφηκε προηγουμένως.

## Καθαρισμός και συντήρηση

8. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης τοποθετώντας μια κατσαρόλα με ζεστό (όχι πολύ καυτό) νερό στον πάτο της κατάψυξης.
9. Μόλις στραγγίσει το νερό απόψυξης στο δοχείο συλλογής, η εσωτερική θήκη του καταψύκτη πρέπει να καθαριστεί προσεκτικά χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και λίγο ξύδι.
10. Σκουπίστε με ένα πανί και καθαρό νερό.
11. Τέλος, στεγνώστε προσεκτικά τον εσωτερικό θάλαμο με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι και αφήστε το για 3-4 λεπτά να αεριστεί.

### **ΟΔΗΓΙΑ!**

**Για να αποφευχθεί η απόψυξη των αφαιρεθέντων κατεψυγμένων προϊόντων, η διαδικασία απόψυξης θα πρέπει να εκτελείται όσο το δυνατόν γρηγορότερα.**

12. Τοποθετήστε ξανά την τάπα αποστράγγισης.
13. Κλείστε την αρθρωτή πόρτα της συσκευής και τοποθετήστε το φιν σε κατάλληλη πρίζα.
14. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στην υψηλότερη ρύθμιση (επίπεδο 7).
15. Γεμίστε ξανά τη συσκευή με κατεψυγμένα προϊόντα. Τοποθετήστε τα προϊόντα με τη μικρότερη διάρκεια ζωής στην κορυφή.
16. Όταν σβήσει το κόκκινο φωτάκι, ρυθμίστε τη θερμοκρασία κατάλληλη για την ποσότητα των αποθηκευμένων προϊόντων.

## 6.3 Συντήρηση

Οι ακόλουθες λειτουργίες πρέπει να εκτελούνται τακτικά από εξειδικευμένο ειδικό:

- καθαρισμός του συμπυκνωτή με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων (ηλεκτρική σκούπα ή μαλακή βούρτσα)·
- έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων·
- έλεγχος θερμοστάτη και αισθητήρα·
- έλεγχος πόρτας και στεγανοποιητικών τους.

## 7 Πιθανές δυσλειτουργίες

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει πιθανές αιτίες και μεθόδους αφαίρεσης σφαλμάτων εργασίας ή σφαλμάτων που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία της συσκευής. Εάν τα σφάλματα δεν μπορούν να διορθωθούν, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Αναφέρετε τον κωδικό προϊόντος, το όνομα του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό. Αυτά τα δεδομένα βρίσκονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Έλλειψη λειτουργίας	Λάθος συνδεδεμένο βύσμα.	Τραβήξτε το βύσμα και τοποθετήστε το σωστά στην πρίζα
	Ελαττωματική ή ασφάλεια της ηλεκτρικής τροφοδοσίας	Ελέγξτε την ασφάλεια, ελέγξτε τη συσκευή αφού τη συνδέσετε σε μια άλλη πρίζα
	Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος
	Βλάβη της πρίζας	Δοκιμάστε τη συσκευή σε διαφορετική πρίζα
<p>Η συσκευή δεν κρυώνει αρκετά</p> <p>Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί πολύ</p> <p>Ο συμπιεστής λειτουργεί πολύ συχνά</p>	<p>Πριν από την ενεργοποίηση, η συσκευή δεν έχει σταθεί αρκετά (2 ώρες) ώστε να ηρεμήσει η κυκλοφορία του ψυκτικού (κεφάλαιο 5.1 «Εγκατάσταση»/Ηλεκτρική σύνδεση)</p>	<p>Με την αρθρωτή πόρτα κλειστή, αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα, ανασηκώστε τη συσκευή από τη μία πλευρά για λίγο και αφήστε την ξανά στην άκρη.</p> <p>Μετά από 2 ώρες, τοποθετήστε το φισ.</p> <p>Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και έως και 12 ώρες αργότερα ή έως ότου σβήσει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία, μην ανοίγετε άλλο τον καταψύκτη.</p>



<b>Σφάλμα</b>	<b>Πιθανή αιτία</b>	<b>Λύση</b>	
<p>Η συσκευή δεν κρυώνει αρκετά</p> <p>Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί πολύ</p> <p>Ο συμπιεστής λειτουργεί πολύ συχνά</p>	<p>Η πόρτα ανοιγόμενη δεν κλείνει καλά</p>	<p>Για έλεγχο, τοποθετήστε ένα κομμάτι χαρτί ανάμεσα στη στεγανοποίηση και την αιωρούμενη πόρτα και κλείστε την πόρτα. Εάν το χαρτί μπορεί να τραβηχτεί ελαφρώς σε ένα ή περισσότερα σημεία, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.</p>	
	<p>Η σφράγιση δεν είναι σφιχτή.</p>		
	<p>Σοβαρός σχηματισμός πάγου στα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής</p>		<p>Ακολουθήστε τις οδηγίες στο Κεφάλαιο 6 «Καθαρισμός και συντήρηση»</p>
	<p>Η συσκευή τοποθετείται σε άμεσο ηλιακό φως ή πολύ κοντά σε πηγή θερμότητας (σόμπα, καλοριφέρ)</p>		<p>Προστατέψτε τη συσκευή από το άμεσο ηλιακό φως, ελέγξτε την απόσταση από πηγές θερμότητας και τοποθετήστε τη μονωτική πλάκα μεταξύ της συσκευής και της πηγής θερμότητας.</p>
<p>Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής καλύπτεται με ατμό</p>	<p>Η υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα είναι πάνω από 70%.</p>	<p>Αερίστε το δωμάτιο και, αν είναι δυνατόν, αφαιρέστε την αιτία της υψηλής υγρασίας</p>	
	<p>Η ποσότητα των φρεσκοτοποθετημένων τροφίμων δεν είναι προσαρμοσμένη στην ικανότητα κατάψυξης της συσκευής ή τα τοποθετημένα προϊόντα διατροφής είναι πολύ ζεστά</p>		<p>Βάζετε πάντα μόνο την ποσότητα κατεψυγμένων τροφίμων που καθορίζεται για τη συσκευή στη συσκευή, δροσίστε ζεστά τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου</p>

**Τα παρακάτω συμπτώματα δεν σημαίνουν δυσλειτουργία:**

- ένα σύντομο, πιο δυνατό γρύλισμα/κλίνισμα ή κλικ ακούγεται όταν ενεργοποιείται ο συμπιεστής της μονάδας.
- ο ήχος του ρέοντος νερού. Αυτός ο ήχος ακούγεται κατά την κανονική χρήση. Αυτό είναι το ψυκτικό μέσο που ρέει στο σύστημα.

## 8 Ανακύκλωση

### Ηλεκτρικές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται και να ανακυκλώνονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή.

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.

### Ψυκτικό μέσο

Το προωστικό αέριο που χρησιμοποιείται στη συσκευή είναι εύφλεκτο. Η διάθεσή του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.