

GMS550



120325

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 3.0

Forberedelsesdato: 2024-04-25

Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed	2
1.1	Forklaring af advarselsord	2
1.2	Sikkerhedstips	3
1.3	Brug som beregnet	6
1.4	Ukorrekt brug	6
2	Generelle oplysninger.....	7
2.1	Ansvar og garanti.....	7
2.2	Ophavsret beskyttelse	7
2.3	Overensstemmelseserklæring	7
3	Transport, emballage og opbevaring	8
3.1	Leveringskontrol.....	8
3.2	Emballage.....	8
3.3	Opbevaring	8
4	Tekniske data	9
4.1	Tekniske data	9
4.2	Apparatets funktioner.....	9
4.3	Kompilering af apparatets komponenter	10
4.4	Maskinens beskyttelseelementer	11
5	Installation og betjening	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Betjening.....	14
6	Rengøring.....	18
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	18
6.2	Rengøring	19
7	Bortskaffelse.....	20



Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



FARE!

FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.



ADVARSEL!

ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.

**FORSIGTIG!**

FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

HENVISNING!

HENVISNING symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

1.2 Sikkerhedstips

Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.
- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnlige med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

Sikkerhed ved betjening af grøntsagsskæreren

- Bær altid beskyttelseshandsker, når du betjener apparatet!
- Før aldrig genstande eller værktøj ind i apparatet!
- Stik aldrig dine hænder eller andre kropsdele ind i skæringsområdet eller ned i slisken for at fjerne det skårede produkt.
- Placer aldrig genstande under apparatet eller mellem apparatets fødder og arbejdsfladen.
- Åbn aldrig apparatets beskyttelsesdæksel under drift eller efter påfyldning af mad.
- Skru aldrig sikkerhedslåseknappen af under drift eller tidligere end 5 sekunder efter standsning af apparatet.
- Brug aldrig apparatet, hvis beskyttelselementerne ikke er korrekt fastgjort eller er blevet fjernet.
- Anbring aldrig apparatet på hovedet.
- Apparatet, arbejdsfladen og gulvet omkring apparatet skal altid være tørt, fri for støv, revet mad og fremmedlegemer for at undgå risiko for at glide på et fugtigt gulv eller grøntsagsrester.

Sikkerhed

Anvendelse kun under tilsyn

- Apparatet må kun betjenes under tilsyn.
- Bliv altid i nærheden af apparatet.

Driftspersonale

- Apparatet må kun betjenes af kvalificeret og uddannet personale.
- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.

Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.

1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Findeling af passende frugter og grøntsager.

Dette apparat er kun beregnet til professionel brug.

1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskaade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

2 Generelle oplysninger

2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

3 Transport, emballage og opbevaring

3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

Navn:	Grøntsagsskærer GMS550
Artikelnr.:	120325
Materiale:	støbt aluminium
Mål påfyldningsskakt (bredde x dybde) i mm: Ø w mm:	1x 160 x 74 1x 58
Kapslingsklasse:	IP23
Tilslutningsværdi:	0,55 kW 230 V 50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	240 x 630 x 500
Vægt i kg:	29,2

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Styring: knap
- Tænd/sluk-knap
- Inklusiv:
 - 1 raspekive Z3a, 3 mm
 - 1 raspekive Z5a, 5 mm
 - 1 raspekive Z7a, 7 mm
 - 1 snitteskive E2a, 2 mm
 - 1 snitteskive E2a, 4 mm
 - 1 skubber

DK

4.2 Apparatets funktioner

Med grøntsagsskæreren kan grøntsager eller frugter skæres i forskellige former ved hjælp af passende skæreskiver, såsom skiver, pinde, terninger eller rasp.

4.3 Kompilering af apparatets komponenter

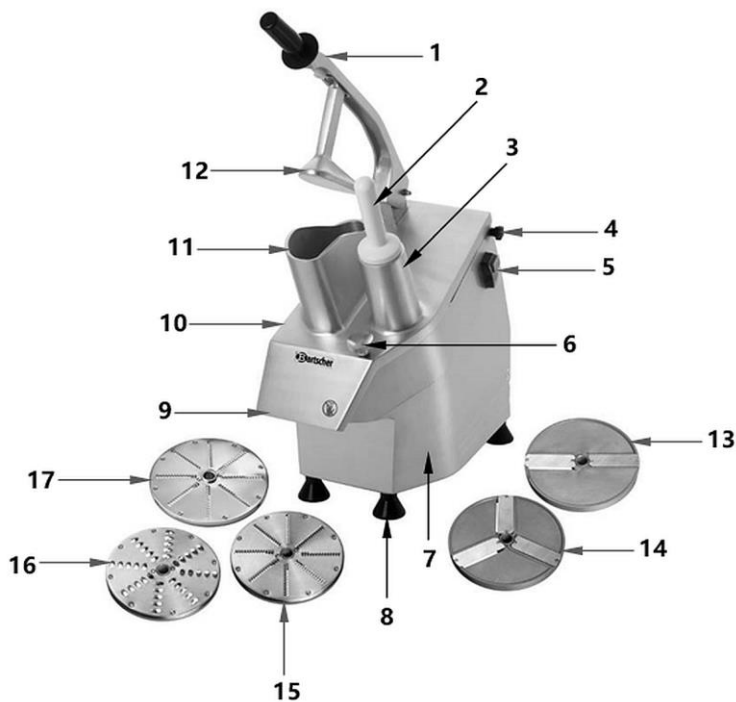


Fig. 1

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Skubbende skubbehåndtag | 2. Skubber til det runde ladehul |
| 3. Rund ladehul | 4. Beskyttende dækstift (2x) |
| 5. START/STOP knap | 6. Sikkerhedslåseknop |
| 7. Hus | 8. Fod (4x) |
| 9. Sliskehul | 10. Beskyttelsesdæksel til skæreskiver |
| 11. Oval ladehul | 12. Skubber til det ovale ladehul |
| 13. Snitteskive E2a | 14. Snitteskive E4a |
| 15. Raspeskive Z5a | 16. Raspeskive Z7a |
| 17. Raspeskive Z3a | |

Betjeningselementer

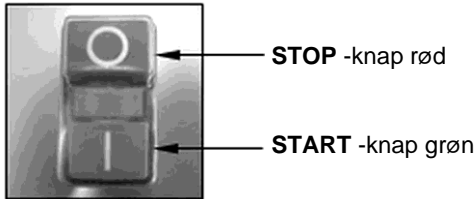


Fig. 2

4.4 Maskinens beskyttelselementer

Sikkerhedssystemer

Apparatet er udstyret med **2 sikkerhedsanordninger (mikroafbrydere):**

- **sikkerhedslås med mikroafbryder**, der stopper apparatets drift, når skæreskivernes beskyttelsesdæksel åbnes.
- **Mikroafbryder på ladehul**, der frakobler apparatet, når skubberhåndtaget på den ovale skubber løftes.

Restrisici

Selv om maskinen har alle mekaniske og elektriske sikkerhedsanordninger i overensstemmelse med standarderne (både i arbejds- og rengørings- og vedligeholdelsesfasen), er der restrisici, der ikke helt kan udelukkes. I denne brugervejledning er de angivet med signalordet **ADVARSEL**. Vær også opmærksom på advarselsinstruktionerne på advarselsetiketterne på apparatet.

Der kan opstå restrisici (f.eks. skærerisiko) ved fjernelse, indsættelse og rengøring af skæreskiverne. Vær yderst forsigtig ved håndtering og brug altid robuste, bløde, skærebestandige fem-finger handsker.

5 Installation og betjeninga

5.1 Installation



FORSIGTIG!

I tilfælde af ukorrekt installation, indstilling, drift, vedligeholdelse eller ukorrekt håndtering af maskinen kan der opstå personskader eller driftsfejl.

Indstilling og installation samt reparation må kun udføres af en autoriseret servicetekniker i overensstemmelse med gældende nationale lovgivning.

HENVISNING!

Producenten påtager sig intet ansvar eller garanti for skader, der skyldes manglende overholdelse af regler eller forkert installation.

DK

Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



FORSIGTIG!

Fare for kvælning!

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
 - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer

Installation og betjening

- stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
 - let tilgængelig
 - med god ventilation.
- Sørg for, at apparatet er slukket.
 - Når du sætter skæremaskinen op, skal du tage højde for den nødvendige plads til at sætte den op, samt pladsen til beholderen, der samler de hakkede grøntsager og produkter, der skal behandles.
 - Efterlad tilstrækkelig plads omkring grøntsagsskæreren til at tillade operatøren at bevæge sig frit og give adgang for den næste person.
 - Stedet, hvor apparatet er opstillet, skal være godt oplyst, belysningen skal dække hele arbejdsstationen og må ikke blænde operatøren.
 - Undlad at dække eller blokere enhedens ventilationsåbninger for at forhindre overophedning af enheden og beskadigelse af personer og ejendom.
 - For at kunne bruge apparatet på en sikker måde, skal der bevares et mellemrum på mindst 20 cm mellem apparatet og vægge, genstande, hylder osv.

Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.

5.2 Betjening



ADVARSEL

Der er fare for skade!

Skivebladene er meget skarpe!

Bær altid robuste, bløde og skærebestandige fem-finger handsker, der giver dig mulighed for at gribe sikkert fat i genstande, når du installerer, fjerner eller rengør skæreskiverne.

Tryk aldrig ned på maden, der skal rives i hånden, brug kun den medfølgende skubbe!

Forberedelse af apparatet

1. Rengør apparatet og tilbehøret grundigt før brug som beskrevet i kapitlet **6.2 "Rengøring"**.
2. Forbered produkter til skæring.
3. Vælg de passende skæreskiver og anbring dem på maskinen, før du starter skæringsprocessen.

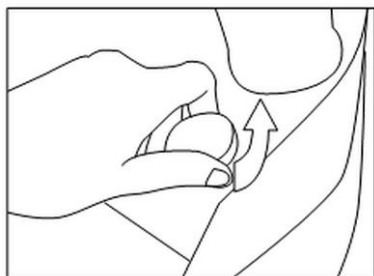


Fig. 3

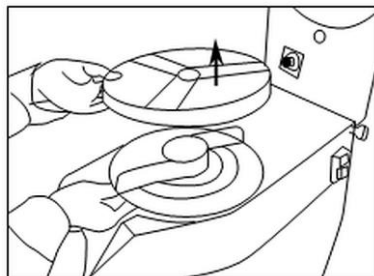


Fig. 4

4. Efter tilberedningen af kødet skal du løsne lukringen, ved at dreje den mod urets retning.
5. Løft løftehåndtaget højt, og åbn beskyttelsesdækslet bredt.
6. Monter først plastudstødningsskiven, derefter den valgte skæreskive.

OBS!

Installationen af plastudkastskiven er nødvendig for en korrekt funktion af apparatet. Plastudkastskiven skal altid monteres først.

Installation og betjeninga

7. Luk beskyttelsesdækslet og fastgør det ved at dreje sikkerhedslåseknappen med uret.
8. Tryk på den grønne START-knap, så skæreskiverne går i indgreb.

Skæring af grøntsager/frugter

1. Sørg for, at grøntsagerne er velegnede med hensyn til type, kvalitet og størrelse, inden du starter hakkeprocessen. Forbered grøntsagerne.
2. Anbring en passende beholder under udløbsåbningen.
3. Tilslut apparatet til en enkelt jordat stikkontakt.
4. Før skæringsprocessen påbegyndes, skal du løfte det ovale løftehåndtag og holde det i denne position.
5. Placer maden, der skal rives i det ovale eller runde hul.

OBS!

Sæt grøntsagerne en efter en i ladehullet på følgende måde: 1 kartoffel, 1 gulerod osv.

6. For at starte apparatet skal du trykke på den grønne START-knap med højre hånd, holde trykhåndtaget med venstre hånd.
7. Sænk derefter trykhåndtaget gradvist, mens der trykkes let for at opnå et bedre skæreresultat.

OBS!

Tryk ikke for hårdt på løftehåndtaget, ellers vil apparatets komponenter blive overbelastet.

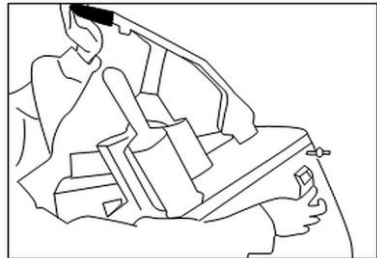


Fig. 5

DK

8. Så snart løftehåndtaget har nået enden, løftes det op. Skæringsprocessen kan gentages, indtil den nødvendige mængde grøntsager er blevet revet.
9. For at skære cylindriske grøntsager som gulerødder, agurker, zucchini osv. i cirkulære skiver, stikkes grøntsagerne ind i den lille cirkulære sliske og skubbes forsigtigt produktet ned med skubberen.
10. Gentag denne cyklus, indtil den nødvendige mængde grøntsager er hakket.
11. Ved afslutningen af skæringsprocessen skal du slukke for apparatet med den røde STOP-knap.
12. Frakobl apparatet fra strømforsyningen (træk stikket ud af stikkontakten!).

Skæreskiver

Skæreskiver til snitter

til agurker, tomater, peberfrugter, løg, porrer, kartofler, rødkål, hvidkål, ananas, kiwi



Type:	E1a	E2a	E4a	E8a	E10a
Snittykkelse:	1 mm	2 mm	4 mm	8 mm	10 mm
Art.nr.:	120316	120307	120308	120309	120310

Skæreskiver til at skære i strimler

fx til rå grøntsager, gulerødder, radiser, agurker



Type:	H3a	H4a
Strimlernes tykkelse:	3 mm	4 mm
Art.nr.:	120311	120312

Installation og betjening

Snitteskiver til rasping

til rå grøntsager, hvidkål, æbler, radiser, rødbeder, chokolade, ost (blød og hård)



Type:	Z3a	Z5a	Z7a	K5-AHB
Rasptykkelse:	3 mm	5 mm	7 mm	5 mm
Art.nr.:	120313	120314	120315	120302

ANVISNING!

Skæreskiver markeret med et * er allerede inkluderet i leveringsomfanget.

Afmontering og montering af skæreskiver

OBS!

Drej aldrig sikkerhedslåseknappen, mens apparatet kører, sluk først for apparatet.

DK

1. Efter tilberedningen af kødet skal du løsne lukringen, ved at dreje den mod urets retning.
2. Løft løftehåndtaget højt, og åbn beskyttelsesdækslet helt.
3. Drej skæreskiven mod urets retning.

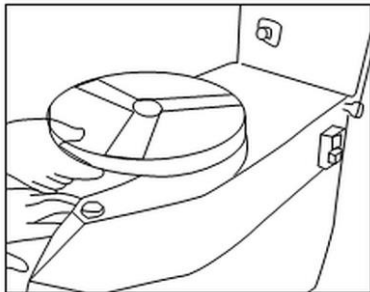


Fig. 6



Fig. 7

4. Dæk skæreskivens knive (f.eks. med en klud).
5. Løft derefter skæreskiven højt ved at placere den ene hånd under skæreskiven. Træk skæreskiven ud.
6. Indsæt derefter den ønskede skæreskive.

OBS!

Sørg for, at beskyttelsesdækslet er sat på igen med sikkerhedslåsen efter brug af skæreskiverne! Drej knappen med uret og spænd.

6 Rengøring

6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

6.2 Rengøring



FORSIGTIG!

Nogle rengøringsmidler er sundhedsskadelige, deres rester kan komme ind i de forarbejdede grøntsager.

Brug ikke skuremidler, afkalkningsmidler, opløsningsmidler eller fortyndere til at rengøre apparatet.

OBS!

Apparatet er ikke egnet til vask i opvaskemaskine.

1. Rengør alle dele af apparatet, der kommer i kontakt med mad, ved slutningen af hver arbejdsdag, og mere ofte om nødvendigt.
2. Bær beskyttelseshandsker før rengøring for at beskytte dine fingre eller hænder mod de skarpe knive på skæreskiverne.
3. Løft løftehåndtaget højt, og åbn beskyttelsesdækslet helt.
4. Træk forsigtigt skæreskiverne ud.
5. Fjern eventuelle madrester fra de indvendige overflader af lade- og sliskehullerne, skubbehåndtaget, skubberen, skæringsområdet og dækslet (f.eks. med en plastikkraber).
6. Læg skæreskiverne i blød i varmt vand, og rengør dem omhyggeligt med en plastrensebørste. Rengør skæreskiverne én ad gangen for at undgå skader fra bank eller gnidning.

For at gøre rengøringen nemmere kan du fjerne beskyttelsesdækslet på apparatet.

7. Skru først de to stifter af på beskyttelsesdækslet (som vist på billedet) og fjern det derefter.
8. Rengør regelmæssigt arbejdsfladen og det omkringliggende område.
9. Skyl derefter skæreskiverne og beskyttelsesdækslet grundigt i rent vand.

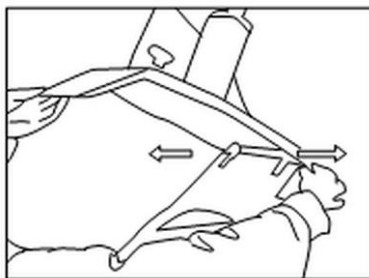


Fig. 8

10. Til sidst tørres skæreskiverne og beskyttelsesdækslet grundigt med en fnugfri klud.
11. Rengør alle overflader på opladnings- og sliskehullerne, skubbehåndtaget, skubberen og skæringsområdet med en blød, fugtig (ikke-dryppende) klud og varmt vand med et mildt rengøringsmiddel.
12. Tør de rengjorte områder af med en fnugfri klud dyppet i rent vand.
13. Rengør apparatets skubber med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Skyl grundigt med rent vand.
14. Desinficer derefter alle områder og dele af apparatet, der kommer i kontakt med fødevarer, med et passende desinfektionsmiddel.
15. Tør huset af med en blød svamp eller klud og et mildt rengøringsmiddel. Tør af med en ren og let fugtig klud for grundigt at fjerne eventuelle rester af rengøringsmiddel.
16. Tør alle rengjorte dele og overflader grundigt med en fnugfri klud.
17. Rengør regelmæssigt arbejdsfladen og det omkringliggende område.

7 Bortskaffelse

DK

Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.