

3850 3E-K



700357

Dane techniczne

Nazwa	Witryna bufetowa 3850 3E-K
Nr art.:	700357
Materiał:	szkło, stal nierdzewna
Kolor:	srebrny
Wykonanie:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ilość poziomów: 3 ▪ Powierzchnia ekspozycyjna na każdej półce: szer. 385 x gł. 265 x wys. 175 mm ▪ Wymiary szklanych drzwi: szer. 400 x wys. 600 mm ▪ Właściwości: <ul style="list-style-type: none"> - półki wyjmowane - szklane drzwi z blokadą ▪ Obsługa: od tyłu
Wymiary:	szer. 405 x gł. 335 x wys. 620 mm
Waga:	17,15 kg


Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Witryna bufetowa jest przeznaczona do prezentacji produktów spożywczych nie wrażliwych na temperaturę, takich jak pieczywo, suche ciastka, praliny, kanapki lub sandwiche.

Witryna bufetowa pozwala zaoszczędzić miejsce dając możliwość ekspozycji na 3 poziomach.

Przegląd części

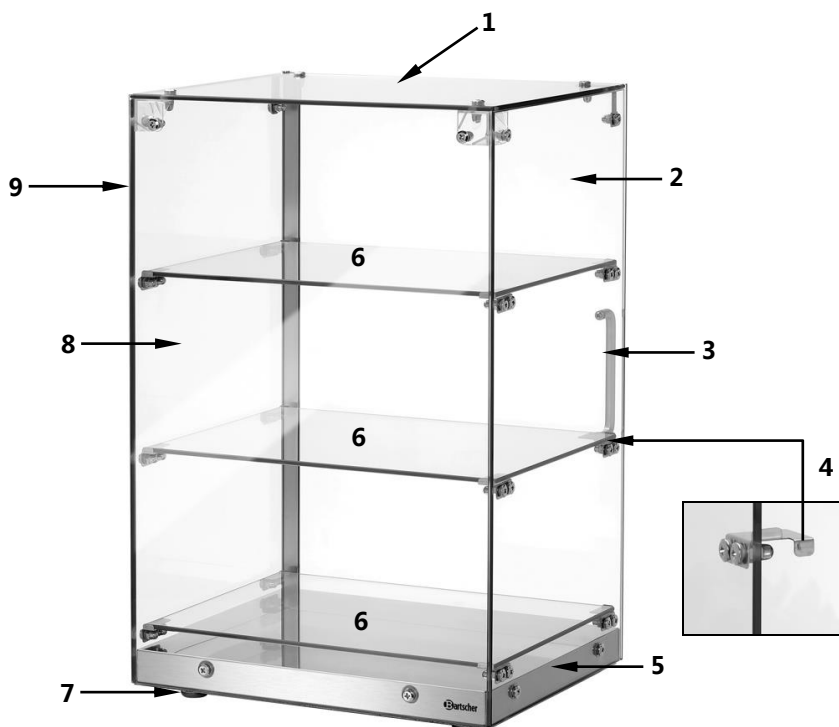

- 1 Szyba szklana górna
- 2 Szyba szklana prawa
- 3 Drzwi szklane z uchwytem (od strony obsługi)
- 4 Magnes do zamykania drzwi
- 5 Podstawa
- 6 Półka szklana (3x)
- 7 Nóżki (4x)
- 8 Szyba szklana przednia
- 9 Szyba szklana lewa

Wskazówki dla użytkownika

- Rozpakować witrynę bufetową i usunąć materiał opakowaniowy zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska.
- Przed rozpoczęciem użytkowania witrynę bufetową należy dokładnie oczyścić. Uwzględnić wskazówki zawarte w rozdziale **”Wskazówki dotyczące czyszczenia”**.
- Ustawić witrynę bufetową na równej powierzchni.
- Ustawiając należy zwrócić uwagę, aby od strony obsługi pozostawić wystarczającą ilość miejsca do otwierania szklanych drzwi.
- Urządzenie nie powinno stać w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
- Nie należy przechowywać w witrynie bufetowej produktów szybko psujących się.
- Półki szklane zapełnia się od strony obsługi i można je w razie potrzeby wyjąć.
- Przygotować odpowiednie produkty spożywcze i wyłożyć je na półkach.



- W celu wyjęcia wyłożonych produktów spożywczych otworzyć drzwi szklane od strony obsługi.

- W celu zamykania drzwi szklanych na mocowaniu środkowej półki umieszczono magnes, który przyciąga uchwyt i trzyma drzwi szklane zamknięte.



Wskazówki dotyczące czyszczenia

- W celu wyczyszczenia urządzenia należy wyjąć półki.
- Półki i witrynę należy czyścić regularnie wewnątrz i z zewnątrz za pomocą miękkiej, wilgotnej, nie pozostawiającej włókien ściereczki.
- W razie silnych zabrudzeń użyć łagodnego środka czyszczącego.
- **Nigdy** nie stosować szorstkich ani szorujących środków czyszczących, które mogłyby porysować powierzchnię witryny.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 5258 971-0
Faks: +49 5258 971-120
Hotline - pomoc techniczna: +49 5258 971-197
www.bartscher.com