

**MDI 1BWR 1750**



**370280**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0  
φαξ: +49 5258 971-120  
**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης:** +49 5258  
971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Έκδοση: 1.0  
Ημερομηνία έκδοσης: 2024-03-22

## Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

1	Ασφάλεια .....	2
1.1	Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων .....	2
1.2	Οδηγίες ασφάλειας .....	3
1.3	Προβλεπόμενη χρήση.....	6
1.4	Ακατάλληλη χρήση.....	6
2	Γενικές πληροφορίες .....	7
2.1	Ευθύνη και εγγύηση.....	7
2.2	Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.....	7
2.3	Δήλωση συμμόρφωσης .....	7
3	Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση .....	8
3.1	Έλεγχος παράδοσης.....	8
3.2	Συσκευασία .....	8
3.3	Αποθήκευση .....	8
4	Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	9
4.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	9
4.2	Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής .....	10
4.3	Λειτουργίες συσκευής .....	11
5	Εγκατάσταση και χρήση .....	11
5.1	Εγκατάσταση .....	11
5.2	Χρήση .....	13
6	Καθαρισμός .....	20
6.1	Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό .....	20
6.2	Καθαρισμός .....	20
7	Πιθανές δυσλειτουργίες .....	21
8	Ανακύκλωση.....	22



Πριν να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε σε ένα διαθέσιμο μέρος!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης της συσκευής, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο εγχειρίδιο. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες. Επιπλέον, ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων, οι κανονισμοί υγείας και ασφαλείας και οι νομικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στον τομέα εφαρμογής της συσκευής.

Πριν αρχίσετε τη χρήση της συσκευής και ιδιαίτερα πριν την ξεκινήσετε, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε τραυματισμού και υλικές ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσονται σε άμεση γεινιάση με τη συσκευή και να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Όταν η συσκευή μεταβιβάζεται, είναι επίσης απαραίτητο να μεταβιβαστούν μαζί και αυτές οι οδηγίες χρήσης.

GR

## 1 Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή όχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

### 1.1 Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποίησεις σημειώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



## ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.

## ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει πιθανή υλικά ζημιά που μπορεί να πεοκύψει αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.

## ΟΔΗΓΙΑ!

Το σύμβολο **ΟΔΗΓΙΑ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

GR

## 1.2 Οδηγίες ασφάλειας

### Ηλεκτρικό ρεύμα

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα στοιχεία στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκύλωμα, κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να ξετυλιχθεί πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

## Εύφλεκτα υλικά

- Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως κουζίνα, φούρνος, ανοικτή φλόγα, θερμαντικό εξοπλισμό κλπ.
- Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφευχθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή, π.χ. με αλουμινόχαρτο ή πανιά.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο χρησιμοποιώντας τα υλικά που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό και με τις κατάλληλες ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Τα υλικά, τα προϊόντα διατροφής και τα υπολείμματα τροφίμων στη συσκευή ενδέχεται να αναφλεγούν.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή δίπλα σε ανάφλεκτα ή εύφλεκτα υλικά (π.χ. βενζίνη, οινόπνευμα, αλκοόλ). Η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί την εξάτμιση αυτών των υλικών και ως επακόλουθο της επαφής με τις πηγές ανάφλεξης μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πριν να λάβετε κατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Ποτέ μην σβήνετε την πυρκαγιά με νερό όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική ενέργεια. Μετά τη σβέση της φωτιάς, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή καθαρού αέρα.

## Η επιφάνεια καίει

- Οι επιφάνειες της συσκευής ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν επίσης και μετά την απενεργοποίηση.
- Μην αγγίζετε καμία ζεστή επιφάνεια της συσκευής. Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα χειριστήρια και λαβές.
- Η συσκευή μπορεί να μεταφέρεται και να καθαρίζεται μόνο αφού έχει κρυώσει εντελώς.
- Ποτέ μην ψεκάστε τις θερμές επιφάνειες με κρύο νερό ή εύφλεκτα υγρά.

## Λειτουργία μόνο υπό εποπτεία

- Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο υπό επίβλεψη.
- Να παραμένετε πάντα κοντά στην συσκευή.

## Λειτουργικό προσωπικό

- Η συσκευή πρέπει να χειρίζεται μόνο από ειδικευμένο και εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και άτομα με περιορισμένη εμπειρία ή/και περιορισμένη γνώση.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να υπάρχει σιγουριά ότι δεν παίζουν ή δεν εκκινούν τη συσκευή.

GR

## Ακατάλληλη χρήση

- Η ακατάλληλη χρήση ή η απαγορευμένη λειτουργία ενδέχεται να καταστρέψουν τη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ασφαλή τεχνική κατάσταση, εξασφαλίζοντας ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν οι συνδέσεις είναι σε τεχνικά καλή κατάσταση, διασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι καθαρή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Μην κάνετε τροποποιήσεις ή αλλαγές στη συσκευή.

### 1.3 Προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή/και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση που περιγράφεται παρακάτω απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Ψήσιμο βάφλας

### 1.4 Ακατάλληλη χρήση

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και υλικές ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η ακόλουθη χρήση δεν είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Ψήσιμο ακατάλληλων προϊόντων ζύμης.

## 2 Γενικές πληροφορίες

### 2.1 Ευθύνη και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν βάσει έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών μοντέλων ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας έχει παραδοθεί μπορεί να διαφέρει, υπό ορισμένες συνθήκες, από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- τη μην τήρηση των οδηγιών χρήσης,
- την ακατάλληλη χρήση,
- τεχνικές τροποποιήσεις του χρήστη,
- τη χρήση των μην προβλεπόμενων ανταλλακτικών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τεχνικές αλλαγές στο προϊόν για να βελτιώσουμε τις χρηστικές του δυνατότητες και την απόδοσή του.

GR

### 2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

### 2.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωση. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης EK. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

## 3 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

### 3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την παραλαβή της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς/δελτίο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

### 3.2 Συσκευασία

Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών.

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι.

Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

### 3.3 Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- σε εσωτερικούς χώρους
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη
- μακριά από επιθετικά μέσα
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευασία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

## 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

### 4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομασία:	Βαφλιέρα MDI 1BWR 1750
Κωδ. προϊόντος:	<b>370280</b>
Υλικό:	ανοξείδωτος χάλυβας
Υλικό πλακών ψησίματος:	αλουμίνιο, με επίστρωση
Πλήθος μονάδων ψησίματος:	1
Σχήμα βάφλας:	βάφλα Βρυξελλών, στρογγυλή
Μέγεθος βάφλας, Ø σε mm:	175
Εύρος θερμοκρασίας από - έως σε ° C:	50 - 300
Ρύθμιση ώρας από - έως σε min:	0:10 - 9:30
Κατηγορία προστασίας:	IPX3
Στοιχεία σύνδεσης:	1 kW   220-240 V   50/60 Hz
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	250 x 470 x 280
Βάρος σε kg:	6,8


Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

GR

### Έκδοση / Ιδιότητες

- Έκδοση πλακών ψησίματος: μόνιμα στερεωμένες
- Μη περιστρεφόμενες πλάκες ψησίματος
- Έλεγχος θερμοκρασίας: ηλεκτρονικός με ακρίβεια 1°C
- Ψηφιακή οθόνη
- Χρονοδιακόπτης
- Ακουστικό σήμα με τη λήξη του χρόνου (0:10 – 9:30 λεπτά)
- Έλεγχος: περιστροφικός ελεγκτής MDI με κουμπί
- Διακόπτης λειτουργίας
- Ενδεικτικές λυχνίες: Θέρμανση, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
- Λειτουργία Memory
- Περιλαμβάνονται: 1 δίσκος αποστράγγισης

## 4.2 Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής

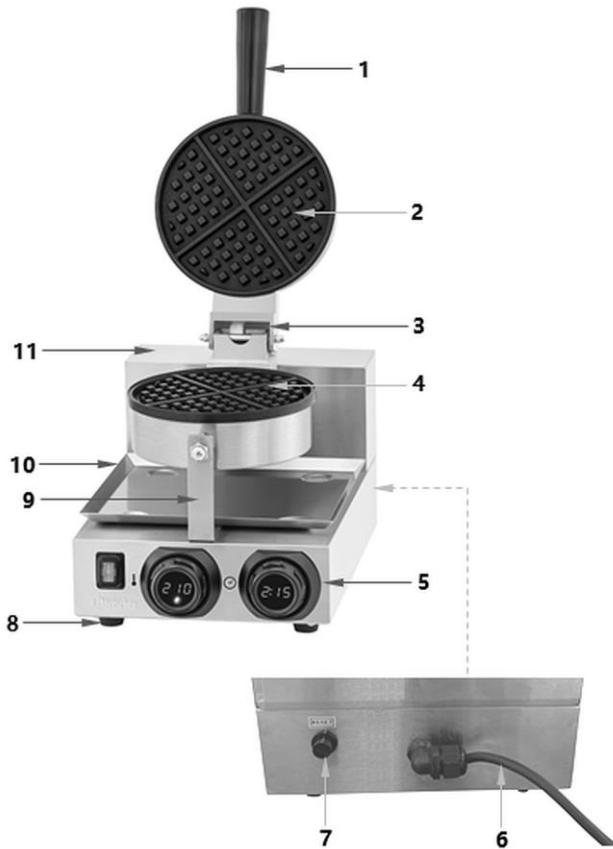

Εικ. 1

1. Λαβή της πάνω πλάκας ψησίματος
2. Επάνω πλάκα θέρμανσης
3. Στερέωση της πάνω πλάκας ψησίματος
4. Κάτω πλάκα θέρμανσης
5. Πάνελ χειρισμού
6. Καλώδιο τροφοδοσίας
7. Κουμπί Reset
8. Πόδια (4x)
9. Στερέωση της κάτω πλάκας θέρμανσης
10. Δίσκος αποστράγγισης
11. Περίβλημα

## 4.3 Λειτουργίες συσκευής

Η βαφλιέρα MDI 1BWR 1750 δίνει στις βάφλες Βρυξελλών στρογγυλό σχήμα. Η αποτελεσματική βαφλιέρα με επικαλυμμένες πλάκες ψησίματος επιτρέπει να αποκτάτε ιδανικές βάφλες εξαιρετικής ποιότητας χάρη στον χειρισμό μέσω MDI Bartscher. Χάρη στη διαισθητική λειτουργία μέσω ενός περιστροφικού χειριστηρίου με κουμπί με ψηφιακή οθόνη, χρονοδιακόπτη και ακουστικό σήμα, θα είστε σε θέση να αντεπεξέλθετε ακόμη και σε ώρες αιχμής διασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα.

## 5 Εγκατάσταση και χρήση

### 5.1 Εγκατάσταση



#### ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Η εσφαλμένη εγκατάσταση, ρύθμιση, λειτουργία, συντήρηση ή λανθασμένο χειρισμό της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς σε πρόσωπα και ζημιές σε πράγματα.

Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση, καθώς και οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

GR

#### ΟΔΗΓΙΑ!

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται για ζημιές που οφείλονται σε μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή σε ακατάλληλη εγκατάσταση.

### Αποσυσκευασία / εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία συσκευασίας και τις ασφάλιες για τη μεταφορά.



#### ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

#### Κίνδυνος ασφυξίας!

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

- Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στη συσκευή, αφαιρέστε την. Πρέπει να βγάλετε την προστατευτική μεμβράνη προσεκτικά έτσι ώστε να μην

αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.

- Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πινακίδα τύπου και τις προειδοποιητικές οδηγίες στη συσκευή.
- **Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι πάντα εύκολα διαθέσιμη με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής όταν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια με τις ακόλουθες ιδιότητες:
  - ίσια, με επαρκή φέρουσα ικανότητα, ανθεκτική στο νερό, στεγνή και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες
  - αρκετά μεγάλη, έτσι ώστε η εργασία με τη συσκευή να γίνεται χωρίς προβλήματα
  - εύκολα προσβάσιμη
  - έχοντας που έχει καλό εξαερισμό.
- Διατηρήστε επαρκή απόσταση από τις άκρες του τραπεζιού. Η συσκευή μπορεί να ανασηκωθεί και να πέσει.
- Διατηρήστε απόσταση 20 cm από εύφλεκτους τοίχους και άλλα αντικείμενα.

GR

### Σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλ. την αναγνωριστική πινακίδα) ταιριάζουν με τα στοιχεία του τοπικού δικτύου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια μόνη, επαρκώς προστατευμένη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πολλαπλή υποδοχή.
- Κατευθύνετε το καλώδιο σύνδεσης έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει πάνω του ή να περάσει πάνω από αυτό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο.

## 5.2 Χρήση



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

**Κίνδυνος εγκαύματος!**

Κατά τη λειτουργία της συσκευής, οι πλάκες ψησίματος και οι εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής γίνονται πολύ ζεστές. Ακόμη και μετά την απενεργοποίηση, οι θερμαντικές πλάκες παραμένουν ζεστές για κάποιο χρονικό διάστημα.

Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες.

Κατά τη λειτουργία της συσκευής, μπορείτε να αγγίζετε μόνο τη λαβή και τα στοιχεία χειρισμού.

### Πριν από την πρώτη χρήση

1. Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο **6 «Καθαρισμός»**.
2. Τοποθετήστε τον δίσκο αποστράγγισης στο περίβλημα γύρω από την κάτω πλάκα ψησίματος της συσκευής.

Κατά τη διαδικασία ψησίματος, η περίσσεια ζύμης, τα απορρίμματα ψησίματος και το λίπος θα στραγγίσουν στον δίσκο αποστράγγισης. Πρέπει να τον ελέγχεται και να τον αδειάζεται τακτικά.

3. Πριν από την πρώτη χρήση ζεστάνετε την ανοιχτή συσκευή χωρίς ζύμη για περίπου μια ώρα με τη ρύθμιση θερμοκρασίας  $180^{\circ}\text{C} - 200^{\circ}\text{C}$ . Ακολουθήστε τις οδηγίες από τα κεφάλαια **«Ρυθμίσεις»** και **«Ενεργοποίηση και προθέρμανση της συσκευής»**.

Λόγω υπολειμμάτων παραγωγής, μπορεί να σχηματιστεί καπνός κατά την προθέρμανση. Αυτός ο καπνός, ωστόσο, δεν είναι επικίνδυνος για τον χρήστη και δεν θα δημιουργηθεί κατά την περαιτέρω χρήση της συσκευής. Εξασφαλίστε κατάλληλο εξαερισμό όταν ζεσταίνετε τη συσκευή για τη πρώτη φορά.

4. Τρεις, τέσσερις φορές υγράνετε τις πλάκες ψησίματος με καταναλώσιμο λίπος.

GR

### Ενεργοποίηση και ζέσταμα της συσκευής

5. Κλείστε την πάνω πλάκα ψησίματος με τη χρήση της λαβής.
6. Συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη μόνη πρίζα.
7. Τον διακόπτη ON/OFF βάλτε στη θέση «I».

Ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στον διακόπτη λειτουργίας.


8. Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία και χρόνο όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις».

Η βέλτιστη θερμοκρασία για το ψήσιμο των βάφλων είναι από 200 °C έως 275 °C.

### ΟΔΗΓΙΑ!

**Πριν να αρχίσετε να ψήνετε τι βάφλες πρέπει να ζεστάνετε τη συσκευή μέχρι να φτάσει την κατάλληλη θερμοκρασία για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα ψησίματος.**

### Εξαρτήματα χειρισμού

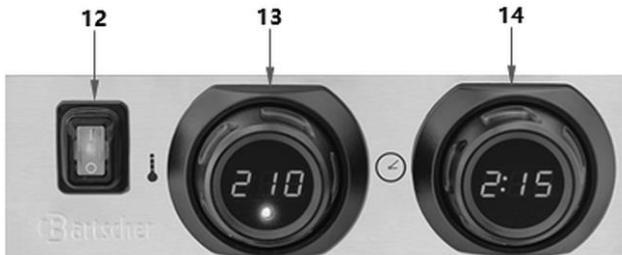

Eik. 2

- |  |  |
|--|--|
| 12. Διακόπτης ενεργοποίησης/<br>απενεργοποίησης με ενσωματωμένη<br>ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (πράσινη) | 13. Πιεζόμενος περιστροφικός<br>ρυθμιστής θερμοκρασίας |
| 14. Πιεζόμενος περιστροφικός ρυθμιστής<br>χρόνου   |  |

## Προγραμματισμός

Η βαφλιέρα ελέγχεται μέσω δύο πιεζομένων περιστροφικών ρυθμιστών:

- Πιεζόμενος περιστροφικός ρυθμιστής χρόνου ⏳
- Πιεζόμενος περιστροφικός ρυθμιστής θερμοκρασίας 🌡

Οι πιεζόμενοι περιστροφικοί ρυθμιστές έχουν ενσωματωμένες ψηφιακές οθόνες από τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε τον καθορισμένο χρόνο και θερμοκρασία.

Οι ενδεικτικές λυχνίες δείχνουν την κατάσταση λειτουργίας.

## Κατασκευή πιεζόμενων περιστροφικών ρυθμιστών



GR

## Ρύθμιση Θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία ρυθμίζεται με το πιεζόμενο περιστροφικό κουμπί. Πατώντας για λίγο και έπειτα περιστρέφοντας τον περιστροφικό ρυθμιστή θερμοκρασίας, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία από 50° C έως 300° C σε βήματα του 1° C. Πατώντας ξανά τον ρυθμιστή θερμοκρασίας, η καθορισμένη τιμή αποθηκεύεται και εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη. Η συσκευή θερμαίνεται μέχρι την καθορισμένη θερμοκρασία. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στον περιστροφικό ρυθμιστή θερμοκρασίας ανάβει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης. Αφού η προγραμματισμένη θερμοκρασία επιτευχθεί η ενδεικτική λυχνία σβήνει. Χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να θερμανθεί η συσκευή στους 200° C.

## Προγραμματισμός χρόνου

Ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής ρυθμίζεται με πιεζόμενο περιστροφικό ρυθμιστή. Πατώντας για λίγο και έπειτα περιστρέφοντας τον περιστροφικό ρυθμιστή χρόνου, μπορείτε να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο από 0:10 έως 9:30 λεπτά σε βήματα του 1 δευτερόλεπτο. Πατώντας ξανά τον περιστροφικό ρυθμιστή χρόνου, ο καθορισμένος χρόνος αποθηκεύεται και ο υπόλοιπος χρόνος εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη (μετράει προς τα κάτω ανά δευτερόλεπτο).

Αναβοσβήνει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στον περιστροφικό ρυθμιστή. Αφού περάσει ο καθορισμένος χρόνος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Για να απενεργοποιήσετε το σήμα, πατήστε σύντομα τον περιστροφικό ρυθμιστή χρόνου.

### ΟΔΗΓΙΑ!

**Αφού παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, η συσκευή δεν μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής, το θερμαντικό στοιχείο εξακολουθεί να είναι ενεργό. Ο χρονοδιακόπτης δεν επηρεάζει τη λειτουργία θέρμανσης.**

Ο χρόνος που έχει οριστεί προηγουμένως εμφανίζεται ξανά στην ψηφιακή οθόνη και μπορείτε να προετοιμάσετε μια άλλη βάφλα με την ίδια ρύθμιση ώρας. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε τον πιεζόμενο περιστροφικό ρυθμιστή χρόνου.

Η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη χρήση του χρονοδιακόπτη αν ο πιεζόμενος περιστροφικός ρυθμιστής χρόνου δεν ενεργοποιηθεί με το πάτημα.

### Ψήσιμο βάφλας

1. Ανοίξτε τη ζεσταμένη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λαβή και προσέξτε την πάνω πλάκα να ανοίξει μέχρι τον περιοριστή.
2. Αλείψτε την κάτω πλάκα θέρμανσης με λίγο φυτικό λάδι (ή ψεκάστε με ένα αντικολλητικό σπρέι).



EIK. 3

3. Χρησιμοποιώντας μια κουτάλα, ένα κουτάλι ή ένα δοχείου για μερίδα ζύμης, εφαρμόστε την παρασκευασμένη ζύμη στην κάτω πλάκα ψησίματος, αρχίζοντας από το εσωτερικό και κατανέμοντάς την ομοιόμορφα.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

**Δώστε προσοχή στην ποσότητα της ζύμης, επειδή η περίσσεια μπορεί να ρέει έξω από τις άκρες της συσκευής.**

4. Κλείστε τη συσκευή και χρησιμοποιώντας τη λαβή πιέστε την πάνω πλάκα προς τα κάτω με σκοπό να αλείψετε ίσια τη ζύμη.

## Εγκατάσταση και χρήση

5. Ανάλογα με την ένταση καστανού χρώματος της βάφλας ψήστε τη ζύμη περίπου 3 – 7 λεπτά.



Eik. 4



Eik. 5

6. Αφού παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος ψησίματος (θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα), ανοίξτε τη συσκευή με τη λαβή.
7. Αφαιρέστε προσεκτικά τις έτοιμες βάφλες χρησιμοποιώντας κατάλληλα μαγειρικά σκεύη (λαβίδες, ξύλινη σπάτουλα κ.λπ.).
8. Σερβίρετε τη βάφλα ακόμα ζεστή με την επικάλυψη της επιλογής σας (π.χ. φρούτα, διάφορες σάλτσες κ.λπ.).

Αμέσως μετά βγάλετε τη βάφλα μπορείτε να γεμίσετε τη συσκευή με τη ζύμη.

9. Ψήστε την απαιτούμενη ποσότητα βάφλων όπως περιγράφεται παραπάνω.

GR

## Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Όταν το ψήσιμο της βάφλας τελειώσει, πατήστε τα κουμπιά και γυρίστε τα μέχρι να εμφανιστεί το «00» στην ψηφιακή οθόνη.
2. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «0».
3. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα (βγάλτε το φις!).

### Θερμοστάτης ασφάλειας

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμοστάτη ασφαλείας που απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή όταν υπερθερμαίνεται.

Μετά τον αυτόματο τερματισμό λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά μόνο με το πάτημα του κουμπιού RESET στο πίσω μέρος της συσκευής.

Προχωρήστε ως εξής:

- αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας,
- περιμένετε η συσκευή να κρυώσει,
- ξεβιδώστε το πλαστικό προστατευτικό πάνω από το κουμπί RESET
- πατήστε το κουμπί RESET
- βιδώστε ξανά το πλαστικό προστατευτικό
- συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
- ξεκινήστε τη συσκευή ως συνήθως.



Εικ. 6

GR

### Οδηγίες και συμβουλές

- Τα συστατικά πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου για κάποιο χρονικό διάστημα πριν από την προετοιμασία της ζύμης.
- Η ζύμη θα είναι πιο αφράτη εάν πρώτα κοσκινίσετε το αλεύρι.
- Ξεχωρίστε τους κρόκους από τα ασπράδια και πρώτα προσθέστε στη ζύμη τους κρόκους. Τα ασπράδια χτυπήστε σε σκληρό αφρό και στο τέλος αναμίξτε τον αφρό απαλά, χωρίς να χτυπάτε πια. Έτσι η ζύμη και επομένως και οι βάφλες θα είναι πιο αφράτες.
- Λιώστε βούτυρο, αλλά σε χαμηλή θερμοκρασία. Αφήστε να κρυώσει και όταν είναι χλιαρό, προσθέστε στη ζύμη.
- Για συνταγές που περιέχουν γάλα, το γάλα μπορεί να αντικατασταθεί με μεταλλικό νερό. Έτσι να μπορέστε να χρησιμοποιήσετε λιγότερο ποσό τεχνητή ζύμη γιατί το αεριούχο νερό περιέχει πολύ διοξείδιο του άνθρακα και λειτουργεί όπως η τεχνητή ζύμη.
- Αφήστε τη ζύμη να ξεκουραστεί για τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την περαιτέρω επεξεργασία. Η ζύμη πρέπει να χρησιμοποιείται και να μην αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Συστατικά όπως ξηροί καρποί, αρώματα ψησίματος και άλλα προσθέστε στη ζύμη στο τέλος.
- Οι βάφλες έχουν την καλύτερη γεύση αμέσως όταν τις βάζετε από τη βαφλιέρα. Σερβίρετε τις βάφλες όπως είναι επιθυμητό, π.χ. με τη ζάχαρη σε σκόνη, μέλι, σιρόπι, παγωτό ή άλλες προσθήκες.

## Εγκατάσταση και χρήση

- Για να φτιάξετε τραγανές βάφλες, τοποθετήστε τα δίπλα-δίπλα για να κρυώσουν σε μια σχάρα. Όταν βάζετε τις βάφλες μια πάνω στην άλλη μπορούν να μαλακώσουν.
- Μπορείτε επίσης να καταψύξετε τις έτοιμες, κρύες βάφλες. Για να αποφύγετε τη συγκόλληση των βάφλων, τοποθετήστε τις σε χαρτί ψησίματος ή σε χαρτί πρωινού και παγώστε σε σακούλες για κατεψυγμένα τρόφιμα ή κατάλληλα δοχεία κατάψυξης.
- Αφαιρέστε βάφλες από την κατάψυξη σύμφωνα με τις ανάγκες και αφήστε τις να ξεπαγώσουν σε θερμοκρασία δωματίου. Πριν να σερβίρετε τις βάφλες να τις ζεστάνετε στο φούρνο στη θερμοκρασία περίπου 100 °C. Πρέπει να τα βάλετε στο δοχείο με καπάκι ή να τις τυλίξετε με φύλλο αλουμινίου. Τότε οι βάφλες να γίνουν ξηρές στη υψηλή θερμοκρασία.

## Συνταγή για λαχταριστές βάφλες (περίπου 10 τεμάχια)

### Συστατικά:

250 g	Αλεύρι σίτου (τύπου 405)
150 g	Βούτυρο
200 ml	Γάλα
100 g	Ζάχαρη
3 τεμ.	Αυγά
2 κουταλάκια του γλυκού	ζάχαρη με άρωμα βανίλιας
1 κουταλάκι του γλυκού	Μπέικινγκ πάουντερ
1 πρέζα	Αλάτι

GR

### Προετοιμασία:

**Βήμα 1:** Βάζουμε το βούτυρο στην κατσαρόλα. Το λιώνουμε σε χαμηλή φωτιά (μην το αφήνουμε να ροδίσει). Αφήνουμε το λιωμένο βούτυρο στην άκρη και το αφήνουμε να κρυώσει.

**Βήμα 2:** Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη, τη βανίλια και μια πρέζα αλάτι μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε το γάλα και το μπέικινγκ πάουντερ. Καλά ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το αλεύρι στη μάζα των αυγών με ψιλή σήτα, ενώ ανακατεύουμε με ένα ραβδί ή ένα μίξερ χειρός μέχρι να σχηματιστεί μια λεία ζύμη.

**Βήμα 3:** Προσθέτουμε σιγά σιγά το λιωμένο βούτυρο στη ζύμη, ανακατεύοντας τη συνεχώς. Όλα τα ανακατεύουμε καλά.

**Βήμα 4:** Προθερμαίνουμε τη μηχανή βάφλας και ψήνουμε τις βάφλες.

## 6 Καθαρισμός

### 6.1 Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό

- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε ρεύμα νερού υπό πίεση.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη συσκευή και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγώγιμα στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.

### 6.2 Καθαρισμός

GR

1. Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά.
2. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ψησίματος ενώ είναι ακόμη ζεστά, χρησιμοποιώντας ξύλινη σπάτουλα ή κατάλληλη βούρτσα καθαρισμού.
3. Αφού κρυώσει, αφαιρέστε τον δίσκο αποστράγγισης από τη συσκευή και αδειάστε τον.
4. Στη συνέχεια, πλύνετε τον δίσκο αποστράγγισης στο ζεστό νερό με απαλό καθαριστικό μέσο.
5. Στεγνώστε καλά τον δίσκο αποστράγγισης πριν το αντικαταστήσετε στη συσκευή.
6. Οι πλάκες ψησίματος πρέπει να καθαρίζονται αφού κρυώσουν και είναι στεγνές ή με ένα μαλακό, υγρό πανί.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Προσέξτε να μην μπεί υγρασία, λάδι ή λίπος μέσα στη συσκευή. Ποτέ μην πλύνετε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων. Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

7. Να καθαρίζετε την επιφάνεια με ένα μαλακό ύφασμα με απορρυπαντικό για τα πιάτα.
8. Σκουπίστε τις πλυμένες επιφάνειες με ένα καθαρό, υγρό πανί.
9. Επομένως, να στεγνώσετε τη συσκευή καλά.

## 7 Πιθανές δυσλειτουργίες

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει πιθανές αιτίες και μεθόδους αφαίρεσης σφαλμάτων εργασίας ή σφαλμάτων που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία της συσκευής. Εάν τα σφάλματα δεν μπορούν να διορθωθούν, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Αναφέρετε τον κωδικό προϊόντος, το όνομα του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό. Αυτά τα δεδομένα βρίσκονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία, αλλά οι ψηφιακές ενδείξεις στους περιστροφικούς ελεγκτές δεν εμφανίζουν καμία τιμή	Λανθασμένη ή ελλιπής παροχή ρεύματος	Ελέγξτε την περοχή ρεύματος και το καλώδιο για βλάβες.
	Ελαττωματική ή ασφάλεια της ηλεκτρικής τροφοδοσίας	Ελέγξτε την ασφάλεια, ελέγξτε τη συσκευή αφού τη συνδέσετε σε μια άλλη πρίζα
	Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος
Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος, είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν θερμαίνεται	Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
	Χαλασμένη τουλάχιστον θερμάστρες	Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης
Οι βάφλες δεν είναι ψημένες από έξω	Πάρα πολύ λίγη ζύμη (δεν έχει επαφή με την πάνω πλάκα)	Βάλτε περισσότερη ζύμη
	Η ζύμη δεν μεγαλώνει πολύ (πάρα πολύ λίγο μπέικιν πάουντερ	Προσθέστε περισσότερο μπέικιν πάουντερ
	Όταν η πάνω πλάκα ψησίματος είναι ανοιχτή, κρυώνει πάρα πολύ	Μην ανοίγετε τη βαφλιέρα για πολύ

## 8 Ανακύκλωση

### Ηλεκτρικές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται και να ανακυκλώνονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή.

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.