





**500379**

## Données techniques

<b>Nom</b>	<b>Distributeur de céréales, triple</b>
Code-No. :	<b>500379</b>
Matériau :	socle : tôle d'acier laquée, argentée ; récipients : plastique, résistant aux rayures
Capacité des récipients :	3,5 litres chacun
Dimensions :	L 540 x P 170 x H 395 mm
Poids :	5,6 kg

## Vue d'ensemble / liste de la livraison

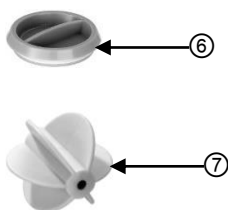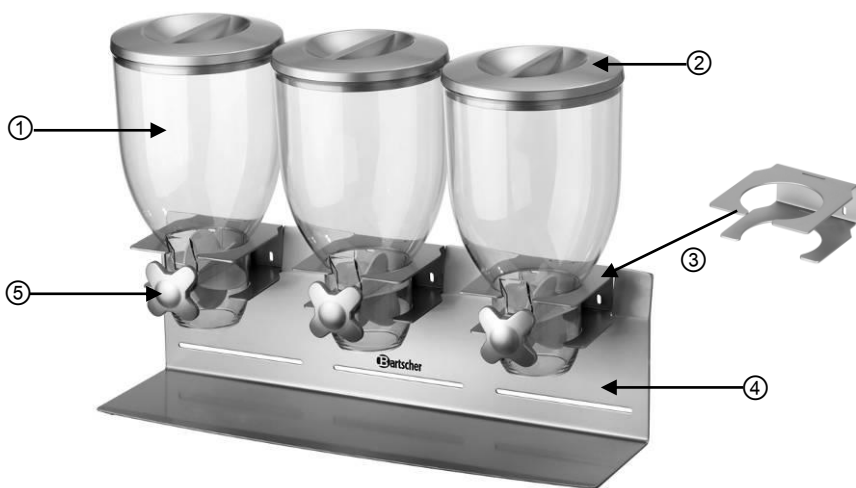

- ① 3 x récipients
- ② 3 x couvercles de récipients
- ③ 3 x supports de récipients
- ④ 1 x socle
- ⑤ 3 x boutons
- ⑥ 3 x bouchons de fond
- ⑦ 3 x turbines de dosage

## Propriétés


- idéal pour servir des céréales au petit-déjeuner;
- la rotation permet de doser la quantité souhaitée sans faire de miettes;
- le contenu (muesli, flocons de maïs, noix, céréales, etc.) garde longtemps sa fraîcheur et son arôme;
- approprié pour les bols jusqu'à une hauteur de 7,5 cm;
- nettoyage facile, se démonte facilement;
- convient pour le montage mural (la livraison ne comprend pas le matériel de fixation).

## Utiliser selon l'usage prévu

Le distributeur de céréales est destiné à la distribution de céréales.


## Montage

- Déballer le distributeur de céréales et éliminer tous les matériaux d'emballage. Vérifier si la livraison est complète.
- Avant de commencer l'utilisation, veuillez nettoyer chaque partie à l'eau chaude avec un peu de produit nettoyant doux. Rincez à l'eau claire puis sécher les éléments nettoyés à l'aide d'un chiffon doux.

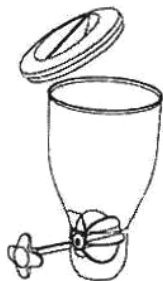


1

Placer la turbine de dosage dans le récipient en alignant les ouvertures du récipient avec celles de la turbine, puis y insérer la tige du bouton tout en positionnant la turbine de dosage.

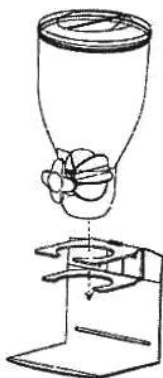

2

Installer le socle sur une surface plane et y accrocher les supports de récipients. Insérer les récipients dans les supports.

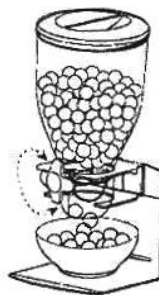

3

Remplir les récipients avec les céréales et placer le couvercle. Placer un bol approprié sous le récipient. Prélever la quantité voulue de céréales en tournant le bouton dans le sens horaire.

- Chaque rotation permet de prélever environ 50 ml de céréales.
- Lorsqu'une interruption prolongée survient dans l'utilisation du distributeur de céréales, il convient alors de le refermer par le bas à l'aide du bouchon de fond pour que le produit contenu dans le récipient garde sa fraîcheur.

## Nettoyage

- Nettoyer régulièrement le distributeur de céréales.



### **INDICATION !**

**Ne pas nettoyer les parties du distributeur de céréales dans un lave-vaisselle !**

- Démonter chacune des parties et les nettoyer à l'eau chaude avec un produit nettoyant doux. Les rincer à l'eau claire et les laisser sécher ou les sécher à l'aide d'un chiffon doux.
- Utilisez toujours un chiffon doux, n'utilisez **jamais** de produits nettoyants abrasifs qui pourraient rayer la surface.