

## **MDI 1BWR 1750**



**370280**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Германия

тел. +49 5258 971-0  
факс: +49 5258 971-120  
**Горячая линия:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Версия: 1.0

Дата составления: 2024-03-14

## Оригинальная инструкция по эксплуатации

1	Безопасность .....	2
1.1	Значение символики .....	2
1.2	Рекомендации по технике безопасности.....	3
1.3	Использование по назначению .....	6
1.4	Использование не по назначению .....	6
2	Общие сведения .....	7
2.1	Ответственность и гарантийные обязательства .....	7
2.2	Защита авторских прав.....	7
2.3	Декларация соответствия.....	7
3	Транспортировка, упаковка и хранение .....	8
3.1	Транспортная инспекция .....	8
3.2	Упаковка.....	8
3.3	Хранение .....	8
4	Технические данные.....	9
4.1	Технические характеристики.....	9
4.2	Обзор компонентов прибора .....	10
4.3	Функции прибора.....	11
5	Инсталляция и обслуживание .....	11
5.1	Инсталляция.....	11
5.2	Обслуживание .....	13
6	Очистка.....	20
6.1	Рекомендации на тему безопасности во время очистки.....	20
6.2	Очистка .....	20
7	Возможные неисправности .....	21
8	Утилизация.....	22



**Перед эксплуатацией прибора прочитайте инструкцию по эксплуатации и храните ее в доступном месте!**

Эта инструкция по эксплуатации описывает установку прибора, обслуживание и уход за прибором, а также является важным информационным источником и справочником. Знание и выполнение всех содержащихся в ней рекомендаций на тему безопасности и обслуживания, является условием безопасной и правильной работы с прибором. Кроме того, применяются положения о предотвращении несчастных случаев, правилах в области безопасности и гигиены труда, а также действующие правовые нормы в области применения прибора.

Перед началом работы с прибором и, в частности, перед его запуском прочитайте данную инструкцию по эксплуатации во избежание телесных повреждений и вещественного ущерба. Неправильная эксплуатация может стать причиной повреждений.

Эта инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью продукта, должна храниться в непосредственной близости от прибора и быть доступной в любое время. Вместе с передачей прибора должна быть также передана данная инструкция по эксплуатации.

RU

## 1 Безопасность

Прибор изготовлен согласно действующим в данный момент правилам техники. Несмотря на это прибор может представлять опасность, если им пользоваться не в соответствии с инструкцией или не по прямому назначению. Все лица, пользующиеся прибором, должны учитывать содержащуюся в данной инструкции информацию, и соблюдать указания по безопасности.

### 1.1 Значение символики

Важные указания по безопасности, а также предупредительная информация обозначены в данной инструкции соответствующими символами / знаками. Соблюдайте эти указания с целью предотвращения несчастных случаев, телесных травм и вещественного ущерба.



**ОПАСНОСТЬ!**

Символ **ОПАСНОСТЬ** предупреждает об угрозах, которые в случае несоблюдения осторожности, могут стать причиной тяжелых телесных повреждений или смертельного исхода.



### **ОСТОРОЖНО!**

Символ **ОСТОРОЖНО** предупреждает об угрозах, которые, в случае неосторожности могут стать причиной средней тяжести травм, тяжелых телесных повреждений или смертельного исхода.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Символ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** предупреждает об угрозах, которые в случае пренебрежения этим предупреждением, могут стать причиной легких или средней тяжести травм.

### **ВНИМАНИЕ!**

Символ **ВНИМАНИЕ** указывает на возможный материальный ущерб, который может возникнуть при несоблюдении инструкций по технике безопасности.

### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

Символ **ПРИМЕЧАНИЕ** означает возможность получения пользователем дополнительной информации или рекомендаций касательно эксплуатации прибора.

RU

## 1.2 Рекомендации по технике безопасности

### Электрический ток

- Слишком высокое напряжение в сети или неправильная установка прибора могут стать причиной поражения электрическим током.
- Перед установкой сравнить параметры местной электросети с техническими параметрами прибора (смотрите заводскую табличку). Прибор подключать только в случае соответствия.
- Во избежание коротких замыканий содержите прибор в сухом состоянии.
- Если во время работы возникают неисправности, немедленно отключите прибор от источника электропитания.
- Не прикасаться к вилке прибора мокрыми руками.
- Никогда не прикасайтесь к прибору, который упал в воду. Немедленно отсоедините прибор от источника электропитания.
- Любого вида ремонтные работы, а также открытие корпуса могут быть выполнены только специалистами и соответствующими мастерскими.

- Не переносить прибор, держа его за присоединительный провод.
- Не допускать контакта провода с источниками тепла и острыми краями.
- Провод не подвергать изгибам, запутыванию, не завязывать его.
- Провод должен всегда находиться в разложенном состоянии.
- Никогда не устанавливать прибор или другие предметы на проводе.
- С целью отсоединения прибора от источника электропитания всегда следует пользоваться вилкой.
- Провод питания регулярно проверять на предмет повреждений. Не использовать прибор с поврежденным проводом питания. Если провод поврежден, во избежание опасности, его замену следует поручить персоналу сервисного обслуживания или электрику.

## Легковоспламеняющиеся материалы

- Никогда не подвергайте прибор воздействию высоких температур, напр. плита, духовка, открытое пламя, обогреватели и т. д.
- Регулярно очищайте прибор, чтобы исключить риск возникновения пожара.
- Не накрывать прибор, напр. алюминиевой фольгой или салфетками.
- Пользуйтесь прибором только с предназначенными для этого материалами и при соответствующих настройках температуры. Материалы, пищевые продукты и остатки блюд могут воспламениться.
- Никогда не пользоваться прибором вблизи горючих, легковоспламеняющихся материалов (напр. бензин, спирт, алкоголь). Высокая температура вызывает испарение этих материалов, и в результате контакта с источниками воспламенения может произойти взрыв.
- В случае пожара, перед соответствующими действиями, направленными на гашение огня, отключите прибор от источника электропитания. Никогда не гасить огонь водой, пока прибор подключен к электросети. После гашения пожара позаботится о достаточном поступлении свежего воздуха.

**Горячие поверхности**

- Поверхности прибора во время работы становятся очень горячими. Имеет место опасность поражения электрическим током. Высокая температура сохраняется также после выключения прибора.
- Не прикасаться к каким-либо горячим поверхностям прибора. Следует пользоваться доступными элементами управления и ручками.
- Прибор транспортировать и очищать только после полного остывания.
- Никогда не распылять на горячие поверхности холодную воду или легковоспламеняющиеся жидкости.

**Эксплуатация только под наблюдением**

- Прибор может работать только под присмотром.
- Следует всегда находиться в непосредственной близости от прибора.

**Обслуживающий персонал**

- Прибор может обслуживаться только квалифицированным персоналом.
- Прибор не предназначен для обслуживания лицами (также детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и/или ограниченными знаниями.
- Дети должны находиться под наблюдением взрослых, чтобы иметь уверенность, что они не играют прибором или не включают его.

**Неправильное использование**

- Использование не по назначению или запрещенная эксплуатация могут стать причиной повреждения прибора.
- Прибор может использоваться только в состоянии, не вызывающем сомнений и обеспечивающем безопасную эксплуатацию.
- Прибор использовать только, когда присоединения находятся в состоянии, не вызывающем сомнений и обеспечивающем безопасную эксплуатацию.
- Прибор можно использовать только при условии что он чист.
- Следует применять только оригинальные запчасти. Никогда не следует предпринимать попыток ремонтировать прибор самостоятельно.
- Не выполнять в приборе каких-либо изменений или модификаций.

## 1.3 Использование по назначению

Любое применение прибора с целью, отличающейся от его нормального назначения, описанного ниже, запрещено. Такое применение считается формой эксплуатации не по назначению.

Данные примеры эксплуатации считаются соответствующими назначению:

- Выпекание вафель.

## 1.4 Использование не по назначению

Использование не по назначению может привести к телесным повреждениям и вещественному ущербу в результате опасного электрического напряжения, пламени и высоких температур. С помощью прибора можно выполнять только работы, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации.

Следующие примеры эксплуатации считаются использованием, не соответствующим назначению:

- Выпекание неподходящих мучных продуктов.



## 2 Общие сведения

### 2.1 Ответственность и гарантийные обязательства

Все сведения и рекомендации, содержащиеся в этой инструкции по эксплуатации были составлены с учетом действующих предписаний, актуального уровня инженерно-технических исследований, а также нашего многолетнего опыта и знаний. Действительный объем поставок может отклоняться при спецзаказах, предъявлении дополнительных заказных условий поставок или по причине новейших технических изменений, отличающихся от описанных здесь объяснений и многочисленных чертежных изображений. Производитель не несет никакой ответственности за повреждения и вред вследствие:

- несоблюдения рекомендаций,
- использования не по назначению,
- введения пользователем технических изменений,
- применения несоответствующих запчастей.

Мы оставляем за собой право на технические изменения изделия в рамках улучшения эксплуатационных характеристик и дальнейшего исследования.

### 2.2 Защита авторских прав

Инструкция по эксплуатации и содержащиеся в ней тексты, чертежи и прочие изображения защищены авторскими правами. Размножения любого вида и в любой форме – даже частично – а также использование и/или передача содержания третьим лицам запрещены без письменного согласия изготовителя. Нарушение ведет за собой последствие возмещения убытков. Мы оставляем за собой право на предъявление дальнейших претензий.

### 2.3 Декларация соответствия

Прибор соответствует действительным нормам и директивам ЕС. Это подтверждается нами в Заявлении о соответствии ЕС. При необходимости мы с удовольствием отправим Вам соответствующее Заявление о соответствии.

## 3 Транспортировка, упаковка и хранение

### 3.1 Транспортная инспекция

После получения доставки незамедлительно проверить прибор на предмет комплектности и возможных повреждений, возникших во время транспорта. При внешне опознаваемом транспортном повреждении прибор не принимать или принять с оговоркой. Размер ущерба указать в транспортных документах / накладной перевозчика. Заявить о рекламации. О скрытом ущербе заявить сразу после обнаружения, так как заявку на возмещение ущерба можно подать лишь в пределах действующих сроков для рекламации.

В случае недостачи частей или аксессуаров свяжитесь с нашим Отделом по обслуживанию клиентов.

### 3.2 Упаковка

Не выбрасывайте упаковочный картон вашего прибора. Он может вам понадобиться для хранения, при переезде или если в случае возможных повреждений вы будете высылать прибор в сервисную службу.

Упаковка и отдельные элементы выполнены из материалов, подлежащих вторичной переработке, такие как пленка и полиэтиленовые мешки, картонные упаковки.

В случае утилизации соблюдайте предписания, действующие в вашей стране. Сдавайте вторично перерабатываемый упаковочный материал в пункт сбора материалов вторичной переработки.

### 3.3 Хранение

До установки прибора его следует держать в нераспакованном виде, а во время хранения соблюдать нанесенные на внешней стороне маркировки по установке и хранению. Упаковки хранить исключительно при следующих условиях:

- в закрытых помещениях
- в сухом и свободном от пыли месте
- вдали от агрессивных веществ
- в месте, защищенном от воздействия солнечных лучей
- в месте, защищенном от механических сотрясений.

При длительном хранении (более 3 месяцев) регулярно контролируйте общее состояние всех частей и упаковки. В случае необходимости замените упаковку на новую.

## 4 Технические данные

### 4.1 Технические характеристики

Наименование:	Вафельница MDI 1BWR 1750
Номер арт.:	370280
Материал:	нержавеющая сталь
Материал нагревательных пластин:	алюминий, с покрытием
Количество блоков выпекания:	1
Форма вафли:	брюссельские вафли, круглые
Размер вафель, Ø в мм:	175
Температурный диапазон от – до в °С:	50 - 300
Настройка времени от – до, в мин.:	0:10 - 9:30
Степень защиты:	IPX3
Присоединительная мощность:	1 кВт   220–240 В   50/60 Гц
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	250 x 470 x 280
Вес в кг:	6,8

RU

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

#### Версия/характеристики

- Версия нагревательных пластин: фиксированный монтаж
- Неподвижные нагревательные пластины
- Регулировка температуры: электронная | с шагом 1 °С
- Цифровой дисплей
- Таймер
- Звуковой сигнал по истечении времени (0:10 – 9:30 минут).
- Управление: нажимной поворотный регулятор MDI.
- Переключатель включения/выключения
- Контрольная лампа: подогрев, вкл./выкл.
- Функция Memory
- В комплект входит: один поддон для сбора капель

## 4.2 Обзор компонентов прибора

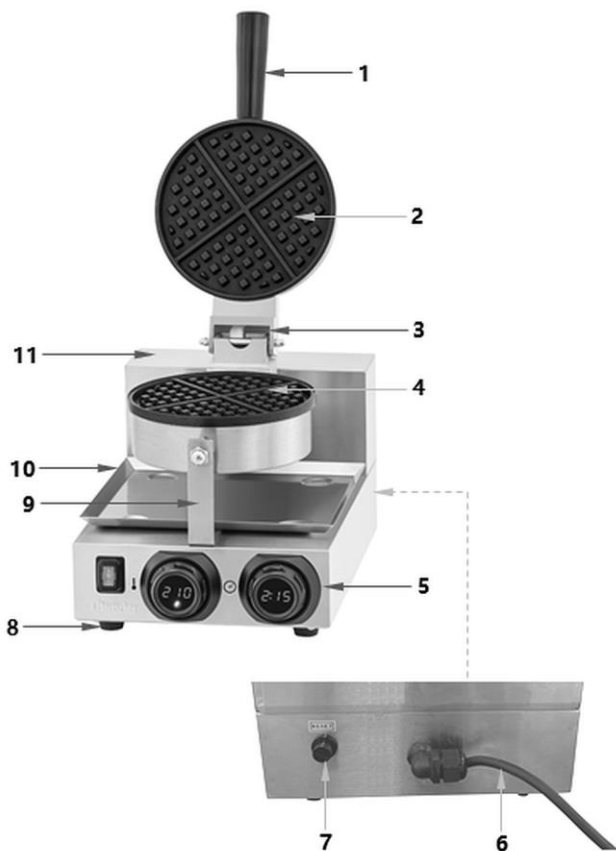


Рис. 1

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Ручка верхней нагревательной пластины     | 2. Верхняя нагревательная пластина |
| 3. Крепление верхней нагревательной пластины | 4. Нижняя нагревательная пластина  |
| 5. Панель управления                         | 6. Кабель питания                  |
| 7. Кнопка Reset                              | 8. Ножки (4 шт.)                   |
| 9. Крепление нижней нагревательной пластины  | 10. Поддон для сбора капель        |
| 11. Корпус                                   |                                    |

### 4.3 Функции прибора

Вафельница MDI 1BWR 1750 придает брюссельским вафлям круглую форму. Эффективная вафельница с нагревательными пластинами с покрытием позволяет получить идеальные вафли отличного качества, благодаря системе управления MDI Bartscher. Интуитивное управление с помощью нажимного поворотного регулятора с цифровым дисплеем, таймером и звуковым сигналом позволяет справиться в мгновение ока даже в час пик, одновременно обеспечивая неизменное качество.

## 5 Инсталляция и обслуживание

### 5.1 Инсталляция



#### **ОСТОРОЖНО!**

**В случае неправильной установки, настроек, обслуживания, техобслуживания или при неправильном обращении с прибором могут возникнуть телесных повреждения и вещественный ущерб.**

Установку и монтаж, а также ремонт прибора может выполнять только авторизованный технический сервис в соответствии с действующими в данной стране предписаниями.

RU

#### **РЕКОМЕНДАЦИЯ!**

**Производитель не несет ответственности и не принимает на себя никаких гарантийных обязательств за ущерб, возникший в результате несоблюдения правил или неправильного монтажа.**

### Распаковка / установка

- Распаковать прибор и удалить все внешние и внутренние упаковочные элементы, а также предохранительные средства на время транспорта.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

##### **Опасность удушения!**

Сделать невозможным доступ детям к упаковочным материалам, таким как полиэтиленовые пакеты и пенополистироловые элементы.

- Если на приборе находится защитная пленка, ее следует снять. Защитную пленку снимать медленно, чтобы на поверхности не оставались остатки

клея. Остатки клея удалить салфеткой, смоченной в соответствующем растворителе.

- Следует обращать внимание, чтобы не повредить номинальную табличку и предупреждения на приборе.
- **Никогда** не следует устанавливать прибор во влажных и мокрых зонах.
- Прибор установить так, чтобы был обеспечен беспрепятственный доступ к присоединению с целью немедленного отключения.
- Прибор размещать на поверхности со следующими характеристиками:
  - ровная, с достаточной грузоподъемностью, устойчивая к воздействию воды, сухая и устойчивая к высоким температурам
  - достаточно большая, чтобы без проблем работать с прибором
  - легко доступная
  - с хорошей вентиляцией.
- Следует соблюдать достаточное расстояние от края стола. Прибор может опрокинуться и упасть.
- Сохранять 20 см расстояния от легковоспламеняющихся стен и предметов.

RU

### Подсоединение к источнику тока

- Проверить, соответствуют ли технические данные прибора (см. номинальный щиток) данным имеющейся электрической сети.
- Подключить прибор к одинарной, соответствующим образом предохраненной сетевой розетке с соответствующим штырем заземления. Не подключать прибор к многофункциональной розетке.
- Провод присоединения проложить таким образом, чтобы никто не мог на него наступить или споткнуться.
- Не использовать для прибора внешнее реле времени или пульт дистанционного управления.

### 5.2 Обслуживание



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Опасность получения ожогов!**

**Во время эксплуатации устройства нагревательные пластины и внешние поверхности устройства сильно нагреваются. Даже после выключения нагревательные пластины остаются горячими в течение некоторого времени.**

Не прикасаться к горячим поверхностям.

Во время работы разрешается прикасаться только к рукоятке и элементам управления прибора.

#### **Перед первым использованием**

1. Перед началом эксплуатации прибор следует тщательно очистить согласно указаниям в пункте **6 „Очистка“**.
2. Поместить поддон для капель на корпус вокруг нижней нагревательной пластины прибора.

Излишки теста, остатки выпечки и жир будут стекать во время процесса выпечки в поддон для капель. Его необходимо регулярно проверять и опорожнять.

3. Перед первым использованием нагревать прибор без теста в открытом положении около часа, установив температуру на 180 °C – 200 °C. Соблюдать указания разделов **„Настройки“** и **„Включение и нагревание прибора“**.

Сгорание остатков производственных материалов может стать причиной появления небольшого количества дыма. Этот дым не опасен для пользователя и не будет появляться при дальнейшем использовании прибора. Во время первого подогрева следует обеспечить соответствующую вентиляцию.

4. Три, четыре раза смазать нагревательные пластины пищевым жиром.

### Включение и нагревание прибора

5. Закрывать верхнюю нагревательную пластину используя ручку.
6. Подключить прибор к соответствующей, одиночной розетке.
7. Включатель/выключатель установить в положении „I“.

Зеленая индикаторная лампа на включателе/выключателе начинает светиться.

8. Установить нужную температуру и время в соответствии с указаниями в разделе "**Настройки**".

Оптимальная температура для выпекания вафли составляет 200 °C - 275 °C.

#### **УКАЗАНИЕ!**

**Перед тем, как приступить к выпечке вафель, следует нагреть прибор до нужной температуры для достижения оптимального эффекта выпечки.**

### Элементы управления



Рис. 2

12. Выключатель со встроенным индикатором работы (зеленый)
14. Нажимной поворотный регулятор времени

13. Нажимной поворотный регулятор температуры



### Настройки

Управление вафельницей осуществляется с помощью двух нажимных поворотных регуляторов:

- Нажимной поворотный регулятор времени ⌚
- Нажимной поворотный регулятор температуры 🌡️

В нажимные поворотные регуляторы встроены цифровые дисплеи, на которых отображается последнее установленное время и температура.

Индикаторные лампы информируют о состоянии работы.

### Конструкция нажимных поворотных регуляторов



RU

### Настройка температуры

Температура устанавливается с помощью нажимного поворотного регулятора. Коротким нажатием, а затем вращением нажимного поворотного регулятора температуры можно установить требуемую температуру в диапазоне от 50 °C до 300 °C с шагом 1 °C. При повторном нажатии поворотного регулятора температуры заданное значение записывается и отображается на цифровом дисплее. Прибор будет разогрет до заданной температуры. Красная индикаторная лампа на нажимном поворотном регуляторе температуры загорается во время процесса нагрева. После достижения заданной температуры эта индикаторная лампа гаснет. Нагрев прибора до 200 °C занимает припл. 10 минут.

### Настройка времени

Время работы прибора устанавливается с помощью нажимного поворотного регулятора времени. Коротким нажатием, а затем вращением нажимного поворотного регулятора времени можно установить желаемое время в диапазоне от 0:10 до 9:30 минут с шагом в 1 секунду. Повторным нажатием поворотного регулятора времени заданное время записывается, и на

цифровом дисплее отображается оставшееся до конца время (оно отсчитывается вниз каждую 1 секунду).

Красная индикаторная лампочка в нажимном поворотном регуляторе времени мигает. По истечении времени раздастся звуковой сигнал. Чтобы выключить сигнал, необходимо коротко нажать на поворотный регулятор времени.

### **УКАЗАНИЕ!**

**По истечении установленного времени прибор не переходит в режим Standby, нагревательный элемент все еще активен. Таймер не влияет на функцию нагрева.**

Ранее установленное время снова появляется на цифровом дисплее, и можно приступить к приготовлению другой вафли с такой же настройкой времени. С этой целью необходимо нажать нажимной поворотный регулятор времени.

Прибор также можно использовать без Таймера, если нажимной поворотный регулятор времени не будет активирован нажатием.

### **Выпекание вафель**

1. С помощью ручки открыть разогретый прибор и убедиться, что верхняя пластина открыта до ограничителя.
2. Смазать нижнюю пластину для выпечки небольшим количеством растительного масла (или распылить антипригарный спрей).



Рис. 3

3. С помощью половника, ложки или контейнера для порционирования теста нанести на нагретую нижнюю нагревательную пластину приготовленное тесто, начиная с середины и равномерно распределяя его.

### **ВНИМАНИЕ!**

**Следует обратить внимание на количество теста, так как его избыток может вытекать через края прибора.**

4. Закрыть прибор и с помощью ручки прижать верхнюю нагревательную пластину так, чтобы тесто равномерно распределилось.

## Инсталляция и обслуживание

5. В зависимости от желаемой степени подрумянивания, выпекать около 3 – 7 минут.



Рис. 4



Рис. 5

6. По истечении настроенного времени выпечки (раздается звуковой сигнал) открыть прибор с помощью ручки.
  7. Осторожно изъять готовые вафли с помощью соответствующих кухонных приборов (щипы, деревянная лопатка и т. д.).
  8. Подавать еще теплую вафлю с выбранной начинкой (например, фрукты, различные соусы и т. д.).
- Непосредственно после изъятия, прибор можно повторно наполнить тестом.
9. Выпекать желаемое количество вафель в соответствии с приведенной выше инструкцией.

RU

### Выключение прибора

1. После завершения выпечки вафель нажать поворотные регуляторы и поворачивать их до тех пор, пока на цифровом дисплее не появится «00».
2. Установить выключатель в положении «O».
3. Отключить прибор от сети электропитания (вынуть вилку!).

### Термостат защиты от перегрева

Прибор оснащен защитным термостатом, который в случае перегрева автоматически выключает прибор.

После автоматического выключения прибор можно повторно включить только после нажатия кнопки RESET, находящейся сзади прибора. Следует действовать следующим образом:

- отсоединить прибор от источника электропитания,
- подождать, пока прибор остынет
- открутить пластиковую крышку над кнопкой RESET
- нажать кнопку RESET
- повторно прикрутить пластиковую крышку
- подключить прибор к источнику электропитания
- запустить прибор в нормальном режиме.



Рис. 6

### Рекомендации и советы

- Перед тем, как начать готовить тесто, ингредиенты следует на некоторое время оставить в комнатной температуре.
- Тесто будет более пышным, если сначала просеять муку.
- Отделить желтки от белков и добавить сначала желтки в тесто. Взбивать белки до получения густой и плотной пены и, в завершение, осторожно перемешать пену, больше не взбивая ее. Благодаря этому тесто и вафли будут более воздушными.
- Растопить сливочное масло при низкой температуре. Дать маслу остыть и, когда оно станет теплым, добавить в тесто.
- Для рецептов, содержащих молоко, его можно заменить минеральной водой. Благодаря этому будет возможность использовать меньшее количество пекарского порошка, так как минеральная вода содержит большое количество двуоксида углерода и имеет такие же свойства.
- Оставить тесто как минимум на полчаса перед дальнейшей обработкой. Тесто использовать, и не хранить его в течение длительного периода.
- Такие ингредиенты, как орехи, пекарские ароматы и другие добавлять в тесто в самом конце.
- Самый лучший вкус вафель получаем сразу после изъятия их из вафельницы. Сервировать вафли по вкусу, например, с сахарной пудрой, медом, сиропом, мороженым или другими добавками.
- Чтобы вафли были хрустящими, их следует поместить рядом друг с другом, чтобы они остыли на решетке. Если теплые вафли будут уложены одна на другой, они могут стать мягкими.

- Готовые, охлажденные вафли можно также заморозить. Чтобы предотвратить слипание вафель, между ними следует класть бумагу для выпечки или бумагу для сэндвичей и заморозить их в пакетах с замороженными продуктами или в соответствующих емкостях для морозильных камер.
- Вынимать вафли по необходимости из морозильной камеры и оставлять размораживаться в комнатной температуре. Перед сервировкой вафли следует подогреть в духовке при температуре ок. 100 °С. Положить вафли в емкость с крышкой или завернуть в алюминиевую фольгу. Тогда вафли не станут сухими при высокой температуре.

### Рецепт хрустящих вафель (прибл. 10 штук)

#### Ингредиенты:

250 г	Пшеничная мука (тип 405)
150 г	Масло
200 мл	Молоко
100 г	Сахар
3 шт.	Яйца
2 чайные ложки	Ванильный сахар
1 чайная ложка	Пекарский порошок
1 щепотка	Соль

RU

#### Приготовление:

**1-й шаг:** Положить сливочное масло в кастрюлю. Растопить на слабом огне (не допускать подрумянивания). Растопленное масло поставить в сторону и остудить.

**2-й шаг:** Взбить в миске яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до получения пушистой массы. Добавить молоко и пекарский порошок. Хорошо перемешать. Муку добавить в яичную массу через мелкое сито, помешивая при этом венчиком или ручным миксером до образования однородного теста.

**3-й шаг:** Медленно добавлять в тесто растопленное масло, постоянно помешивая. Все хорошо перемешать.

**4-й шаг:** Нагреть вафельницу и испечь вафли.

## 6 Очистка

### 6.1 Рекомендации на тему безопасности во время очистки

- Перед очисткой прибор следует отсоединить от источника электропитания.
- Оставить прибор, чтобы он полностью остыл.
- Следить за тем, чтобы в прибор не попадала вода. Во время очистки никогда не погружать прибор или вилку в воду или другие жидкости. Для очистки прибора не следует использовать струю воды под давлением.
- Не использовать для очистки прибора острые или металлические предметы (нож, вилка). Острые предметы могут повредить прибор, а при контакте с токоведущими элементами стать причиной поражения током.
- Не использовать агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Они могут повредить поверхность.

### 6.2 Очистка

1. Прибор следует ежедневно очищать.
2. Остатки выпекания, удалить, пока они еще теплые, с помощью деревянной лопатки или подходящей щетки для очистки.
3. После охлаждения вынуть поддон для капель и опорожнить его.
4. После поддон для капель помыть в теплой воде с мягким моющим средством.
5. Тщательно высушить поддон для капель перед повторным размещением в приборе.
6. Нагревательные пластины следует чистить после охлаждения, "всухую" или с помощью мягкой влажной тряпки.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Убедиться, что внутрь прибора не попала влага, растительное масло или жир. Запрещается мыть прибор в посудомоечной машине.**

**Никогда не погружать прибор в воду или другие жидкости.**

7. Очищать корпус с помощью мягкой тряпки, намоченной моющим средством.
8. Промытые поверхности протереть с помощью чистой влажной тряпки.
9. После тщательно осушить прибор.

## 7 Возможные неисправности

В приведенной ниже таблице описаны возможные причины и способы устранения сбоев в работе или ошибок, возникающих во время работы прибора. Если не удастся устранить неисправности, обратитесь в сервисный центр.

При этом следует обязательно указать номер артикула, название модели и серийный номер. Эти данные можно найти на номинальной табличке прибора.

<b>Ошибка</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Решение</b>
Прибор подсоединен к источнику питания, включен, но цифровые дисплеи нажимных поворотных регуляторов не показывают никаких значений	Несоответствующее электропитание или отсутствует	Проверить подачу электропитания, а также провод на предмет повреждения
	Поврежден предохранитель электрического питания	Проверить предохранитель, проверить прибор после подключения к другой розетке
	Отсутствие тока	Проверить электропитание
Прибор подключен к электричеству, включен, но не нагревается	Температура не установлена	Установить температуру
	Повреждена как минимум одна из грелок	Обратиться в пункт сервисного обслуживания
Вафли сверху не выпечены	Слишком мало теста (нет контакта с верхней пластиной)	Накладывать больше теста
	Тесто недостаточно выросло (мало разрыхлителя)	Добавить в тесто больше разрыхлителя
	Слишком долго открыт прибор, верхняя пластина слишком быстро остывает	Не открывать вафельницу на слишком долгое время

## 8 Утилизация

### Электрические приборы



Электрические приборы имеют этот символ. Электрические приборы следует утилизировать надлежащим и экологически безопасным способом, подвергать вторичной переработке. Нельзя выбрасывать электрические приборы вместе с домашними отходами. Отсоединить прибор от источника электропитания и удалить из прибора присоединительный провод.

Электрические приборы следует передавать в специально организованные пункты приема.