


Bartscher DeliCompact

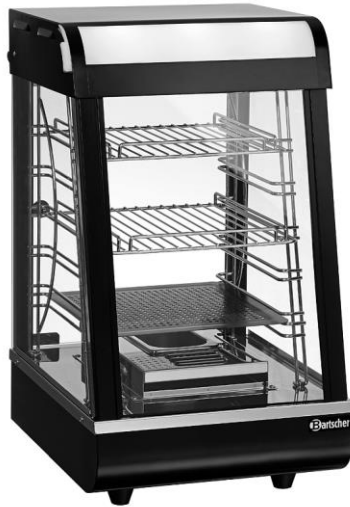

306057

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisní infolinka: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verze: 3.0

Datum vyhotovení: 2024-09-03

Originální návod k obsluze

1	Bezpečnost.....	2
1.1	Vysvětlení výstražných vět.....	2
1.2	Bezpečnostní pokyny.....	3
1.3	Používání v souladu s určením.....	7
1.4	Používání v rozporu s určením.....	7
2	Všeobecné informace.....	8
2.1	Odpovědnost a záruka.....	8
2.2	Ochrana autorských práv.....	8
2.3	Prohlášení o shodě.....	8
3	Přeprava, obal a skladování.....	9
3.1	Kontrola dodávky.....	9
3.2	Obal.....	9
3.3	Skladování.....	9
4	Technická specifikace.....	10
4.1	Technická specifikace.....	10
4.2	Funkce zařízení.....	11
4.3	Přehled podsestav zařízení.....	12
5	Instalace a obsluha.....	14
5.1	Instalace.....	14
5.2	Obsluha.....	15
6	Čištění a údržba.....	18
6.1	Bezpečnostní pokyny pro čištění.....	19
6.2	Čištění.....	19
6.3	Údržba.....	21
7	Recyklace.....	22



Před prvním použitím si přečtete návod k obsluze a následně jej uschovejte na dostupném místě!

Tento návod k obsluze popisuje instalaci, provoz a údržbu zařízení a představuje důležitý zdroj informací a odkazů. Znalost všech pokynů týkajících se bezpečnosti a obsluhy uvedených v tomto návodu je podmínkou pro bezpečné a správné používání zařízení.

Před zahájením práce se zařízením si přečtete tento návod k obsluze, zejména před uvedením do provozu, abyste zabránili osobním a materiálním škodám. Nesprávné používání může způsobit poškození.

V každé fázi používání musí být příslušnému personálu k dispozici všechny relevantní informace obsažené v návodu k obsluze. Za jejich dostupnost odpovídá provozovatel.

Kromě návodu k obsluze je třeba dodržovat obecné, právní a jiné platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

1 Bezpečnost

CZ

Zařízení bylo vyrobeno podle současných technických pravidel. Toto zařízení však může být nebezpečné, pokud se používá nesprávně nebo v rozporu s určením. Všechny osoby, které používají zařízení, musí dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze a dodržovat bezpečnostní pokyny.

1.1 Vysvětlení výstražných vět

Důležité bezpečnostní pokyny a varování v tomto návodu k obsluze jsou uvedeny jako klíčové výstražné věty. Tyto pokyny bezpodmínečně dodržujte, abyste zabránili úrazům, nehodám a škodám na majetku.



NEBEZPEČÍ!

Výstražné slovo **NEBEZPEČÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek smrt nebo vážný úraz, pokud se jim nevyhnete.

**VAROVÁNÍ!**

Výstražné slovo **VAROVÁNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek středně těžká nebo těžká zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

**UPOZORNĚNÍ!**

Výstražné slovo **UPOZORNĚNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která mohou mít za následek lehké až těžké zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

POZOR!

Výstražné slovo **POZOR** znamená možné škody na majetku, ke kterým může dojít v případě nedodržování bezpečnostních pokynů.

OZNÁMENÍ!

Symbol **OZNÁMENÍ** seznamuje uživatele s dalšími informacemi a pokyny ohledně používání zařízení.

1.2 Bezpečnostní pokyny

Elektrický proud

- Příliš vysoké síťové napětí nebo nesprávná instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Zařízení připojte pouze tehdy, když údaje na typovém štítku odpovídají síťovému napětí.
- Abyste zabránili elektrickému zkratu, udržujte zařízení v suchu.
- Pokud dojde k poruše během provozu, okamžitě odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Nedotýkejte se zástrčky zařízení mokřýma rukama.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, pokud spadlo do vody. Ihned odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Veškeré opravy a otevírání krytu mohou provádět pouze odborníci a specializované servisy.
- Zařízení nepřenášejte za napájecí kabel.

- Napájecí kabel nevystavujte zdrojům tepla a ostrým hranám.
- Napájecí kabel neohýbejte, nemačkejte a nezavazujte.
- Napájecí kabel vždy zcela rozviňte.
- Nikdy nestavějte zařízení nebo jiné předměty na napájecí kabel.
- Chcete-li odpojit zařízení od elektrického napájení, vždy uchopte zástrčku.
- Síťový kabel pravidelně kontrolujte z hlediska poškození. Zařízení nepoužívejte s poškozeným síťovým kabelem. Pokud je kabel poškozen, pak aby se zabránilo nebezpečí, dejte jej vyměnit kvalifikovanému elektrikáři nebo servisu.

Hořlavé materiály

- Zařízení nikdy nevystavujte vysokým teplotám, jako např. sporák, trouba, otevřený plamen, topné zařízení atp.
- Zařízení čistěte pravidelně, abyste předešli nebezpečí požáru.
- Zařízení nezakrývejte např. hliníkovou fólií nebo utěrkami.
- Zařízení používejte pouze s dodanými materiály a příslušným nastavením teploty. Materiály, potraviny a zbytky potravin v zařízení se mohou vznítit.
- Zařízení nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých, lehce zápalných látek, např. benzin, líh, alkohol. Vysoká teplota způsobuje odpaření těchto materiálů a v následku styku se zdroji vznícení může dojít k vyhoření.
- V případě požáru odpojte zařízení od zdroje napájení před provedením vhodných protipožárních opatření. Pokud je zařízení připojeno k elektrické síti, nikdy oheň nehaste vodou. Po uhašení zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu.

Horké povrchy

- Povrchy zařízení se během provozu zahřívají. Existuje nebezpečí popálení. Také po vypnutí se udržuje vysoká teplota.
- Nedotýkejte se horkých povrchů zařízení. Používejte dostupné ovládací prvky a úchyty.
- Zařízení čistěte a přenášejte pouze po úplném vychladnutí.
- Na horké povrchy nelijte studenou vodu ani hořlavé kapaliny.

Odpovědnost provozovatele

Provozovatel je odpovědný za dodržování aktuálně platných zákonů, předpisů, nařízení a stávajících národních ustanovení týkajících se prevence úrazů, ochrany životního prostředí, jakož i interních pracovních, provozních a bezpečnostních pokynů, které platí v daném místě instalace.

Povinnosti provozovatele:

- Zařízení a komponenty k němu připojené provozujte pouze v bezvadném technickém stavu, s funkčními ochrannými a bezpečnostními prvky.
- Příprava hodnocení rizika na pracovištích.
- Instruktaž a pravidelné školení personálu. Zejména si prosím přečtěte kapitolu o bezpečnosti a bezpečnostní pokyny a dodržujte je.
- Poskytování vhodných osobních ochranných prostředků (OOP)
- Dodržování intervalů údržby a čištění.
- Dokumentace školení / instruktáže, výměna součástí zařízení.

Obsluhující personál

- Zařízení může obsluhovat pouze kvalifikovaný a zaškolený odborný personál.
- Toto zařízení nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s omezenými zkušenostmi a/nebo omezenými znalostmi.
- Děti mějte pod dohledem, abyste měli jistotu, že si nehrají se zařízením ani jej nezapínají.

Provoz pouze pod dohledem

- Zařízení používejte pouze pod dohledem.
- Vždy zůstávejte v bezprostřední blízkosti zařízení.

Nesprávné používání

- Nesprávné nebo zakázané používání může poškodit zařízení.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jeho technický stav umožňuje bezpečnou práci.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jsou všechny přípojky provedeny v souladu s předpisy.
- Zařízení používejte pouze v čistém stavu.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Nikdy neprovádějte sami žádné opravy zařízení.
- Na zařízení neprovádějte žádné změny nebo úpravy.

1.3 Používání v souladu s určením

Zařízení je určeno pouze k použití popsanému v návodu k použití s dodanými a schválenými součástmi.

Jakékoli jiné použití je považováno za neslučitelné s jeho zamýšleným použitím. Výrobce neručí za vzniklé škody. V takových případech je odpovědný pouze uživatel/provozovatel

Následující použití je v souladu s určením:

- Udržování pokrmů v teple ve vhodných nádobách nebo na talířích.

1.4 Používání v rozporu s určením

Používání v rozporu s určením může vést ke zranění osob a materiálním škodám způsobeným nebezpečným elektrickým napětím, požárem a vysokými teplotami. Pomocí zařízení provádějte pouze práce, které jsou popsány v tomto návodu.

Následující použití je v rozporu s určením:

- Ohřívání hořlavých, zdraví škodlivých, snadno prchavých nebo podobných tekutin a látek.

2 Všeobecné informace

2.1 Odpovědnost a záruka

Zařízení bylo vyrobeno v souladu se současným stavem technologie a uznávanými technickými bezpečnostními pravidly. Přesto při jeho používání může docházet k ohrožení zdraví a života uživatele či jiných osob, případně může dojít k poškození zařízení či jiných součástí majetku. Nároky ze záruky a odpovědnosti za újmu na zdraví/majetkové škody, jakož i vady díla jsou vyloučeny, pokud je lze přičíst jedné nebo více z následujících příčin:

- Používání v rozporu s určením
- Nedodržení/nerespektování pokynů a všech s tím souvisejících informací
- Neautorizované konstrukční změny nebo technické změny zařízení
- Zapojení nedostatečně vyškoleného a nedostatečně kvalifikovaného personálu
- Provoz s poškozenými nebo nesprávně nainstalovanými bezpečnostními a ochrannými zařízeními
- Nedostatečná údržba nebo čištění
- Neodstraněné závady
- Používání zakázaných médií, čisticích prostředků atd.
- Použití neautorizovaných náhradních dílů
- Chyby v provozu nebo jiné nesprávné použití
- Katastrofy způsobené cizími tělesy nebo vyšší mocí
- Zničení typového štítku a nálepek důležitých pro provoz a bezpečnost

2.2 Ochrana autorských práv

Návod k obsluze a v něm uvedený obsah, obrázky, fotografie a další ilustrace jsou chráněny autorským právem. Bez získání písemného souhlasu výrobce je zakázáno kopírovat obsah návodu k obsluze v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem (včetně částí) a využívat a/nebo poskytovat jeho obsah třetím osobám. Porušení výše uvedeného bude mít za následek povinnost náhrady škody. Další nároky jsou vyhrazeny.

2.3 Prohlášení o shodě

Zařízení vyhovuje platným normám a směrnicím Evropské unie. Potvrzuje to ES prohlášení o shodě. Bude-li třeba, rádi vám zašleme odpovídající prohlášení o shodě.

3 Přeprava, obal a skladování

3.1 Kontrola dodávky

Po dodání zásilky ihned zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda nebylo poškozeno během přepravy. V případě zjištění viditelného poškození při přepravě odmítněte převzít zařízení nebo jej převezměte s výhradou. Na přepravním dokladu / dodacím listu kurýrní firmy popište poškození a podejte reklamaci. Skryté vady nahlaste ihned po jejich zjištění, protože odškodnění lze uplatnit pouze v rámci platných lhůt pro podání reklamace.

Pokud chybí součásti nebo příslušenství, kontaktujte prosím náš klientský servis.

3.2 Obal

Nevyhadzujte kartonovou krabici. Můžete ji potřebovat pro úschovu zařízení, při stěhování nebo pro zaslání zařízení do našeho servisního střediska v případě poškození.

Obal a jednotlivé komponenty jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Jsou to zejména plastové fólie a sáčky, obal z kartonu.

Při likvidaci obalu dodržujte předpisy platné vdané zemi. Obalový materiál vhodný pro opětovné využití odevzdejte k recyklaci.

3.3 Skladování

Obal nechte zavřený do okamžiku instalace zařízení a při uchovávání dodržujte vnější označení znázorňující způsob postavení a skladování. Obal uchovávejte v následujících podmínkách:

- v uzavřených místnostech
- v suchém a bezprašném prostředí
- mimo dosah agresivních přípravků
- na místě chráněném proti slunečnímu záření
- na místě chráněném proti mechanickým otřesům.

Při delším skladování (déle než tři měsíce) pravidelně kontrolujte stav všech součástí a obalů. Bude-li třeba, obal vyměňte za nový.

4 Technická specifikace

4.1 Technická specifikace

Název:	Ohřívací vitrýna Bartscher DeliCompact
Kat. č.:	306057
Materiál:	ocelový plech
Vnitřní materiál:	podstavec z nerezové oceli, lakovaná horní deska
Objem v l:	52
Teplotní rozsah od – do ve °C:	30 - 110
Počet polic:	3
Typ polic:	2x rošt, poniklovaný 1x perforovaná deska
Rozměry polic horní prostřední dolní, (š. x hl.) v mm:	285 x 265 285 x 282 285 x 295
Příkon:	1,2 kW 230 V 50 Hz
Rozměry (š. x h. x v.) v mm:	390 x 445 x 665
Hmotnost v kg:	24,4

Technické změny vyhrazeny!


Verze / funkce

- Regulace teploty: termostatická
- Ovládání: otočný regulátor
- Typ ohřevu: ohřev vodou
- Vypínač zapnuto/vypnuto
- Kontrolky:
 - zahřívání
 - zap./vyp.
- Vnitřní osvětlení
- Osvětlení: samostatně zapínatelné
- Přední sklo: s rámem / zarámováním
- Typ zasklení: plné zasklení
- Bezpečnostní sklo: ano
- Typ dveří: křídlové dveře
- Poloha dveří: zadní strana
- Zásobník na vodu pro zvlhčování vzduchu: ano
- V sadě:
 - 1 odnímatelná miska na vodu (1/9 GN, hloubka 65 mm)
 - 1 nádoba na vodu

4.2 Funkce zařízení


Ve vyhřívací vitríně lze připravené pokrmy udržovat teplé po požadovanou dobu při teplotě nastavené na 110 °C, při použití vhodných nádob.

4.3 Přehled podsestav zařízení

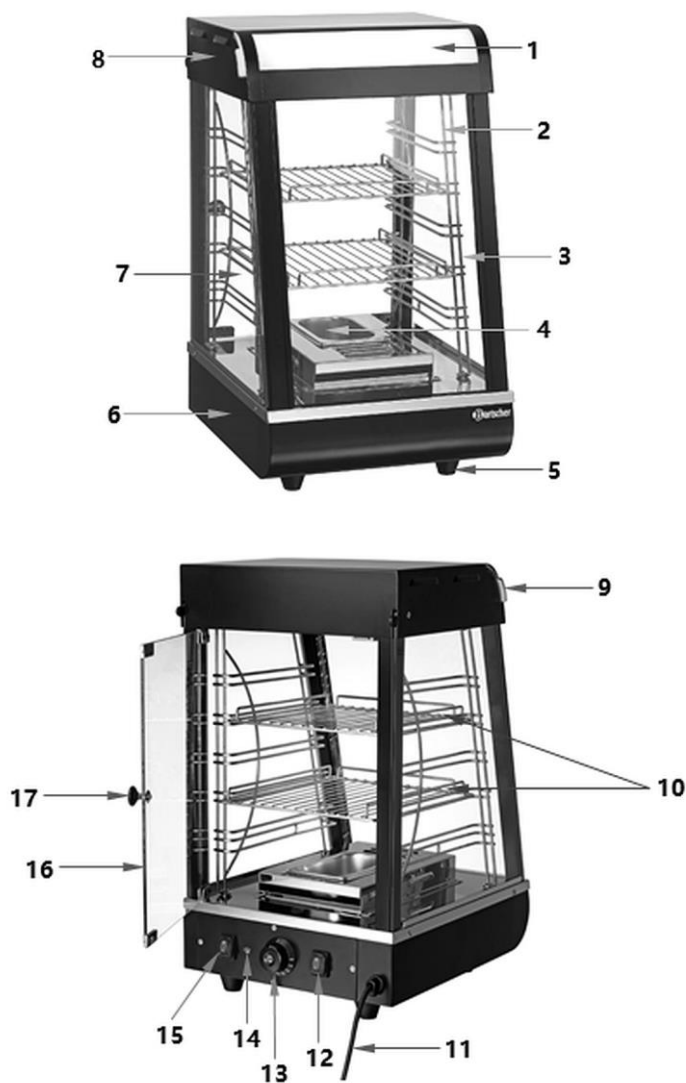

Obr. 1

Příslušenství

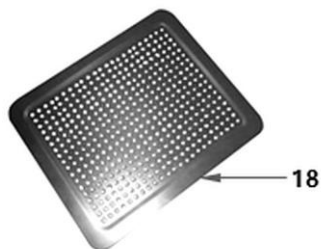

Obr. 2

Popis obr. 1-2

1. Displej
2. Rám pro rošty
3. Přední sklo
4. Zásobník na vodu pro zvlhčování vzduchu
5. Nohy (4x)
6. Plášť
7. Boční sklo
8. Horní kryt
9. Průhledná zasouvací expoziční plocha
10. Mřížky (2x)
11. Propojovací kabel
12. Vypínač zapnuto/vypnuto
13. Regulátor teploty
14. Kontrolka zahřívání
15. Spínač vnitřního osvětlení
16. Zadní skleněná dvířka
17. Rukojeť skleněných dvířek
18. Děrovaný plech
19. Vana na vodu

5 Instalace a obsluha

5.1 Instalace



UPOZORNĚNÍ!

Nesprávná instalace, nastavení, obsluha, údržba nebo nevhodné zacházení se zařízením mohou mít za následek zranění osob a poškození majetku.

Postavení, instalaci a opravy může provádět pouze autorizovaný servis v souladu s právními předpisy platnými v dané zemi.

POKYN!

Výrobce nezodpovídá ani neručí za škody způsobené nedodržením předpisů nebo nesprávnou instalací.

Vybalení / umístění

- Rozbalte zařízení a odstraňte všechny vnější a vnitřní obalové prvky a přepravní ochranu.



OPATRNĚ!

Nebezpečí udušení!

Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky a polystyrenové části, uchovávejte mimo dosah dětí.

- Pokud se nachází na zařízení ochranná fólie, odstraňte ji. Ochrannou fólii stahujte pomalu, aby nezůstaly žádné zbytky lepidla. Případné zbytky lepidla odstraňte vhodným rozpouštědlem.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili typový štítek a výstražná upozornění na zařízení.
- **Nikdy** neumísťujte zařízení do vlhkého nebo mokrého prostředí.
- Zařízení by mělo být umístěno tak, aby přípojky byly snadno dostupné pro rychlé odpojení v případě potřeby.
- Při výběru místa instalace zvažte následující body:
 - Montážní plocha musí být rovná, dostatečně nosná, voděodolná, suchá a odolná vůči vysokým teplotám.
 - Ujistěte se, že jsou vyznačené únikové cesty volné.

Instalace a obsluha

- Zajistěte stabilní polohu.
 - Zajistěte dostatečný prostor pro práci, údržbu a čištění.
 - Ponechte ventilační otvory pro přívod a odvod vzduchu, pokud existují, volné.
 - Dodržujte platné technické a stavební předpisy.
- Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm od hořlavých stěn a předmětů.

Připojení k elektrickému proudu

- Zkontrolujte, zda technické parametry zařízení (viz typový štítek) odpovídají parametrům místní elektrické sítě.
- Zařízení připojte do samostatné, dostatečně zabezpečené zásuvky s ochranným kolíkem. Zařízení nepřipojujte k vícenásobné zásuvce.
- Napájecí kabel položte tak, aby nikdo nemohl na něho stoupnout nebo o něj zakopnout.

5.2 Obsluha

Výstražné pokyny



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí opaření!

Během provozu se kryt, skla a police silně zahřívají a zůstávají horké ještě nějakou dobu po vypnutí.

Nedotýkejte se horkých částí zařízení během provozu nebo ihned po vypnutí.

Nádobí nebo nádoby se během provozu silně zahřívají.

Pro vytahování horkých pokrmů používejte kuchyňské utěrky nebo ochranné rukavice.

Před použitím


1. Vyjměte ze zařízení rošty, děrovaný plech, misku na vodu a nádobu na vodu.
2. Před prvním použitím důkladně očistěte všechny části a zařízení teplou vodou a jemným čisticím prostředkem podle pokynů popsanych v kapitole 6 „Čištění“.
3. Vyčištěné části a povrchy pečlivě osušte měkkým hadříkem.

Příprava zařízení

1. Zasuňte mřížky do vodítek rámu.
2. Umístěte zásobník na vodu do zařízení určeného k tomuto účelu.

Zásobník na vodu slouží k vytvoření vlhkosti v ohřívací vitrině, aby pokrm tak rychle nevysychaly.

3. Naplňte zásobník na vodu vodou pomocí přiložené nádoby na vodu.

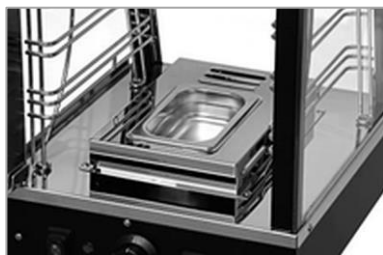

Obr. 3

TIP!

Do zásobníku na vodu nalijte jen tolik vody, aby nepřetekla.

TIP!

Během provozu sledujte hladinu vody v zásobníku na vodu a v případě potřeby vodu doplňte.

Podgrzewanie potraw

1. Potřebné potraviny (ve vhodných nádobách) položte na rošty v ohřívací vitrině.
2. Zavřete zadní skleněná dvířka.
3. Zařízení připojte do vhodné samostatné zásuvky.
4. Zapněte zařízení pomocí vypínače.

Zelená kontrolka napájení na vypínači se rozsvítí.

5. V případě potřeby zapněte vnitřní osvětlení pomocí samostatného vypínače. Ve spínači vnitřního osvětlení se rozsvítí zelená kontrolka.

6. Pomocí regulátoru teploty nastavte teplotu na 110 °C.

Rozsvítí se oranžová kontrolka nahřívání. Jakmile je dosažena nastavená teplota, tato kontrolka zhasne a znovu se rozsvítí, jakmile se přístroj znovu začne zahřívát.

Instalace a obsluha

7. Teplotu uvnitř pokrmu (např. paštika, pečeně atd.) kontrolujte pomocí teplotní sondy (penetrační teploměr)

Po dosažení teploty jádra cca 65 °C-70 °C otočte regulátor teploty na nastavení teploty 70 °C.

Potraviny budou uchovány při této teplotě.

8. Vyměňte potřebné nádoby z ohřívací vitríny a podávejte.

Vypínání zařízení

1. Pokud se zařízení již nepoužívá, vyndejte z něj všechny pokrmy.
2. Otočte regulátor teploty do polohy "0" .
3. Vypněte vnitřní osvětlení pomocí příslušného vypínače.
4. Vypněte zařízení pomocí vypínače.
5. Zařízení odpojte od elektrického napájení (vytáhněte zástrčku ze zásuvky!).

Průhledná zasouvací expoziční plocha

Horní kryt zařízení má osvětlenou zobrazovací plochu s průhledným zasouvacím prvkem.

Za tímto prvkem může následovat např. název potraviny umístěné na displeji ohřevu.



Obr. 4

Děrovaný plech

Speciální police umožňuje ohřát mražená smažená vejce.

1. Dodržujte prosím informace na obalu týkající se nastavení teploty.



Obr. 5

6 Čištění a údržba

Provozovatel musí zajistit, aby zařízení a jeho bezpečnostní prvky byly udržovány v dobrém stavu. Je třeba zkontrolovat funkčnost řídicích a bezpečnostních systémů. Údržbu, čištění a opravy smí provádět pouze náležitě vyškolený a specializovaný personál.

Je-li nutné demontovat bezpečnostní zařízení pro účely údržby, čištění a opravy, musí být ihned po ukončení prací opět namontována a překontrolována jejich funkce.

Veškeré údržbářské a čisticí práce musí být prováděny v souladu s návodem k obsluze ve stanovených intervalech.

6.1 Bezpečnostní pokyny pro čištění

- Před čištěním odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Zařízení nechte úplně vychladnout.
- Dávejte pozor, aby do zařízení nepronikla voda. Při čištění neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin. K čištění zařízení nepoužívejte proud vody pod tlakem.
- K čištění zařízení nepoužívejte žádné špičaté nebo kovové předměty (nůž, vidličku atp.). Ostré předměty mohou poškodit zařízení a při styku s vodivými částmi může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky obsahující rozpouštědla nebo louhy. Mohou poškodit povrch.

6.2 Čištění

1. Zařízení by se mělo pravidelně čistit na konci pracovního dne a v případě potřeby i v mezidobí nebo když zařízení nebylo delší dobu používáno.
2. Vyjměte ze zařízení všechny nádoby na potraviny, police, misku na vodu a perforovaný plech.

Čištění příslušenství

1. Vyjmuté prvky omyjte teplou vodou, měkkým hadříkem nebo houbou a jemným čisticím prostředkem.
2. Pravidelně čistěte nádržku na vodu teplou vodou a jemným čisticím prostředkem.
3. Vyčištěné díly opláchněte čistou vodou.
4. Nakonec vše důkladně osušte.


TIP!

Příslušenství lze mýt i v myčce na nádobí.

5. Když se vodní kámen nahromadí v zásobníku na vodu, měl by být pravidelně odstraňován pomocí komerčně dostupných produktů.

Čištění bočních skel

Boční skla (3) lze v případě potřeby vyjmout a vyčistit (nikdy za provozu!).

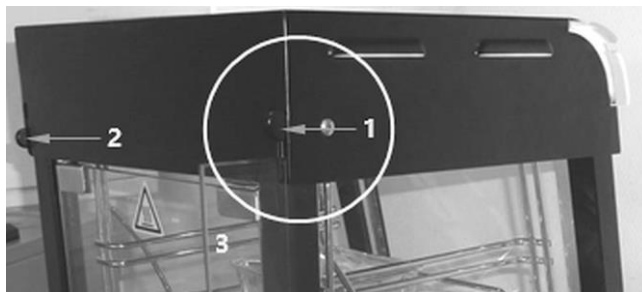

Obr. 6

1. Zatlačte zámky vpravo (1) a vlevo (2) nahoru.
2. Následně vytáhněte boční skla (3) .
3. Boční skla důkladně umyjte v teplé vodě s jemným čisticím prostředkem.
4. Boční skla by měla být nakonec vysušena.

Další kroky čištění

5. Přední trvale připevněné sklo zevnitř, rám roštu, zadní prosklená dvířka a spodní polici vitríny topení důkladně očistíme měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
6. Důkladně oťřete čistou vodou, abyste odstranili zbytky čisticího prostředku.

POZOR!

Dávejte pozor, aby se voda nedostala do zásobníku na vodu do zařízení.

7. Po vyčištění vnitřní komory vložte boční skla (3) do vodítek a zatlačte zámky vpravo (1) a vlevo (2) dolů.
8. Oťřete vnější povrchy zařízení měkkým vlhkým hadříkem.
9. Ovládací panel, napájecí kabel a zástrčku oťřete pouze lehce navlhčeným hadříkem.
10. Na závěr důkladně osušte všechny vyčištěné povrchy měkkým hadříkem.
11. Upevněte vytažené části zpět v zařízení.
12. Nebudete-li zařízení delší dobu používat, vyčistěte jej, jak je popsáno výše, a důkladně osušte. Skleněná dvířka by měla zůstat otevřená, aby se ve spotřebiči netvořil nepříjemný zápach a plísně.

6.3 Údržba

- Pro zajištění dlouhodobé funkčnosti zařízení by měly být pravidelně (dvakrát ročně) prováděny následující úkony kvalifikovaným personálem:
 - zkontrolujte, zda nejsou uvolněné elektrické vodiče na konektorech;
 - zkontrolujte funkčnost elektrického systému. Pokud je připojovací kabel poškozen, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněn;
 - zkontrolujte funkci termostatu a sond.
- Doporučujeme uzavřít smlouvu o údržbě se servisní společností.

7 Recyklace

Elektrická zařízení



Elektrická zařízení jsou označena tímto symbolem. Elektrická zařízení se musí recyklovat a likvidovat řádně a způsobem šetrným k životnímu prostředí. Elektrická zařízení nevyhazujte společně s domácím odpadem. Zařízení odpojte od elektrického napájení a od zařízení uřízněte napájecí kabel.

Elektrická zařízení odevzdávejte na určená sběrná místa.