

120L



860015

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: 1.0

Дата составления: 2023-03-30

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Технические данные

Название:	Стойка держатель мусорных пакетов 120L
Номер арт.:	860015
Материал:	нержавеющая сталь резина пластмасса
Рассчитан для:	мешков для мусора объемом 120 литров
Количество ножек:	2
Количество направляющих роликов с фиксатором:	2
Диаметр роликов в мм:	50
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	590 x 500 x 955
Вес в кг:	4,4

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Версия/характеристики

- Состояние поставки: монтажный комплект (простой монтаж)
- Версия:
 - поверхность для откладывания мусорных пакетов;
 - вешалка для принадлежностей для уборки и т. п.;
 - закрытие с натягивающей резиной.
- Обслуживание: нажимной механизм (ножная педаль)
- В комплект поставки не входят: мусорные пакеты

RU

Использование по назначению


Любое применение прибора с целью, отличающейся от его нормального назначения, описанного ниже, запрещено. Такое применение считается формой эксплуатации не по назначению.

Данные примеры эксплуатации считаются соответствующими назначению:

- уборка мусора в мусорный пакет.

Объем поставки/название части

- Распаковать держатель для мусорных пакетов и удалить упаковочный материал в соответствии с положениями законодательства в области охраны окружающей среды.
- Проверить комплектность поставки согласно списку ниже:

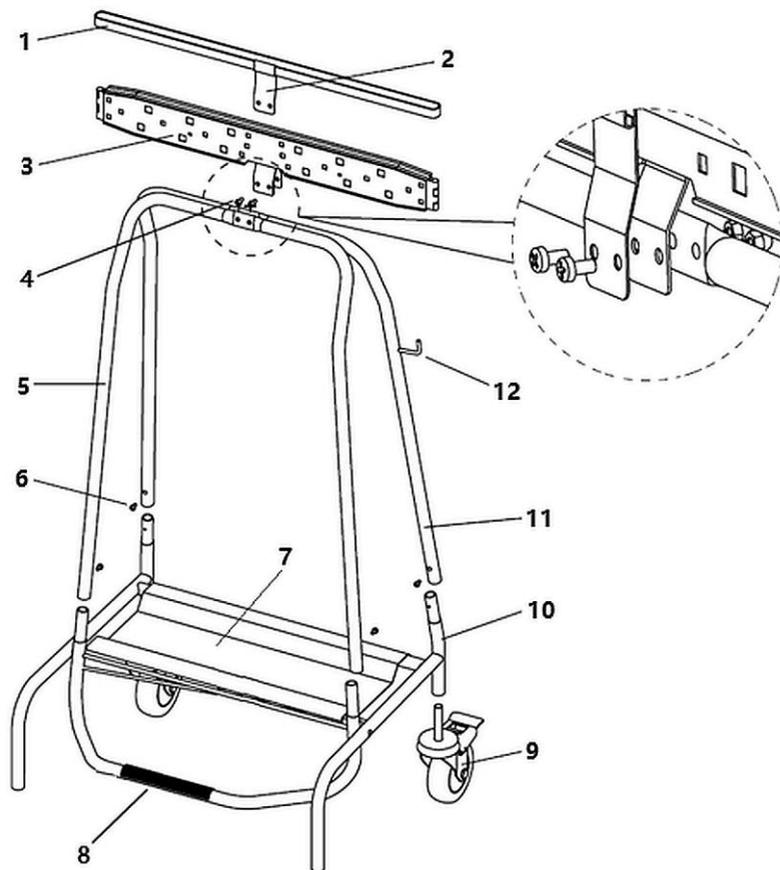

RU

Рис. 1

№	Наименование	Количество
1	Резиновая лента	1
2	Металлическая пластина для крепления резиновой ленты	1
3	Пластина для крепления мусорных пакетов	1
4	Болты М5 * 12	4
5	Передний кронштейн	1
6	Болты М4 * 16	4
7	Подставка для мусорных пакетов	1
8	Ножная педаль	1
9	Направляющий ролик с фиксатором	2
10	Нижний каркас	1
11	Задний кронштейн	1
12	Крепление для инвентаря (напр. для принадлежностей для уборки)	1

Сборка

1. Установить оба кронштейна (5 и 11, рис. 1) на нижнем каркасе (10) с помощью болтов М4 * 16 (6). Обратите при этом внимание на то, чтобы кронштейн (11) с вешалкой (12) был установлен в задней части каркаса.
2. Металлическую пластину для крепления пластин для крепления мусорных пакетов (3) прикрутить сначала к заднему кронштейну (11) с помощью болтов М5 * 12 (4).
3. Затем с помощью двух следующих болтов М5 * 12 (4) скрутить металлическую пластину для крепления пластин для крепления мусорных пакетов (3) и металлическую пластину для крепления (2) резиновой ленты (1) с передним кронштейном (5) каркаса (деталь на рис. 1).
4. В завершение вкрутить два направляющих ролика (9) в трубки нижнего каркаса (10).
5. Установить держатель для мусорных пакетов в желаемом месте и заблокировать направляющие ролики (9) с помощью фиксаторов.

Указания для пользователя

Гигиенически, быстро и без проблем — большая ножная педаль нижнего нажимного механизма позволяет очень просто и чисто выбрасывать мусор. Закрывающий механизм удерживает неприятные запахи там, где их место — в мусорном пакете.

Безкрышечная система позволяет поместить держатель для мусорных пакетов также в немного низших углах.



Рис. 2

Соответствующий мусорный пакет можно очень просто закрепить в держателе.

1. Нажать ножную педаль каркаса.

Пластины для крепления мусорных пакетов каркаса открываются.

RU



Рис. 3

2. Протянуть мусорный пакет через пластины для крепления мусорных пакетов.
3. Отпустить ножную педаль.



Рис. 4

4. Край мусорного пакета вытянуть над пластины для крепления мусорных пакетов.
5. Закрепить мусорный пакет с помощью резиновой ленты.

Для поддержки мусорного пакета во время его заполнения предназначена полка нижнего каркаса.



Рис. 5

6. Простое удаление мусора:
 - нажать ножную педаль: пластмассовая пластина каркаса открывается;
 - выкинуть мусор в мусорный пакет;
 - отпустить ножную педаль.

После отпуска ножной педали каркас сверху повторно автоматически закрывается (благодаря действию пружины) и таким образом закрывает также мусорный пакет.

7. После заполнения пакета оттянуть резиновую ленту вверх.
8. Нажать ножную педаль и вытянуть заполненный мусорный пакет из каркаса.
9. Подвесить на каркасе новый мусорный пакет.

Очистка

ВНИМАНИЕ!

Чистящие средства, средства для мытья, содержащие растворители или едкие вещества, могут повредить поверхность каркаса.

Для очистки использовать только средства, подходящие для нержавеющей стали и пластмассы.

1. Держатель для мусорного пакета регулярно чистить теплой водой и мягкой, влажной тряпочкой. В случае необходимости использовать мягкое чистящее средство.
2. Осушить держатель для мусорных пакетов мягкой тряпочкой.