


AGN1000-1/1

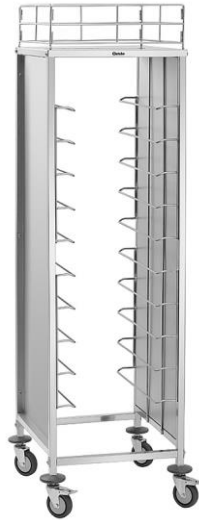

300186

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: 1.0

Дата составления: 2022-12-22

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

Название:	Тележка Gastronorm AGN1000-1/1
Номер артикула:	300186
Материал:	нержавеющая сталь
Количество вставок:	10
Расстояние между парами направляющих в мм:	120
Грузоподъемность на вставку, макс. в кг:	10
Размеры поверхности размещения (шир. x гл.) в мм:	480 x 540
Несущая способность поверхности размещения макс. в кг:	10
Грузоподъемность на вставку, макс.:	80
Количество направляющих роликов:	4
Направляющие ролики с фиксаторами:	2
Диаметр роликов в мм:	100
Количество колесных буферов:	4
Материал колесных буферов:	пластик
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	580 x 685 x 1840
Вес в кг:	28

RU

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Модель / характеристики

- Версия: направляющие GN
- Область применения: уборка
- Вставляется с обеих сторон: да
- Поверхность размещения
- Состояние поставки: Раскладной комплект, простой монтаж
- Не входит в комплект поставки:
 - емкости GN
 - противни
 - решетки

Использование по назначению






Любое применение прибора с целью, отличающейся от его нормального назначения, описанного ниже, запрещено. Такое применение считается формой эксплуатации не по назначению.

Данные примеры эксплуатации считаются соответствующими назначению:

- Уборка и транспортировка продуктов в емкостях GN, на решетках и противнях до размера GN 1/1.
- Хранение блюд в соответствующих емкостях.

Объем поставки / Название части

- Распаковать тележку Gastronorm и удалить упаковочный материал в соответствии с предписаниями в области охраны окружающей среды.
- Проверить комплектность поставки согласно списку ниже:

Элемент	Количество	Наименование
	2	Боковая часть с 10 предварительно установленными направляющими и боковой стенкой
	1	Поверхность размещения
	2	Боковой релинг
	2	Передний и задний релинг
	2	Перекладина

	1	Шестигранный ключ
	8	Болт М8*55
	4	Квадратная шайба
	4	Колесный буфер
	2	Направляющий ролик с фиксатором
	2	Направляющий ролик без фиксатора
	4	Болт М5*10 (уже закреплен на заводе на боковых частях)
	8	Гайка М5
	4	Круглая шайба М8

Установка

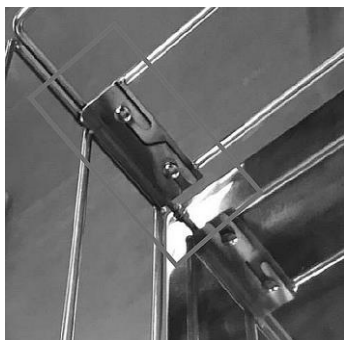


Рис. 1

1. Закрепить 2 более короткие релинги на передней и задней сторонах поверхности размещения. Использовать прилагаемые гайки M5 и шайбы.
2. 2 более длинные решетки релинга закрепить на штифтах решетки спереди и сзади.

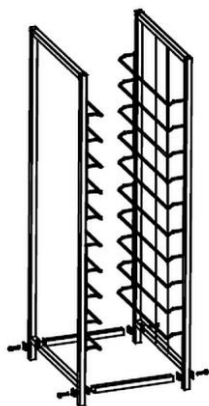


Рис. 2

3. Прикрепить 2 вставки внизу к боковой части тележки Gastronorm.
4. Поместить квадратную шайбу на внешней стороне каждой боковой части. Скрутить перекладины болтами M8x10 вместе с квадратными шайбами и затянуть их шестигранным ключом.
5. Соединить 2 перекладины (внизу) со второй боковой частью с помощью шайб и болтов, как указано выше.

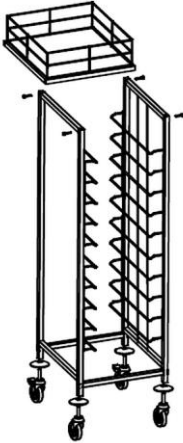


Рис. 3

6. Положить тележку Gastronorm на бок.
7. Прикрепить 4 колесных буфера к направляющим роликам на квадратных трубках боковых частей.
8. В завершение вернуть направляющие ролики в квадратные трубки боковых частей.
9. Поставить тележку Gastronorm на направляющие ролики.
10. Разместить сложенные полки с релингом (поз. 1, 2) на раме тележки Gastronorm.
11. Прикрутить релинговую полку к раме тележки Gastronorm с помощью болтов М8 с круглыми шайбами М8 и затянуть их шестигранным ключом.

Настройка

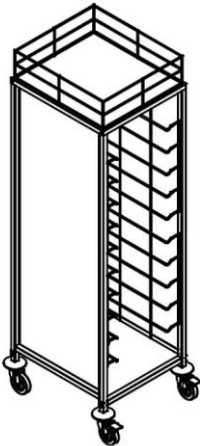


Рис. 4

1. Проверить устойчивость тележки Gastronorm.
2. Тележку Gastronorm можно выровнять с помощью направляющих роликов, откручивая или закручивая их.
3. После установки тележки Gastronorm в нужном месте, заблокировать 2 направляющих ролика с помощью фиксаторов, чтобы тележка случайно не была перемещена в другое место или чтобы она не перевернулась.

Загрузка тележки Gastronorm



RU

Рис. 5

Тележка Gastronorm имеет возможность вставлять подносы с обеих сторон.

1. Поместить в направляющих соответствующие подносы, емкости GN и т. д. по мере необходимости.
2. На поверхность размещения можно ставить кувшины, чашки, стаканы и т.д.

Релинги поверхности размещения предотвращают падение посуды.

Очистка

ВНИМАНИЕ!

Чистящие средства, средства для мытья, содержащие растворители или едкие вещества, могут повредить поверхность.

Для очистки использовать только средства, подходящие для нержавеющей стали.

1. Тележку Gastronorm следует регулярно очищать теплой водой и мягкой, влажной тряпочкой. В случае необходимости использовать мягкое чистящее средство.
2. Осушить тележку Gastronorm с помощью мягкой тряпочки.