


AGN1000-1/1

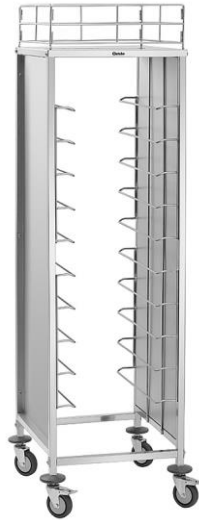

300186

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Німеччина

Тел. +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120
Технічна допомога: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версія: 1.0

Дата підготовки: 2023-01-31

Оригінальна інструкція з експлуатації

Технічні дані

Назва:	Візок Gastronorm AGN1000-1/1
Номер арт.:	300186
Матеріал:	нержавіюча сталь
Кількість пар напрямних:	10
Відстань між парами напрямних в мм:	120
Носівна здатність на пару напрямних, макс. в кг:	10
Розміри поверхні для відставлення (шир. x гл.) в мм:	480 x 540
Носівна здатність поверхні для відставлення макс. в кг:	10
Носівна здатність, макс. в кг:	80
Кількість поворотних роликів:	4
Напрявні ролики з фіксацією:	2
Діаметр роликів в мм:	100
Кількість відбійників для роликів:	4
Матеріал відбійників для роликів:	пластмаса
Габарити (шир. x гл. x вис.) в мм:	580 x 685 x 1840
Вага в кг:	28

Залишається право вносити технічні зміни!

Версія / властивості

- Версія: напрямні GN
- Застосування: прибирання
- Можливість двостороннього завантаження
- Поверхня для відставлення
- Стан постачання: Монтажний комплект, легкий монтаж
- Не входить до комплекту поставки:
 - ємності GN
 - дека
 - решітки

Використання за призначенням






Будь-яке відхилення від користування за прямим призначенням і/або інше використання приладу, ніж описано нижче, заборонено і вважається неправильним: використанням НЕ за цільовим призначенням.

Наступні види використання є використанням за призначенням:

- Прибирання і транспортування продуктів в гастроємностях GN, на решітках і деках до розміру GN 1/1.
- Зберігання страв у відповідних гастроємностях.

Комплект поставки / найменування компонентів

- Розпакувати візок Gastronorm і видалити пакувальний матеріал відповідно до принципів охорони навколишнього середовища.
- Перевірте повноту доставки на основі наведеного нижче списку:

Компонент	Кількість	Найменування
	2	Бічна частина з 10 попередньо встановленими напрямними та бічною стінкою
	1	Полиця для розміщення
	2	Бічний релінг
	2	Передній та задній релінг
	2	Поперечина

	1	Шестигранний ключ
	8	Гвинт M8*55
	4	Квадратна шайба
	4	Відбійник для напрямного ролика
	2	Поворотні ролики з фіксацією:
	2	Поворотні ролики без фіксації:
	4	Гвинт M5 * 10 (вже встановлений на заводі постійно на бічних частинах)
	8	Гайка M5
	4	M8 Кругла шайба

Монтаж

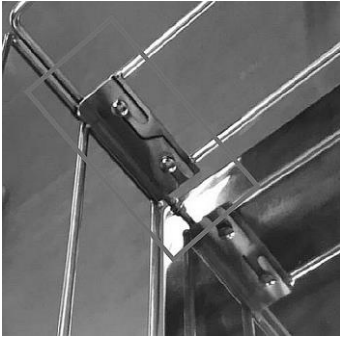


Рис. 1

1. Прикріпити 2 коротші решітки релінга до передньої та задньої частини поверхні встановлення. Використати гайки та шайби М5, що входять у комплект.
2. Прикріпити 2 довші решітки релінгів до штифтів решітки спереду та ззаду.

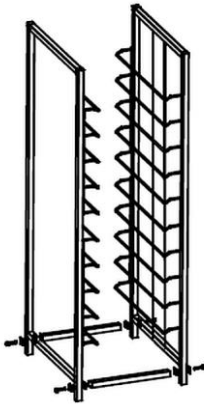


Рис. 2

UK

3. Прикріпити 2 поперечини внизу до бічної секції візка Gastronorm.
4. Помістити квадратну шайбу на зовнішній стороні кожної бічної частини. Скрутити поперечини гвинтами М8х10 разом з квадратними шайбами і затягнути їх шестигранним ключем.
5. З'єднати поперечини (знизу) з другою бічною частиною за допомогою шайб і гвинтів, як описано вище.

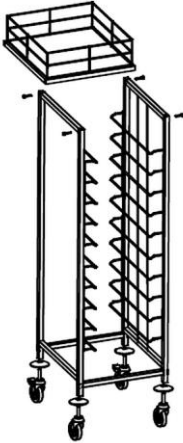


Рис. 3

6. Покласти візок Gastronorm на бік.
7. Закріпити 4 відбійники до напрямних роликів на квадратних трубах бічних частин.
8. На завершення, загвинтити напрямні ролики в квадратні трубки бічних частин.
9. Встановити візок Gastronorm на напрямні ролики.
10. Покласти складені полиці з релінгом (пункт 1, 2) на раму візка Gastronorm.
11. Пригвинтити полицю з релінгом до рами візка Gastronorm гвинтами М8 з круглими шайбами М8 і затягнути їх шестигранним ключем.

Встановлення

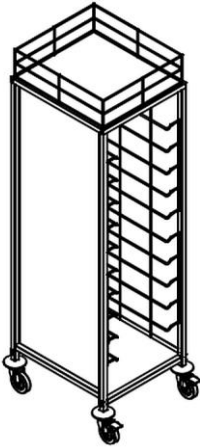


Рис. 4

1. Перевірити стійкість візка Gastronorm.
2. Візок Gastronorm може бути вирівняний за допомогою напрямних роликів, викручуючи їх або загвинчуючи їх.
3. Після розміщення візка Gastronorm в потрібному місці закріпити 2 поворотні ролики за допомогою фіксаторів, щоб візок випадково не зсунувся або не перекинувся.

Завантаження візка Gastronorm



UK

Рис. 5

Візок Gastronorm дозволяє завантажувати з обох сторін.

1. Помістити відповідні гастроємності GN у напрямні відповідно до необхідності.
2. Поставити глечики, чашки, склянки тощо на верхню полицю.

Релінги на полиці запобігають падінню посуду.

Очищення

УВАГА!

Миючі засоби, засоби для чищення, що містять розчинники або їдкі речовини, можуть пошкодити поверхню.

Для очищення використовувати тільки засоби, які підходять для нержавіючої сталі.

1. Візок Gastronorm слід регулярно очищати теплою водою і м'якою, вологою ганчіркою. У разі необхідності можна використати м'який миючий засіб.
2. Висушити візок Gastronorm м'якою ганчіркою.