

1/1 “Flexible“



500507

Ogólne wskazówki



Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, a następnie przechowywać ją przy urządzeniu w miejscu łatwo dostępnym!

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis instalacji urządzenia, jego obsługi oraz konserwacji i służy jako ważne źródło informacji oraz poradnik.

Znajomość i przestrzeganie wszystkich zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i obsługi stanowi warunek bezpiecznej i prawidłowej pracy z urządzeniem.

Wszyscy użytkownicy muszą stosować się do informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz przestrzegać wskazówek BHP. Gdy urządzenie zostanie przekazane osobie trzeciej, wówczas należy jej przekazać także niniejszą instrukcję obsługi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym także dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub z niedostatecznym doświadczeniem i/lub niedostateczną wiedzą, chyba że osoby te znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki, jak należy używać urządzenie.
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Uniemożliwić dzieciom dostęp do materiałów opakowaniowych, takich jak worki plastikowe i elementy styropianowe. **Niebezpieczeństwo uduszenia się!**
- Urządzenie wolno używać tylko wtedy, gdy jego stan techniczny nie budzi zastrzeżeń i pozwala na bezpieczną pracę. W przypadku wystąpienia usterek, powiadomić serwis lub skontaktować się ze sprzedawcą.



OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo oparzenia i poparzenia gorącą wodą!

Przy niewłaściwym obchodzeniu się z urządzeniem, podczas eksploatacji oraz bezpośrednio po niej mogą wystąpić następujące niebezpieczeństwa:

- **Niebezpieczeństwo oparzenia** o gorące powierzchnie urządzenia;
- **Niebezpieczeństwo poparzenia** przez ew. rozchlapującą się wodę z pojemnika na wodę lub potrawy z pojemnika GN;
- **Niebezpieczeństwo poparzenia** przez gorącą parę przy otwieraniu pokrywy i wyjmowaniu gorących potraw.

Proszę stosować się do wszystkich wskazówek dot. bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi!

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Chafing-Dish przeznaczony jest w połączeniu z indukcyjnym lub ceramicznym polem grzewczym tylko do utrzymywania ciepła potraw.

Temperatura w podgrzewaczu Chafing-Dish regulowana jest poprzez zewnętrzne pole grzewcze.

Ważna wskazówka: Zalecamy stosowanie podgrzewacza Chafing-Dish w połączeniu z kuchenką indukcyjną do zabudowy firmy Bartscher IK 35-EB (105829).

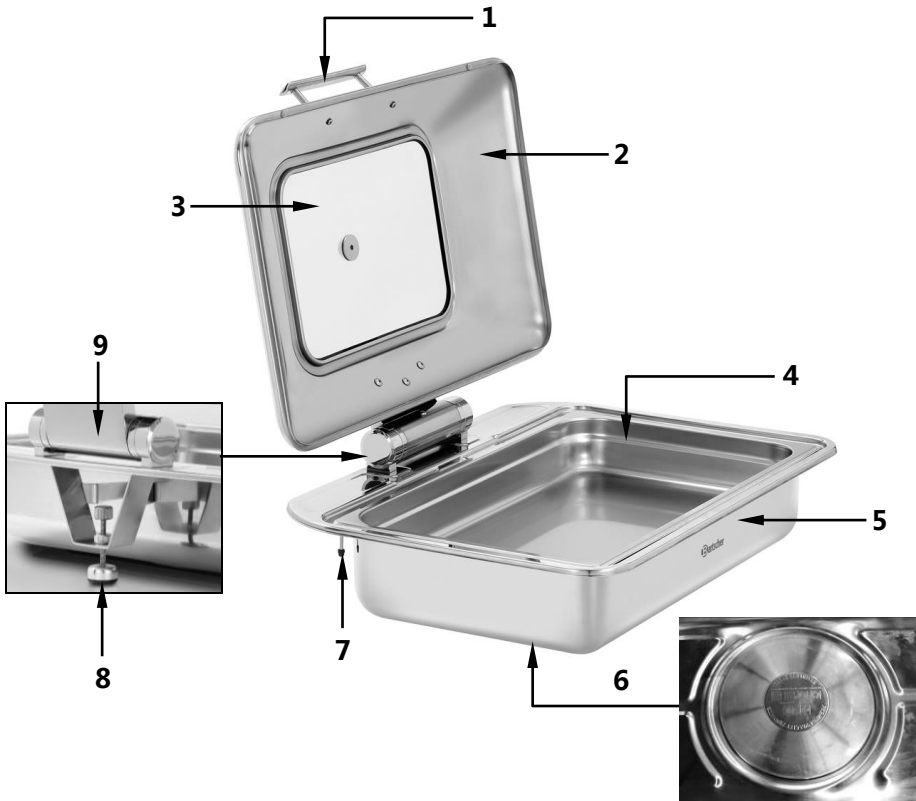
Podgrzewacza Chafing Dish nie używać do:

- przyrządzania potraw;
- przygotowywania ciepłej lub gorącej wody,
- przechowywania i podgrzewania palnych, szkodliwych dla zdrowia i łatwo parujących cieczy lub materiałów itp.

Parametry techniczne

Nazwa	Chafing dish 1/1 „Flexible“
Nr art.:	500507
Materiał:	stal nierdzewna; pokrywa: stal nierdzewna, pleksiglas
Wersja:	<ul style="list-style-type: none">▪ Funkcje: podtrzymywanie ciepła▪ Sposób ogrzewania:<ul style="list-style-type: none">- zewnętrzne, za pomocą równych pól grzewczych indukcyjnych lub ceramicznych▪ Właściwości pokrywy:<ul style="list-style-type: none">- z wziernikiem- mechanizm Soft Close (hydrauliczny zawias pokrywy)▪ Regulacja temperatury za pośrednictwem zewnętrznego pola grzewczego▪ Nadaje się do mycia w zmywarce▪ Odpowiedni do pojemników GN▪ System Lift-Up do pojemników GN
Pojemność:	8,5 litrów
Wymiary:	szer. 580 x gł. 420 x wys. 205 mm
Ciężar:	7,0 kg
W zestawie:	1 pojemnik GN 1/1, 65 mm gł., stal nierdzewna

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Zestawienie podzespołów urządzenia

- 1** Uchwyt pokrywy
- 2** Pokrywa
- 3** Wziernik pokrywy
- 4** Pojemnik GN 1/1
- 5** Pojemnik na wodę
- 6** Dno pojemnika
- 7** System Lift-Up do pojemników GN
- 8** Nóżka do ustawiania
- 9** Zawias pokrywy

Właściwości

Pokrywa z mechanizmem Soft-Close i wziernikiem

Pokrywa wyposażona jest w mechanizm Soft-Close.

Hydrauliczny zawias pokrywy umożliwia powolne zamykanie, gdy pokrywa zostanie poruszona do przodu.

Gdy pokrywa zostanie otworzona, pozostaje samodzielnie nieruchomo w otwartej pozycji.

Wziernik w pokrywie umożliwia wgląd na dania znajdujące się w pojemniku GN.



Nóżka do ustawiania

Po ustawieniu podgrzewacza Chafing-Dish na indukcyjnym lub ceramicznym polu grzewczym, należy go ustabilizować za pomocą nóżki do ustawiania (śruby) na tylnej ściance urządzenia.



System Lift-Up do pojemników GN

Aby ułatwić sobie wyjmowanie pojemników GN należy skorzystać z systemu Lift-Up umieszczonego z tyłu po lewej stronie pod pojemnikiem na wodę. Wcisnąć sztyft do góry (rys. po prawej) i wyjąć pojemnik GN.



Obsługa

- Przed pierwszym użyciem wyczyścić dokładnie Chafing-Dish, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale „**Czyszczenie**”.
- Postawić Chafing-Dish na indukcyjnym lub ceramicznym polu grzewczym.
- Otworzyć pokrywę urządzenia.
- Napełnić wodą (ok. 5,5 litra) do najniższego wybrzuszenia w pojemniku na wodę (rys. po prawej).



OSTROŻNIE!

Nigdy nie używać podgrzewacza Chafing-Dish bez wody w pojemniku na wodę!

Regularnie sprawdzać poziom wody.

Nie wlewać za dużo wody, aby pojemnik GN nie pływał.



WSKAZÓWKA!

Aby oszczędzić czas i energię, do pojemnika na wodę nalać gorącą wodę o temperatury ok. 70 °C. Potrawy nie ostygną i zostaną szybko podgrzane do ustawionej temperatury oraz będą utrzymywane w ciepłe przez cały potrzebny okres czasu.

- Włożyć potrzebne **ciepłe** potrawy do odpowiedniego pojemnika GN, a następnie włożyć go do pojemnika na wodę.
- Zamknąć pokrywę za pomocą uchwytu.



OSTRZEŻENIE! Ryzyko oparzenia!

Przepełnienie pojemnika na wodę oraz pojemnika GN może prowadzić do rozchlapywania się lub przelania wody oraz potraw, przez co powstaje ryzyko oparzenia. Należy uważać na ilość napełnianej wody w pojemniku na wodę oraz potraw w pojemniku GN.

- Urządzenie jest teraz gotowe do utrzymywania temperatury potraw.

- Ustawić potrzebną temperaturę za pośrednictwem zewnętrznego źródła grzania (indukcyjne lub ceramiczne pole grzewcze). Zalecane ustawienie temperatury to 80 °C.
Wskazówka: Należy przestrzegać wskazówek z instrukcji obsługi dla zastosowanego urządzenia elektrycznego.



- Potrawy w pojemniku GN są utrzymywane w ciepłe poprzez nagrzewanie wody w pojemniku na wodę.



GORĄCA POWIERZCHNIA! Ryzyko oparzenia!
Nie dotykać urządzenia podczas pracy, używać przewidzianych do tego uchwytów.

- W celu wyjęcia ciepłych potraw z pojemnika należy otworzyć pokrywę.



GORĄCA PARA! Niebezpieczeństwo poparzenia!
Podczas wyjmowania dań może wydostawać się gorąca para. Przy otwieraniu pokrywy należy być bardzo ostrożnym.

- Serwować ciepłe potrawy, następnie zamknąć pokrywę, aby uniknąć spadku temperatury.

- Jeśli Chafing-Dish nie będzie już używany, należy postępować w następujący sposób:
 - Wyłączyć indukcyjne lub ceramiczne pole grzewcze.
 - Wodę w pojemniku na wodę oraz ew. pozostałe w pojemniku GN potrawy pozostawić do ostygnięcia.
 - Po ostygnięciu wyjąć pojemnik GN z pojemnika na wodę, korzystając z systemu Lift-Up z tyłu po lewej. Przełożyć potrawy do odpowiedniego pojemnika.
 - Wylać wodę z pojemnika na wodę.
 - Wyczyścić Chafing-Dish zgodnie ze wskazówkami w rozdziale „**Czyszczenie**“.

Czyszczenie



OSTROŻNIE!

Nie używać żadnych agresywnych ani szorujących środków do czyszczenia, mogą one uszkodzić powierzchnię podgrzewacza Chafing-Dish.

- Chafing-Dish czyścić regularnie.
- Przed czyszczeniem wyłączyć indukcyjne lub ceramiczne pole grzewcze i pozostawić Chafing-Dish do całkowitego ostygnięcia.
- Wyjąć pojemnik GN z pojemnika na wodę i wylać z pojemnika na wodę wystudzoną wodę.
- Aby czyszczenie było łatwiejsze, zdjąć z urządzenia pokrywę w pozycji otwartej .
- Wszystkie elementy podgrzewacza Chafing-Dish można myć ręcznie lub w zmywarce do naczyń.
- Pojemnik na wodę oraz pokrywę czyścić od wewnątrz i z zewnątrz za pomocą ciepłej wody i miękkiej ściereczki lub gąbki oraz opłukać w czystej wodzie.
- Umyć pojemnik GN ciepłą wodą z łagodnym środkiem myjącym. Dobrze opłukać czystą wodą.
- Na koniec osuszyć umyte części za pomocą miękkiej ściereczki.

Odkamienianie

- W przypadku intensywnego użytkowania na dnie pojemnika na wodę może odkładać się kamień. Osady z kamienia należy usuwać regularnie. W tym celu należy zastosować roztwór wody z octem (proporcje roztworu 3:1) lub specjalny środek do odkamieniania. Przestrzegać wskazówek producenta środka.

Przechowywanie podgrzewacza Chafing-Dish

- Jeśli Chafing-Dish przez dłuższy czas nie jest używany, należy go dokładnie wyczyścić zgodnie z powyższym opisem i przechowywać w miejscu suchym, czystym, zabezpieczonym przed mrozem i słońcem, niedostępnym dla dzieci. Na podgrzewaczu Chafing-Dish nie należy stawiać żadnych ciężkich przedmiotów.