

700-4T



346107 - 346127 - 346147
346167 - 346187 - 346207

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Deutschland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: **1.0**

Erstelldatum: 2019-11-06

Original-Bedienungsanleitung

1	Sicherheit	2
1.1	Signalworterklärung	2
1.2	Sicherheitshinweise	3
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
1.4	Bestimmungswidrige Verwendung	6
2	Allgemeines	7
2.1	Haftung und Gewährleistung	7
2.2	Urheberschutz	7
2.3	Konformitätserklärung	7
3	Transport, Verpackung und Lagerung	8
3.1	Transportinspektion	8
3.2	Verpackung	8
3.3	Lagerung	8
4	Technische Daten	9
4.1	Technische Angaben	9
4.2	Baugruppenübersicht	13
4.3	Funktion des Gerätes	13
5	Installation und Bedienung	14
5.1	Installation	14
5.2	Bedienung	15
6	Reinigung	17
6.1	Sicherheitshinweise zur Reinigung	17
6.2	Reinigung	17
7	Entsorgung	18



Die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Geräts und ist eine wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk. Die Kenntnis aller enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät. Zusätzlich gelten die für den Einsatzbereich des Geräts gültigen Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheitsbestimmungen und gesetzliche Regelungen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Beginn der Arbeiten am Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigungen führen.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts und jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Wenn das Gerät weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

1 Sicherheit

DE

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Signalworterklärung

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Signalwörter gekennzeichnet. Diese Hinweise müssen unbedingt befolgt werden, um Personenschäden, Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor Gefährdungen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen, wenn sie nicht vermieden werden.



WARNUNG!

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Gefährdungen, die mittelschwere bis schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.



VORSICHT!

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor Gefährdungen, die leichte oder mäßige Verletzung zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

ACHTUNG!

Das Signalwort **ACHTUNG** kennzeichnet mögliche Sachschäden, die bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises auftreten können.

HINWEIS!

Das Symbol **HINWEIS** setzt den Benutzer über weiterführende Informationen und Tipps für den Gebrauch des Geräts in Kenntnis.

DE

1.2 Sicherheitshinweise

Elektrischer Strom

- Eine zu hohe Netzspannung oder unsachgemäße Installation kann zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmen.
- Halten Sie das Gerät trocken um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Wenn im Betrieb Störungen auftreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Berühren Sie den Netzstecker des Geräts nicht mit nassen Händen.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Lassen Sie Reparaturen und das Öffnen des Gehäuses nur von Fachkräften und Fachwerkstätten ausführen.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel.

- Bringen Sie das Anschlusskabel nicht mit Wärmequellen oder scharfen Kanten in Berührung.
- Knicken, quetschen oder verknoten Sie das Anschlusskabel nicht.
- Wickeln Sie das Anschlusskabel des Geräts immer vollständig ab.
- Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Anschlusskabel.
- Greifen Sie immer an den Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

Brennbare Materialien

- Setzen Sie das Gerät niemals hohen Temperaturen aus, z.B. Herd, Ofen, offene Flammen, Geräte zum Warmhalten, etc.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um das Brandrisiko zu vermeiden.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, z.B. mit Alufolie oder Tüchern.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit den vorgesehenen Materialien und bei geeigneten Temperatureinstellungen. Materialien, Lebensmittel und Lebensmittelreste im Gerät können sich entzünden.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren, leicht entzündlichen Materialien, z.B. Benzin, Spiritus, Alkohol. Durch die Hitze verdampfen die Materialien und es kann bei Kontakt mit Zündquellen zu Verpuffungen kommen.
- Sollte ein Brand entstehen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung einleiten. Das Feuer niemals mit Wasser löschen, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Sorgen Sie für ausreichend Frischluftzufuhr nach dem Löschen des Brandes.

DE

Heiße Oberflächen

- Die Oberflächen des Geräts werden während des Betriebs heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr. Auch nach dem Ausschalten bleibt die Hitze bestehen.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen des Geräts. Nutzen Sie vorhandene Bedienelemente und Griffe.
- Transportieren und reinigen Sie das Gerät nur nach vollständigem Abkühlen.
- Geben Sie kein kaltes Wasser oder brennbare Flüssigkeiten auf die heißen Oberflächen.

Bedienpersonal

- Das Gerät darf nur durch qualifiziertes und geschultes Fachpersonal betrieben werden.
- Dieses Gerät darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen bedient werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät in Betrieb nehmen.

Fehlgebrauch

- Bestimmungswidrige oder verbotene Verwendung kann zu Beschädigungen an dem Gerät führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in betriebssicherem und technisch einwandfreiem Zustand.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn alle Anschlüsse vorschriftsgemäß ausgeführt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur in sauberem Zustand.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Führen Sie niemals selbst Reparaturen am Gerät durch.
- Nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen am Gerät vor.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Geräts ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Abstellen und Erwärmen von Geschirr.

1.4 Bestimmungswidrige Verwendung

Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu Personenschäden sowie Sachschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und hohe Temperaturen führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Folgende Verwendungen sind bestimmungswidrig:

- Erwärmen von Speisen.

2 Allgemeines

2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstands sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen, u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen,
- bestimmungswidriger Verwendung,
- technischen Änderungen durch den Benutzer,
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Bedienungseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

2.2 Urheberrecht

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

2.3 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3 Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportinspektion

Prüfen Sie die Lieferung nach Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nehmen Sie bei äußerlich erkennbaren Transportschäden die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen. Vermerken Sie den Schadensumfang auf den Transportunterlagen/ Lieferschein des Transporteurs und leiten Sie die Reklamation ein. Reklamieren Sie verdeckte Mängel sofort nach Erkennen, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

Falls Teile oder Zubehör fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Gerätes nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen.

Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus Kunststoff, Verpackung aus Pappe.

Führen Sie wiederverwertbare Verpackungen dem Recycling zu. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

3.3 Lagerung

Lassen Sie die Packstücke bis zur Installation verschlossen und bewahren Sie diese unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung auf. Lagern Sie die Packstücke nur unter folgenden Bedingungen:

- in geschlossenen Räumen
- trocken und staubfrei
- vor aggressiven Medien ferngehalten
- vor Sonneneinstrahlung geschützt
- vor mechanischen Erschütterungen geschützt.

Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) kontrollieren Sie regelmäßig den Allgemeinzustand aller Teile und der Verpackung. Erneuern Sie bei Bedarf die Verpackung.

4 Technische Daten

4.1 Technische Angaben

Ausführung / Eigenschaften Wärmeschränke Serie 700-4T

- Ausführung innen: 2-geteilt
- Zwischenböden: vollflächig
- Zwischenböden nicht höhenverstellbar
- Tür-Art: Schiebetür(en), beidseitig
- Anzahl Türen: 4
- Anlieferungszustand: fertig montiert
- Füße höhenverstellbar
- Höhenverstellbar: 850 - 900 mm
- Temperaturregelung: stufenlos
- Temperaturbereich: 20 °C - 80 °C
- Steuerung: elektronisch, Knebel
- Ein-/Ausschalter
- Kontrollleuchte
- Eigenschaften:
 - 40 mm abgekantet
 - Füße aus Vierkantrrohr, 40 x 40 mm
 - Scotch-Brite Schliff

Bezeichnung:	Wärmeschrank 700-4T 1000
Art.-Nr.:	346107
Material:	Edelstahl
Material Arbeitsfläche:	Edelstahl
Maße Arbeitsplatte (B x T x H) in mm:	1.000 x 700
Maße innen (B x T x H) in mm:	855 x 580 x 580
Tragfähigkeit Arbeitsplatte max. in kg:	315
Anzahl Zwischenböden:	1
Tragfähigkeit Zwischenboden max. in kg:	315
Anschlusswert:	2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Maße (B x T x H) in mm:	1.000 x 700 x 850
Gewicht in kg:	70,8

DE

Bezeichnung:	Wärmeschrank 700-4T 1200
Art.-Nr.:	346127
Material:	Edelstahl
Material Arbeitsfläche:	Edelstahl
Maße Arbeitsplatte (B x T x H) in mm:	1.200 x 700
Maße innen (B x T x H) in mm:	1.055 x 580 x 580
Tragfähigkeit Arbeitsplatte max. in kg:	120
Anzahl Zwischenböden:	1
Tragfähigkeit Zwischenboden max. in kg:	120
Anschlusswert:	2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Maße (B x T x H) in mm:	1.200 x 700 x 850
Gewicht in kg:	84

Bezeichnung:	Wärmeschrank 700-4T 1400
Art.-Nr.:	346147
Material:	Edelstahl
Material Arbeitsfläche:	Edelstahl
Maße Arbeitsplatte (B x T x H) in mm:	1.400 x 700
Maße innen (B x T x H) in mm:	1.255 x 580 x 580
Tragfähigkeit Arbeitsplatte max. in kg:	210
Anzahl Zwischenböden:	1
Tragfähigkeit Zwischenboden max. in kg:	210
Anschlusswert:	2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Maße (B x T x H) in mm:	1.400 x 700 x 850
Gewicht in kg:	92

Bezeichnung:	Wärmeschrank 700-4T 1600
Art.-Nr.:	346167
Material:	Edelstahl
Material Arbeitsfläche:	Edelstahl
Maße Arbeitsplatte (B x T x H) in mm:	1.600 x 700
Maße innen (B x T x H) in mm:	1.455 x 580 x 580
Tragfähigkeit Arbeitsplatte max. in kg:	237
Anzahl Zwischenböden:	1
Tragfähigkeit Zwischenboden max. in kg:	237
Anschlusswert:	2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Maße (B x T x H) in mm:	1.600 x 700 x 850
Gewicht in kg:	103


Bezeichnung:	Wärmeschrank 700-4T 1800
Art.-Nr.:	346187
Material:	Edelstahl
Material Arbeitsfläche:	Edelstahl
Maße Arbeitsplatte (B x T x H) in mm:	1.800 x 700
Maße innen (B x T x H) in mm:	1.655 x 580 x 580
Tragfähigkeit Arbeitsplatte max. in kg:	223
Anzahl Zwischenböden:	1
Tragfähigkeit Zwischenboden max. in kg:	223
Anschlusswert:	2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Maße (B x T x H) in mm:	1.800 x 700 x 850
Gewicht in kg:	113,4

DE

Bezeichnung:	Wärmeschrank 700-4T 2000
Art.-Nr.:	346207
Material:	Edelstahl
Material Arbeitsfläche:	Edelstahl
Maße Arbeitsplatte (B x T x H) in mm:	2.000 x 700
Maße innen (B x T x H) in mm:	1.855 x 580 x 580
Tragfähigkeit Arbeitsplatte max. in kg:	210
Anzahl Zwischenböden:	1
Tragfähigkeit Zwischenboden max. in kg:	210
Anschlusswert:	2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Maße (B x T x H) in mm:	2.000 x 700 x 850
Gewicht in kg:	125,6

Technische Änderungen vorbehalten!

4.2 Baugruppenübersicht

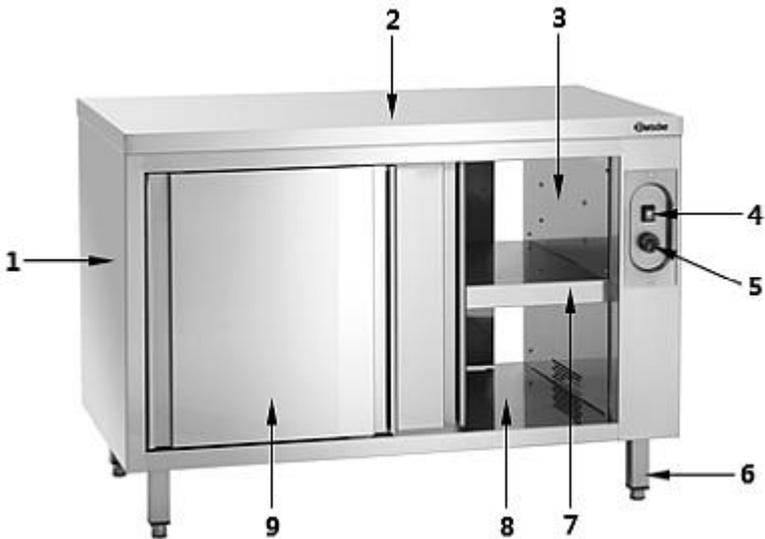

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Gehäuse | 2. Arbeitsplatte |
| 3. Innenraum | 4. Ein-/Ausschalter mit integrierter Netzkontrollleuchte (rot) |
| 5. Temperaturregler | 6. Füße (4x), höhenverstellbar |
| 7. Zwischenboden (1x) | 8. Untere Abstellfläche |
| 9. Schiebetüren (4x) | |

4.3 Funktion des Gerätes

Der Wärmeschrank bietet einen stufenlos regulierbaren, beheizten Stauraum für Geschirr mit beidseitiger Bedienung und robusten Arbeitsfläche.

5 Installation und Bedienung

5.1 Installation

Auspacken / Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle äußeren und inneren Verpackungsteile, sowie Transportsicherungen.



VORSICHT!

Erstickungsgefahr!

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Ziehen Sie falls vorhanden die Schutzfolie vom Gerät ab. Ziehen Sie die Schutzfolie langsam ab, damit keine Kleberrückstände zurückbleiben. Entfernen Sie eventuelle Kleberrückstände mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass das Typenschild und die Warnhinweise am Gerät nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nasser oder feuchter Umgebung auf.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Anschlüsse leicht zugänglich sind und bei Bedarf schnell getrennt werden können.
- Stellen Sie das Gerät auf eine Fläche mit folgenden Eigenschaften:
 - eben, ausreichend tragfähig, wasserresistent, trocken und hitzebeständig
 - ausreichend groß, um ungehindert mit dem Gerät arbeiten zu können
 - gut zugänglich
 - mit einer guten Luftzirkulation.
- Führen Sie zur Aufstellung des Gerätes folgende Schritte aus:
 - Entfernen Sie die Verpackung vom Gerät mit Ausnahme der Palette.
 - Heben Sie das Gerät mit Hilfe eines Hubwagens an und bringen Sie es an den vorgesehenen Aufstellungsort. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht beschädigt wird, kontrollieren Sie die Stabilität, um das Gleichgewicht des Gerätes nicht zu verlieren.
 - Das Gerät darf weder gezogen noch geschoben werden, da es umkippen kann. Dabei kann es zu Beschädigungen an der Außenverkleidung oder der Füße kommen.
 - Sobald sich das Gerät am vorgesehenen Aufstellungsort befindet, entfernen Sie die Palette.

- Richten Sie das Gerät durch Ein- oder Herausdrehen der höhenverstellbaren Füße aus.
 - Entfernen Sie anschließend die Schutzfolie vom Gerät.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zu brennbaren Wänden und Gegenständen ein.

Anschließen - Strom

- Prüfen Sie, ob die technischen Angaben des Geräts (siehe Typenschild) zu den Daten der örtlichen Stromversorgung passen.
- Schließen Sie das Gerät an eine ausreichend abgesicherte Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Mehrfachsteckdose an.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer Fernbedienung.

5.2 Bedienung

Gerät vorbereiten

1. Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch gründlich nach Anweisungen im Abschnitt 6 „**Reinigung**“.
2. Trocknen Sie das Gerät anschließend ab.
3. Bereiten Sie das geeignete Geschirr vor.

Vor dem Befüllen des Gerätes muss das Geschirr vollständig gereinigt und getrocknet werden.

4. Bestücken Sie den Wärmeschrank mit dem gewünschten Geschirr, indem Sie dieses auf den Zwischenboden oder die untere Abstellfläche stellen. Beachten Sie die Tragfähigkeit des Zwischenbodens, die Angaben hierzu entnehmen Sie dem Abschnitt 4 „**Technische Angaben**“.

HINWEIS!

Eine optimale Erwärmung des Geschirrs erreichen Sie, wenn der Innenraum bis oben befüllt ist.

Für einen korrekten Gebrauch des Gerätes muss das Geschirr im Inneren des Gerätes so verteilt werden, dass ein Abstand von ca. 80 mm für eine ausreichende Luftzirkulation eingehalten wird. Verdecken und blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen im Innenraum mit Geschirr.

5. Schließen Sie die Schiebetüren an beiden Seiten.

Betrieb des Gerätes



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr!

Bei Temperatureinstellungen über 60 °C wird das Geschirr sehr heiß.

Verwenden Sie Schutzhandschuhe oder Topflappen, um das heiße Geschirr zu entnehmen.

1. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Einzelsteckdose an.
2. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein, indem Sie ihn auf die Position „I“ drücken.

Die rote Netzkontrollleuchte im Schalter leuchtet auf.

3. Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf den gewünschten Temperaturwert im Bereich 20 °C bis 80 °C.

Die optimale Temperatur beträgt ca. 60 °C. Bei Temperatureinstellungen bis 60 °C wird das Geschirr nicht zu heiß, so dass man es noch anfassen kann, ohne sich die Finger oder Hände zu verbrennen. Die Speisen bleiben lange warm, wenn sie bei dieser Temperatur auf dem Geschirr serviert werden.



DE

Die Temperatur im Innenraum wird durch den Ventilator gleichmäßig verteilt.

Verschiedene Faktoren beeinflussen die Aufheizzeiten:

- Material und Stärke des Geschirrs
- Menge des Geschirrs im Gerät
- die Temperatureinstellung
- die Umgebungstemperatur.

Deshalb ist es nicht möglich, genaue Aufheizzeiten anzugeben. Nur während des Gebrauchs des Gerätes im Zusammenhang mit den oben genannten Faktoren sind die geeigneten Einstellungen vom Benutzer herauszufinden.

Geschirr entnehmen

1. Entnehmen Sie bei Bedarf das Geschirr aus dem Gerät.
2. Schließen Sie die Schiebetüren, damit das restliche Geschirr warm bleibt.

Gerät ausschalten

1. Bringen Sie den Temperaturregler durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn auf die Position „0“.

Die Heizung schaltet sich aus, das Gerät steht jedoch weiterhin unter Spannung.

2. Wenn das Gerät nicht mehr benutzt wird, schalten Sie es mit dem Ein-/Ausschalter aus, indem Sie ihn auf die Position „0“ drücken.
3. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!).

6 Reinigung

6.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie keine spitzen oder metallischen Gegenstände (Messer, Gabel etc.) um das Gerät zu reinigen. Spitze Gegenstände können das Gerät beschädigen und bei Kontakt mit stromführenden Teilen zu einem Stromschlag führen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

DE

6.2 Reinigung

1. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig am Ende des Arbeitstages, bei Bedarf auch zwischendurch oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde.
2. Nehmen Sie das Geschirr aus dem Gerät heraus.
3. Reinigen Sie die untere Abstellfläche und den Zwischenboden gründlich mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf mildes Reinigungsmittel.
4. Wischen Sie alle Innenflächen regelmäßig mit einem weichen Tuch, getränkt in warmes Wasser mit Zusatz von einem Desinfektionsreiniger für Lebensmittel-

bereich, gründlich ab. Wischen Sie mit sauberem Tuch nach und trocknen Sie die gereinigten Flächen anschließend ab.

5. Reinigen Sie gründlich die Arbeitsplatte nach jeder Benutzung mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel.
6. Wischen Sie das Gehäuse und die Schiebetüren mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
7. Trocknen Sie die gereinigten Außenflächen anschließend gründlich ab.

7 Entsorgung

Elektrogeräte



Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Elektrogeräte müssen fachgerecht und umweltgerecht verwertet und entsorgt werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und entfernen Sie das Anschlusskabel vom Gerät.

DE Geben Sie Elektrogeräte bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.