

1000-E06



370158

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Deutschland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: **1.0**

Erstelldatum: 2020-04-01

Original-Bedienungsanleitung

1	Sicherheit	2
1.1	Signalworterklärung	2
1.2	Sicherheitshinweise	3
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
1.4	Bestimmungswidrige Verwendung	5
2	Allgemeines	6
2.1	Haftung und Gewährleistung	6
2.2	Urheberschutz	6
2.3	Konformitätserklärung	6
3	Transport, Verpackung und Lagerung	7
3.1	Transportinspektion	7
3.2	Verpackung	7
3.3	Lagerung	7
4	Technische Daten	8
4.1	Technische Angaben	8
4.2	Baugruppenübersicht	9
4.3	Funktion des Gerätes	9
5	Installation und Bedienung	10
5.1	Installation	10
5.2	Bedienung	11
6	Reinigung und Wartung	14
6.1	Sicherheitshinweise zur Reinigung	14
6.2	Reinigung	15
6.3	Wartung	16
7	Entsorgung	18



Die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Geräts und ist eine wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk. Die Kenntnis aller enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät. Zusätzlich gelten die für den Einsatzbereich des Geräts gültigen Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheitsbestimmungen und gesetzliche Regelungen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Beginn der Arbeiten am Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigungen führen.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts und jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Wenn das Gerät weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

1 Sicherheit

DE

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Signalworterklärung

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Signalwörter gekennzeichnet. Diese Hinweise müssen unbedingt befolgt werden, um Personenschäden, Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor Gefährdungen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen, wenn sie nicht vermieden werden.



WARNUNG!

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Gefährdungen, die mittelschwere bis schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.



VORSICHT!

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor Gefährdungen, die leichte oder mäßige Verletzungen zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

ACHTUNG!

Das Signalwort **ACHTUNG** kennzeichnet mögliche Sachschäden, die bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises auftreten können.

HINWEIS!

Das Symbol **HINWEIS** setzt den Benutzer über weiterführende Informationen und Tipps für den Gebrauch des Geräts in Kenntnis.

DE

1.2 Sicherheitshinweise

Elektrischer Strom

- Eine zu hohe Netzspannung oder unsachgemäße Installation kann zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmen.
- Halten Sie das Gerät trocken um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Wenn im Betrieb Störungen auftreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Berühren Sie den Netzstecker des Geräts nicht mit nassen Händen.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Lassen Sie Reparaturen und das Öffnen des Gehäuses nur von Fachkräften und Fachwerkstätten ausführen.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel.

- Bringen Sie das Anschlusskabel nicht mit Wärmequellen oder scharfen Kanten in Berührung.
- Knicken, quetschen oder verknoten Sie das Anschlusskabel nicht.
- Wickeln Sie das Anschlusskabel des Geräts immer vollständig ab.
- Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Anschlusskabel.
- Greifen Sie immer an den Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

Bedienpersonal

- Das Gerät darf nur durch qualifiziertes und geschultes Fachpersonal betrieben werden.
- Dieses Gerät darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen bedient werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät in Betrieb nehmen.

DE

Fehlgebrauch

- Bestimmungswidrige oder verbotene Verwendung kann zu Beschädigungen an dem Gerät führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in betriebs sicherem und technisch einwandfreiem Zustand.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn alle Anschlüsse vorschriftsgemäß ausgeführt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur in sauberem Zustand.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Führen Sie niemals selbst Reparaturen am Gerät durch.
- Nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen am Gerät vor.

Sicherheit bei Bedienung von Dönermesser

- Seien Sie besonders vorsichtig bei der Handhabung des Gerätes, das Messer ist sehr scharf, es besteht Schnittgefahr!
- Nehmen Sie das Gerät erst nach vollständigem und korrektem Zusammenbau in Betrieb. Lesen Sie hierzu die Anweisungen im Abschnitt „Bedienung“.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer defekten Messerschutzabdeckung oder einem defekten Messerschutzring.
- Prüfen Sie regelmäßig die beweglichen Geräteteile. Stellen Sie sicher, dass diese einwandfrei funktionieren und nicht verklemmen und somit die Funktion

des Gerätes beeinträchtigen. Lassen Sie beschädigte Teile reparieren oder austauschen, bevor Sie das Gerät weiter verwenden.

- Bevor Sie das Gerät ablegen, schalten Sie es immer aus (Ein-/Ausschalter in Position „O“ bringen).
- Trennen Sie das Gerät von der Steckdose (Netzstecker ziehen), bevor Sie Teile abbauen/anbauen oder das Gerät reinigen.

Gesundheitsgefahr durch Keime bei mangelnder Hygiene

- Reinigen und desinfizieren Sie das Gerät gründlich am Ende eines Arbeitstages nach Anweisungen der Bedienungsanleitung. Bei einer mangelnden Hygiene besteht Infektionsgefahr für den Verbraucher.
- Achten Sie auf Sauberkeit am Arbeitsplatz, reinigen und desinfizieren Sie regelmäßig die Arbeitsflächen.
- Überprüfen Sie täglich die Sauberkeit und ordnungsgemäße Funktion der verwendeten Hilfsmittel (z. B. Schaber, Abstreifer, etc.). Defekte Teile sofort austauschen.
- Ungewaschene Hände können Keime aufnehmen und diese auf Lebensmittel übertragen. Waschen Sie Ihre Hände vor und nach dem Kontakt mit Lebensmitteln.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Geräts ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Schneiden von geschichtetem, gegrilltem Fleisch.

1.4 Bestimmungswidrige Verwendung

Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu Personenschäden sowie Sachschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und hohe Temperaturen führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

2 Allgemeines

2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstands sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen, u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen,
- bestimmungswidriger Verwendung,
- technischen Änderungen durch den Benutzer,
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Bedienungseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

DE

2.2 Urheberschutz

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

2.3 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3 Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportinspektion

Prüfen Sie die Lieferung nach Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nehmen Sie bei äußerlich erkennbaren Transportschäden die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen. Vermerken Sie den Schadensumfang auf den Transportunterlagen/ Lieferschein des Transporteurs und leiten Sie die Reklamation ein. Reklamieren Sie verdeckte Mängel sofort nach Erkennen, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

Falls Teile oder Zubehör fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Gerätes nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen.

Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus Kunststoff, Verpackung aus Pappe.

Führen Sie wiederverwertbare Verpackungen dem Recycling zu. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

3.3 Lagerung

Lassen Sie die Packstücke bis zur Installation verschlossen und bewahren Sie diese unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung auf. Lagern Sie die Packstücke nur unter folgenden Bedingungen:

- in geschlossenen Räumen
- trocken und staubfrei
- vor aggressiven Medien ferngehalten
- vor Sonneneinstrahlung geschützt
- vor mechanischen Erschütterungen geschützt.

Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) kontrollieren Sie regelmäßig den Allgemeinzustand aller Teile und der Verpackung. Erneuern Sie bei Bedarf die Verpackung.

4 Technische Daten

4.1 Technische Angaben

Bezeichnung:	Dönermesser 1000-E06
Artikel-Nummer:	370158
Material:	Edelstahl, Kunststoff
Ausführung Messer:	Edelstahl, glatt
Durchmesser Messer in mm:	100
Schnittstärke in mm:	0 - 6
Drehzahl (Umdrehungen / Min.):	2.560
Schutzklasse:	2
Kabellänge in m:	2,8
Anschlusswert:	0,08 kW / 230 V / 50 Hz
Maße (B x T x H) in mm:	128 x 190 x 256
Gewicht in kg:	1,4

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Ausführung: elektronisch
- Steuerung: elektronisch
- Schnittstärke regulierbar
- Messerschutz
- Überlastungsschutz
- Ein-/Ausschalter
- Inklusive:
 - 1 Ersatzklinge
 - 1 Schleifstein

4.2 Baugruppenübersicht



- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Einstellschraube Schnittstärke | 2. Messerschutzring |
| 3. Handgriff | 4. Anschlusskabel mit Schutzhülle |
| 5. Netzstecker | 6. RESET-Stift |
| 7. Ein-/Ausshalter | 8. Rändelschraube (2x) |
| 9. Messer | 10. Messerschutzabdeckung |
| 11. Messer-Befestigungsschraube | |

4.3 Funktion des Gerätes

Das Dönermesser ist ausschließlich zum Schneiden von geschichtetem, gegrilltem Fleisch konzipiert, dabei wird die Schneidebewegung in vertikaler Richtung von oben nach unten ausgeführt. Mit der glatten Edelstahl-Klinge des Dönermessers lässt sich das Fleisch flexibel und präzise in fein säuberliche Stücke schneiden.

5 Installation und Bedienung

5.1 Installation

Auspacken

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle äußeren und inneren Verpackungsteile.



VORSICHT!

Erstickungsgefahr!

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Achten Sie darauf, dass das Typenschild und die Warnhinweise am Gerät nicht beschädigt werden.

Arbeitsplatz

DE

- Stellen Sie sicher, dass der Stromanschluss leicht zugänglich ist und das Gerät bei Bedarf schnell von der Steckdose getrennt werden kann.
- Legen Sie das Gerät immer auf eine trockene, saubere Fläche.
- Halten Sie das Gerät und das Anschlusskabel von heißen Oberflächen fern. Durch Hitze können diese schmelzen.
- Achten Sie auf die Führung des Anschlusskabels, damit es nicht durch scharfe Kanten beschädigt oder durch bewegliche Geräteteile durchtrennt wird.

Anschließen - Strom

- Prüfen Sie, ob die technischen Angaben des Geräts (siehe Typenschild) zu den Daten der örtlichen Stromversorgung passen.
- Schließen Sie das Gerät an eine ausreichend abgesicherte Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Mehrfachsteckdose an.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

5.2 Bedienung



WARNUNG!

Schnittverletzungsgefahr durch scharfes Messer!

Messer immer vorsichtig abnehmen und montieren.

Geeignete Schutzhandschuhe verwenden.

Verletzungsgefahr!

Bedienen Sie das Gerät nur mit einer Hand.

Berühren Sie während des Betriebes mit der zweiten Hand weder das Gerät noch das Schneidegut.

Gerät vorbereiten

1. Reinigen Sie das Gerät gründlich vor dem ersten Gebrauch nach Anweisungen im Abschnitt „Reinigung“.
2. Trocknen Sie die gereinigten Teile sorgfältig ab.
3. Stellen Sie sicher, dass alle abgenommenen Teile wieder korrekt am Gerät befestigt sind.
4. Stellen Sie die gewünschte Schnittstärke mit Hilfe der Einstellschraube im oberen Bereich des Gerätes ein.



Die Schnittstärke kann im Bereich zwischen 0,5 mm und 8 mm eingestellt werden.

5. Drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn, um die Schnittstärke zu vergrößern, und im Uhrzeigersinn, um diese zu verringern.

DE

Hinweise im Umgang mit Lebensmitteln

- Erhitzen Sie das Fleisch auf mindestens 70 °C.
- Lagern Sie das Fleisch unter 5 °C oder frieren Sie es bei einer Temperatur unter -18 °C ein.
- Vermeiden Sie den Kontakt zwischen rohen und zubereiteten Speisen.

Fleisch schneiden

1. Bereiten Sie das Fleisch für ihre gewünschten Gerichte vor.

Das geschichtete Dönerfleisch wird von außen nach innen schichtweise gegrillt, dabei bleibt das innere Fleisch vorerst roh. Wenn die äußere Schicht fertig gegrillt ist, kann sie mit dem Dönermesser abgeschnitten werden.

2. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Einzelsteckdose an.

3. Setzen Sie das Dönermesser beim Schneiden immer oben am Fleisch an.

4. Sobald Sie das Gerät oben angesetzt haben, schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position „I“.

Das Messer wird in Bewegung gesetzt.

5. Schneiden Sie das Fleisch, indem Sie das Dönermesser mit einer Hand von oben nach unten führen.

6. Sobald Sie die äußere Schicht abgeschnitten haben, schalten Sie das Gerät aus (Ein-/Ausschalter in Position „O“ bringen).

7. Fahren Sie mit dem Grillen von Fleisch fort und wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.

DE

Gerät ausschalten

1. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, trennen Sie es von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!).

Überlastungsschutz

Das Gerät ist mit einem Überlastungsschutz ausgestattet. Dieser schaltet das Gerät bei Überhitzung durch zu lange Betriebsdauer oder Überlastung automatisch ab.

Lassen Sie das Gerät einige Zeit abkühlen und drücken Sie anschließend den RESET-Stift an der Unterseite des Gehäuses, um das Gerät wieder in den Betriebszustand zurückzusetzen.

Messer abnehmen / einsetzen



WARNUNG!

Tiefe Schnittverletzungen können durch scharfes Messer verursacht werden!


Seien Sie besonders vorsichtig beim Abnehmen und Einsetzen des Messers!

Verwenden Sie schnittfeste Schutzhandschuhe.

ACHTUNG!

Trennen Sie vor dem Ausbau des Messers das Gerät von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!).

Führen Sie folgende Schritte durch:

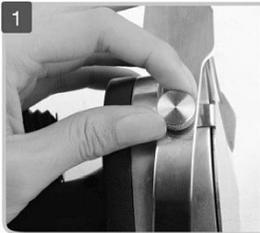

Lösen Sie die beiden Rändel-schrauben am Messerschutzring.



Nehmen Sie den Messerschutzring mit Messerschutzabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.




Schrauben Sie die Messer-Befestigungsschraube heraus und nehmen Sie das Messer vorsichtig vom Gerät ab.



VORSICHT!

Falsche Installation des Messers beeinträchtigt die korrekte Funktion des Gerätes.

Das Messer bzw. ein neues Messer immer mit der geschärften Seite in Richtung Motor auf die Haltescheibe auflegen.

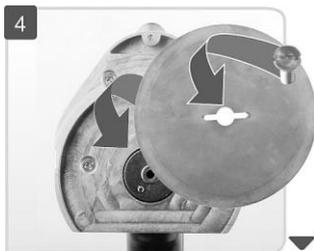

Setzen Sie das Messer ein und schrauben Sie es mit der Befestigungsschraube fest.



Befestigen Sie die Messerschutzabdeckung mit Messerschutzring mit Hilfe der beiden Rändelschrauben wieder am Gehäuse des Gerätes.

DE

6 Reinigung und Wartung

6.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie keine spitzen oder metallischen Gegenstände (Messer, Gabel etc.) um das Gerät zu reinigen. Spitze Gegenstände können das Gerät beschädigen und bei Kontakt mit stromführenden Teilen zu einem Stromschlag führen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

6.2 Reinigung

1. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig am Ende des Arbeitstages.

ACHTUNG!

Reinigen Sie das Gerät und die abnehmbaren Teile nicht in der Geschirrspülmaschine.

2. Verwenden Sie zur Reinigung nur für den Lebensmittelbereich geeignete Mittel:
 - mildes Reinigungsmittel
 - Fettlösemittel
 - Desinfektionsmittel
 - heißes Wasser
3. Entfernen Sie die groben Verschmutzungen vom Gerät mit Hilfe von geeigneten Schwämmen oder Spülbürsten.
4. Sprühen Sie die Oberflächen mit einem Fettlösemittel ein.
5. Nehmen Sie das Messer vom Gerät ab. Befolgen Sie die Schritte 1 – 3 im Abschnitt „Messer abnehmen / einsetzen“.
6. Sprühen Sie das Messer und die Messerschutzabdeckung mit Messerschutzring mit einem Desinfektionsmittel ein. Lassen Sie es mind. 5 Minuten einwirken.
7. Reinigen Sie anschließend die abgenommenen Teile unter warmem fließendem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
8. Spülen Sie alle Teile mit klarem Wasser nach.
9. Trocknen Sie alle Teile mit einem fuselfreien Tuch ab.
10. Befestigen Sie das Messer und die Messerschutzabdeckung mit Messerschutzring wieder am Gerät. Befolgen Sie die Schritte 4 – 5 im Abschnitt „Messer abnehmen / einsetzen“.

11. Wischen Sie das Gehäuse und das Anschlusskabel nur mit einem weichen, feuchten Tuch ab.



6.3 Wartung

Messer schärfen



WARNUNG!

Quetschungen oder Schnittverletzungsgefahr beim Schärfen des Messers!

Bei fehlerhaftem Einsatz des Schleifsteines kann er zwischen Messer und Messerschutzabdeckung eingeklemmt werden und zum Verkanten führen.

Achten Sie auf den korrekten Einsatz von Schleifstein.

Verletzungsgefahr der Augen durch Metallspänen!

Tragen Sie während des Schärfens eine Schutzbrille.

Das Messer des Gerätes muss regelmäßig, nach etwa 50 kg geschnittenem Fleisch, geschärft werden.

Sollte das Messer nach mehrmaligem Schärfen im Durchmesser mehr als 2 cm verloren haben, muss dieses durch ein neues Messer ersetzt werden.

DE

1. Reinigen Sie das Gerät und das Messer gründlich vor dem Schärfen nach Anweisungen im Abschnitt „Reinigung“.
2. Stellen Sie die höchstmögliche Schnittstärke mit der Einstellschraube ein (gegen den Uhrzeigersinn drehen).
3. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Einzelsteckdose an.
4. Halten Sie das Gerät so, dass Sie mit einer Hand es ein- oder ausschalten und mit der anderen Hand den mitgelieferten Schleifstein halten können.

Reinigung und Wartung

5. Führen Sie zum Schärfen des Messers die folgenden Schritte durch:




Setzen Sie den Schleifstein in einem sehr flachen Winkel an die Unterseite des Messers an.

Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/ Ausschalter für 1 - 2 Sek. ein.



Setzen Sie zum Entgraten den Schleifstein an die Oberseite des Messers an.

Schalten Sie das Gerät wieder kurz ein und entgraten Sie die Oberseite des Messers.

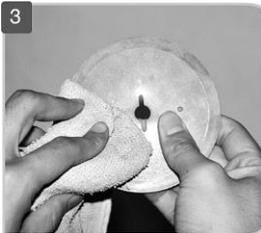

Nehmen Sie anschließend das Messer zur Reinigung ab (Abschnitt „Messer abnehmen / einsetzen“, Schritte 1 – 3).

Führen Sie eine Reinigung und Desinfektion nach den Anweisungen im Abschnitt „Reinigung“ durch.



Legen Sie das Messer wieder auf die Haltescheibe und schrauben Sie es mit der Befestigungsschraube am Gerät fest.



Befestigen Sie die Messerschutzabdeckung mit Messerschutzring mit Hilfe der beiden Rändelschrauben.

7 Entsorgung

Elektrogeräte



Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Elektrogeräte müssen fachgerecht und umweltgerecht verwertet und entsorgt werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und entfernen Sie das Anschlusskabel vom Gerät.

Geben Sie Elektrogeräte bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.