

# 1KA10-FM



**A120467**

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## Πίνακας περιεχομένων

<b>1. Ασφάλεια .....</b>	<b>98</b>
1.1 Επεξήγηση συμβόλων.....	98
1.2 Οδηγίες χρήσης.....	99
1.3 Προβλεπόμενη χρήση .....	102
1.4 Ακατάλληλη χρήση .....	102
<b>2. Γενικές πληροφορίες.....</b>	<b>103</b>
2.1 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση .....	103
2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων .....	103
2.3 Δήλωση Συμμόρφωσης.....	103
<b>3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση .....</b>	<b>104</b>
3.1 Έλεγχος παράδοσης .....	104
3.2 Συσκευασία .....	104
3.3 Αποθήκευση.....	104
<b>4. Τεχνικές προδιαγραφές.....</b>	<b>105</b>
4.1 Πίνακας εξαρτημάτων της συσκευής .....	105
4.2 Τεχνικά στοιχεία .....	106
<b>5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής .....</b>	<b>107</b>
5.1 Εγκατάσταση.....	107
5.2 Χρήση.....	108
<b>6. Καθαρισμός και αφαίρεση ιζημάτων.....</b>	<b>109</b>
<b>7. Πιθανές βκλάβες.....</b>	<b>111</b>
<b>8. Ανακύκλωση.....</b>	<b>112</b>



**Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και εππομένως να τις διαφυλάξετε σε ένα διαθέσιμο χώρο!**

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή εγκατάστασης της συσκευής, της χρήσης και της συντήρησής της, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο οδηγό. Η γνώση και τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και χρήσης είναι προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής.

Επιπλέον πρέπει να τηρούνται τοπικοί κανονισμοί που αφορούν την πρόληψη των ατυχημάτων, καθώς και κανόνες προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία.

Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και πρέπει να βρίσκονται πάντα κοντά της ώστε να είναι πάντα διαθέσιμες στα άτομα που καταγίνονται με την χρήση της συσκευής, την εγκατάστασή της, τη συντήρηση και τον καθαρισμό της.

Όταν η συσκευή να μεταδοθεί δε έναν τρίτο, πρέπει να του μεταδοθούν και οι παρούσες οδηγίες χρήσης.

## 1. Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τωρινούς ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο μπορεί να προκύψουν από αυτή τη συσκευή κίνδυνοι, εάν γίνεται ακατάλληλη ή μη σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση.

Όλα τα πρόσωπα που χειρίζονται τη συσκευή πρέπει να παρακολουθούν τις προτάσεις και τις συμβουλές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

### 1.1 Επεξήγηση συμβόλων

Σημαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια και τα τεχνικά ζητήματα σημειώνονται στον οδηγό με κατάλληλα σύμβολα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχημα, σωματική βλάβη, καθώς και υλικές ζημιές, πρέπει να συμμορφώσετε με τις οδηγίες.



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

Αυτό το σύμβολο σημαίνει άμεσο κίνδυνο το οποίο μπορεί να προκαλέσει σημαντικά τραύματα ή θάνατο.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Αυτό το σύμβολο ενημερώνει για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά τραύματα ή θάνατο.



### ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ!

Το σύμβολο προειδοποιεί για τη ζεματιστή επιφάνεια της συσκευής κατά τη λειτουργία της. Παραμέληση της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε έγκαυμα!



### ΖΕΣΤΟΣ ΥΔΡΑΤΜΟΣ!

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι κατά λειτουργία της συσκευής βγαίνει έξω ζεστός υδρατμός. Σε περίπτωση αμέλειας μπορείτε να προκαλέσετε εγκαύματα!



### ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ελαφριά τραύματα ή βλάβες ή δυσλειτουργίας και/ή καταστροφή της συσκευής.



### ΟΔΗΓΙΑ!

Αυτό το σύμβολο σημαίνει συμβουλές και πληροφορίες τις οποίες πρέπει να παρακο-λουθήσετε με σκοπό την αποτελεσματική και χωρίς βλάβες λειτουργία της συσκευής.

## 1.2 Οδηγίες χρήσης

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή ούτε την ενεργοποιούν.
- Εμποδίσετε πρόσβαση στα υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και εξαρτήματα από το αφρώδες πολυστυρένιο για τα παιδιά. **Κίνδυνος ασφυξίας!**
- Όταν η συσκευή λειτουργεί, **ποτέ** μη την αφήνετε χωρίς εποπτεία!
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.

- Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο όταν βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και ασφαλή για χρήση. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα, και ενημερώτο σέρβις.
- Την διατήρηση και επιδιόρθωση μπορούν να πραγματοποιούν μόνο και μόνο οι ειδικοί, χρησιμοποιώντας προτότυπα ανταλλακτικά και εξαρτήματα. **Απαγορεύονται οι προσπάθειες επιδιόρθωσης της συσκευής από μη ειδικούς.**
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα ούτε ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που συνιστά ο παραγωγός. Αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν καταστάσεις επικίνδυνες για τον χρήστη, να προκληθούν ζημιές της συσκευής ή σωματικές βλάβες απόμων, καθώς και συνεπάγεται η απώλεια της εγγύησης.
- Για την αποφυγή κινδύνων και για την εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στη συσκευή τροποποιήσεις και επανεξοπλισμοί που δεν έχουν εγκριθεί γραπτώς από τον κατασκευαστή.



## **ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.

- Μην αφήνετε το καλώδιο επαφής να έχει επαφή με τις πηγές θερμότητας ή άλλες κοφτερές άκρες. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να κρεμιέται από το τραπέζι ή άλλο πάγκο. Πρέπει να προσέξετε το καλώδιο να μην πατηθεί ούτε να μην μπερδευτεί από κανέναν.
- Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να είναι λυγισμένο, μπερδεμένο, συμπιεσμένο, πάντα πρέπει να είναι ολοκλήρως φτερωμένο. Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μη καλύπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται πάνω στον τόπο εργασίας και δεν επιτρέπεται να βυθιστεί μέσα στο νερό ή σε άλλα υγρά.

- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας μόνο το φις.
- Ποτέ μη μεταφέρετε, μη σύρετε και μην ανυψώνετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ποτέ μην ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής. Σε περίπτωση που χάλασαν οι ηλεκτρικές συνδέσεις ή διαμορφώθηκαν οι ηλεκτρικές ή μηχανικές κατασκευές της συσκευής υπάρχει **κίνδυνος ηλεκτροπληξίας**.
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται διαβρωτικά απορρυπαντικά και πρέπει να προσέχετε το νερό για να μη διαπεράσει μέσα στη συσκευή.
- Ποτέ μην χειρίζεστε τη συσκευή με μουσκεμένα χέρια ή στεκόμενοι πάνω σε ένα υγρό δάπεδο.
- Βγάλτε το φις από την πρίζα
  - όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή,
  - όταν υπάρχουν θόρυβοι και διαταραχές κατά χρήση της συσκευής,
  - πριν από καθαρισμό της συσκευής.



### **ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ! Κίνδυνος εγκαύματος!**

Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.

- Όταν η συσκευή λειτουργεί το περίβλημα και το κάλυμμα ζεσταίνουν πολύ. Δεν επιτρέπεται να τα αγγίξετε με γυμνά χέρια. Με σκοπό να ανοίξετε το κάλυμμα χρησιμοποιήστε τη λαβή της.
- Ακόμη μετά απενεργοποίηση η συσκευή παραμένει ζεστή αρκετό χρόνο.

Πριν να χύσετε έξω το νερό από το δοχείο, να αρχίσετε να καθαρίζετε τη συσκευή ή να τη μεταφέρετε σε ένα άλλο τόπο πρέπει να περιμένετε να ψύξει.



## **ΖΕΣΤΟΣ ΥΔΡΑΤΜΟΣ! Κίνδυνος εγκαύματος!**

Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσματα που προκαλούνται από τον κίνδυνο πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.

- Όταν ανοίγετε το κάλυμμα πρέπει να είστε ειδικά προσεκτικοί λόγω του υδρατμού που βγαίνει έξω. Ο ζεστός υδρατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα χεριών ή προσώπου. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια ή ύφασμα για κατσαρόλες.
- Με σκοπό να βγάλετε ζεστά λουκάνικα χρησιμοποιήστε την πένσα για λουκάνικα ή ένα πιρούνι με μακρύ χερούλι.

### **1.3 Προβλεπόμενη χρήση**

Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής για διάφορους σκοπούς ή / και παρέκκλιση από την προβλεπόμενη χρήση απαγορεύεται και θεωρείται ακατάλληλη.

Αποκλείονται οποιοσδήποτε απαιτήσεις κατά του παραγωγού ή/και των αντιπροσώπων του λόγω βλαβών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.

Η ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση της συσκευής με τρόπο ασυμβίβαστο με την προβλεπόμενη χρήση της βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

Η ασφάλεια της λειτουργίας της συσκευής είναι εγγυημένη μόνο όταν αυτή χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με τα δεδομένα στις οδηγίες χρήσης.

**Βραστήρας λουκάνικων προορίζεται για ζέσταμα λουκάνικων και διατήρηση θερμοκρασίας τους.**

### **1.4 Ακατάλληλη χρήση**

Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην ενότητα 1.3 „**Προβλεπόμενη χρήση**“ θεωρείται ακατάλληλη και απαγορεύεται.

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές οδηγίες χρήσης. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

Οποιαδήποτε παρεμβολή στη συσκευή, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της συντήρησής της, μπορεί να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.

## 2. Γενικές πληροφορίες

### 2.1 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση

Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό συντάχθηκαν με βάση έγκυρους κανονισμούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και μηχανικές γνώσεις, καθώς και με τη δική μας γνώση και εμπειρία πολλών ετών.

Επίσης οι οδηγίες χρήσης μεταφράστηκαν όσο γίνεται πιο αξιόπιστα. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε υπεύθυνοι για πιθανά λάθη της μετάφρασης. Γι' αυτό είναι καθαριστικά χρήσιμη η ταυτόχρονη παράθεση των οδηγιών χρήσης στα γερμανικά.

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικού μοντέλου ή προσθέτων λειτουργιών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγμάτων, η συσκευή που σας παραδώθηκε μπορεί να διαφέρει από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης.



#### **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

**Πριν να αρχίσετε όλες τις ενέργειες σχετικά με τη συσκευή, ιδιαίτερα πριν να την ενεργοποιήσετε, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης!**

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από:

- Το να μην παρακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και καθαρισμού της συσκευής,
- το να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τον τρόπο άλλο από τον προορισμό της συσκευής,
- το να τροποποιήσετε τις αλλαγές,
- Το να χρησιμοποιήσετε μην προβλεπόμενα ανταλλακτικά.

Επιπλέον πρέπει να είναι διαθέσιμες για όσους χρησιμοποιούν τη συσκευή. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόζουμε τεχνικές αλλαγές στη συσκευή προκειμένου να βελτιώνονται οι χρηστικές της ιδιότητες και να καλυτερεύει το προϊόν.

### 2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία που αυτές περιέχουν προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών ή μέρους αυτών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η χρήση του ή/και διανομή σε τρίτους. Η παράβαση των δικαιωμάτων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.



#### **ΟΔΗΓΙΑ!**

**Τα στοιχεία, κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και περιγραφές που βρίσκονται στον οδηγό προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κάθε μη νόμιμη χρήση τιμωρείται.**

### 2.3 Δήλωση Συμμόρφωσης



Η συσκευή εκπληρώνει τα έγκυρα πρότυπα και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επιβεβαιώνουμε στη Δήλωση Συμμόρφωσης WE. Σε περίπτωση ανάγκης, ευχαρίστως, θα σας αποστείλουμε την κατάλληλη Δήλωση Συμμόρφωσης.



### 3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

#### 3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την άφιξη της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν ολοφάνερες ζημιές λόγω μεταφοράς δεν πρέπει να δεχθείτε τη συσκευή ή μπορείτε να την παραλάβετε ύπο όρους.

Τον χαρακτήρα της ζημιάς πρέπει να περιγράψετε στα χαρτιά παράδοσης/παραλαβής του μεταφορέα. Επομένως θα εκφράσετε τα παράπονά σας.

Αόρατες ζημιές πρέπει να δηλώσετε αμέσως μετά την εύρησή τους, διότι οι απαιτήσεις αποζημιώσεων μπορούν να υποβάλλονται μόνο την προβλεπόμενη για απαιτήσεις απαιτήσεις.

#### 3.2 Συσκευασία

Παρακαλούμε να μη πετάξετε το χαρτινό κιβώτιο της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση βλαβών. Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής, βγάλτε προσεκτικά όλη την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία.



**Απορρίπτοντας τη συσκευασία πρέπει να τηρείτε τους κανονισμούς που ισχύουν στην χώρα σας. Τα υλικά της συσκευασίας που μπορούν να ξαναχρησιμοποιούνται πρέπει να τα ανακυκλώσετε.**

Παρακαλούμε να ελέγξετε αν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι πλήρη. Εάν λείπουν κάποια εξαρτήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

#### 3.3 Αποθήκευση


Η συσκευασία πρέπει να παραμένει κλειστή μέχρι την εγκατάσταση της συσκευής, και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αφορούν τον τρόπο τοποθέτησης και αποθήκευσης της συσκευασίας.

Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να αποθηκεύεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

- μην την αφήνετε σε εξωτερικούς χώρους,
- να την αποθηκεύετε στο ξηρό μέρος, προστατεύοντάς την από σκόνη,
- μην την εκθέτετε σε δράση των επιθετικών συνθήκων,
- να την προστατεύετε από τον ήλιο,
- να αποφευχθούν οι μηχανικές διαταραχές,
- σε περίπτωση μακρόχρονης αποθήκευσης (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Σε περίπτωση ανάγκης η συσκευή πρέπει να φρεσκαρηστεί και ανανεωθεί.

## 4. Τεχνικές προδιαγραφές

### 4.1 Πίνακας εξαρτημάτων της συσκευής

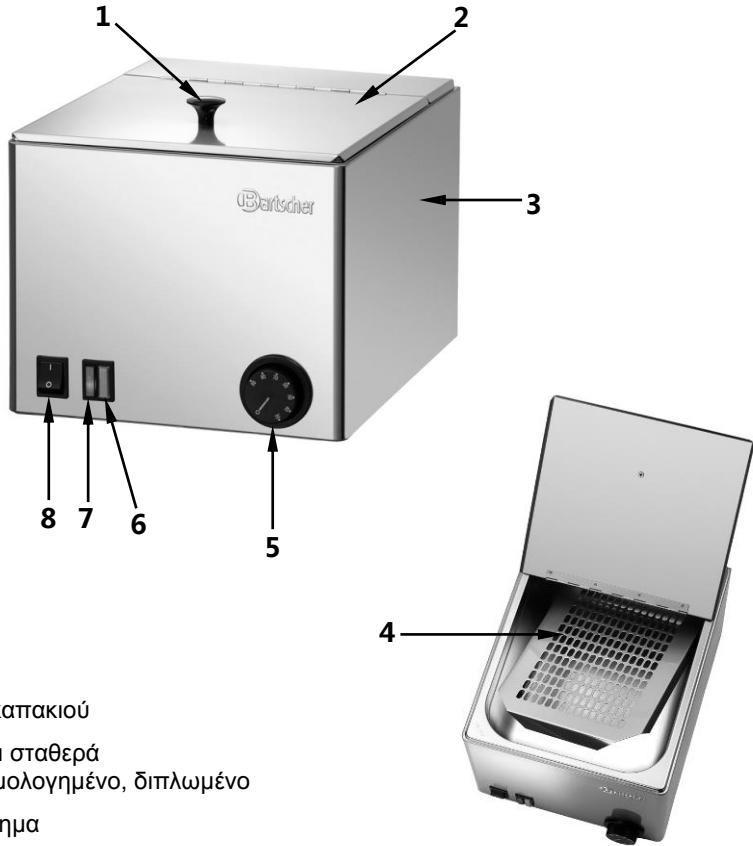

- 1 Λαβή καπακιού
- 2 Καπάκι σταθερά συναρμολογημένο, διπλωμένο
- 3 Περίβλημα
- 4 Σχάρα απόθεσης για λουκάνικα, αφαιρούμενη
- 5 Ελεγκτής θερμοκρασίας
- 6 Λυχνία ελέγχου θέρμανσης (πορτοκαλί)
- 7 Λυχνία τροφοδοσίας (πράσινη)
- 8 Διακόπτης **ON/OFF**

**4.2 Τεχνικά στοιχεία**

<b>Όνομασία:</b>	<b>Βραστήρας λουκάνικων 1KA10-FM</b>
Κωδ. είδους:	<b>A120467</b>
Υλικό:	ανοξείδωτος χάλυβας.
Έκδοση:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Θάλαμος: Π 240 x Β 300 x Υ 150 mm</li><li>▪ χωρίς κρουνό εκκένωσης</li><li>▪ ρύθμιση θερμοκρασίας: θερμοστατική</li><li>▪ θερμοστάτης</li><li>▪ έλεγχος: ηλεκτρονικός</li><li>▪ διακόπτης ON/OFF</li><li>▪ λυχνίες ελέγχου<ul style="list-style-type: none"><li>- ON/OFF</li><li>- θέρμανση</li></ul></li><li>▪ χαρακτηριστικά:<ul style="list-style-type: none"><li>- καπάκι σταθερά συναρμολογημένο, διπλωμένο</li><li>- σχάρα απόθεσης για λουκάνικα, αφαιρούμενη</li></ul></li></ul>
Στοιχεία σύνδεσης:	1 kW / 230 V 50/60 Hz
Ελεγκτής θερμοκρασίας:	30 °C έως 90 °C
Διαστάσεις:	Π 270 x Β 360 x Υ 240 mm
Βάρος:	6,0 kg

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

## 5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής

### 5.1 Εγκατάσταση

#### Τοποθέτηση

- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία και αφαιρέστε και απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.



#### **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

**Ποτέ μην αφαιρείτε από τη συσκευή την αναγνωριστική πινακίδα και τα προειδοποιητικά σύμβολα.**

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ίσια, σταθερή, ξηρή και αδιάβροχη βάση που είναι ανθεκτική στην υψηλή θερμοκρασία.
- **Ποτέ** μη βάζετε τη συσκευή στην εύφλεκτη επιφάνεια.
- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή δίπλα σε ανοιχτή φλόγα, ηλεκτρική θερμάστρα, θερμαντήρα ή άλλε πηγές θερμότητας.
- **Ποτέ** μην τοποθετήσετε τη συσκευή στ υγρό περιβάλλον.
- Όταν τοποθετήσετε τη συσκευή διατηρήστε την απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τοίχους ή άλλα αντικείμενα.
- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στο φως σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη να το αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική ενέργεια.

#### Σύνδεση



#### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

**Σε περίπτωση ακατάλληλης εγκατάστασης η συσκευή μπορεί να προκαλέσει τραύματα!**

**Πριν από την εγκατάσταση συγκρίνετε τα στοιχεία του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλέπε την αναγνωριστική πινακίδα). Συνδέστε τη συσκευή μόνο αν αυτά είναι πλήρως συμβατά!**

- Το ηλεκτρικό κύκλωμα της υποδοχής πρέπει να έχει την ασφάλεια τουλάχιστον 16A. Συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε μία μόνη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστές ή πολλαπλές υποδοχές.

## 5.2 Χρήση

- Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο **6 «Καθαρισμός και αφαίρεση ιζημάτων»**.
- Ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε τη σχάρα απόθεσης στο κάτω μέρος του θαλάμου.
- Τοποθετήστε την απαραίτητη ποσότητα λουκάνικων στη σχάρα.
- Χύστε ζητούμενο ποσό νερό. Λάβετε υπόψη τις επισήμανσεις «**MIN**» και «**MAX**» του θαλάμου.



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

Όταν γεμίζετε το θάλαμο μην υπερβείτε την επισήμανση "MAX". Πιπίλισμα ζεστού νερού μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα!



### **ΟΔΗΓΙΑ!**

**Στο θάλαμο χύστε ζεστό νερό - έτσι εξοικονομείτε το χρόνο και την ενέργεια!**

- Κλείστε το κάλυμμα.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια μονή πρίζα με γείωση.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη **ON/OFF** και θέτοντας τον στη θέση «I». Η πράσινη ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας ανάβει.
- Προγραμματίστε τη θερμοκρασία μέσα στο εύρος από 30 °C έως 90 °C με χρήση το ρυθμιστή θερμοκρασίας. Θα ανάψει η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία επίτευξης θερμοκρασίας.
- Αφού η προγραμματισμένη θερμοκρασία επιτευχθεί η πορτοκαλιά λυχνία ζεστάματος σβήνει. Όταν η θερμοκρασία μέσα στο θάλαμο πέσει θα ανάψει ξανά η πορτοκαλί λυχνία ζεστάματος και η συσκευή θα ζεστάνει μέχρι να επιτύχει την προγραμματισμένη θερμοκρασία.
- Έτσι τα λουκάνικα μπορεί να διατηρηθούν στη σωστή θερμοκρασία για το επιθυμητό χρονικό διάστημα.



### **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

Επιβεβαιωθείτε ότι η στήπαθμη νερού μην πέσει κάτω από την επισήμανση «**MIN**»! Πρέπει να ελέγχετε τακτικά τη στάθμη νερού όταν η συσκευή λειτουργεί και κατά ανάγκη να προσθέτετε νερό. Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς νερό!

- Για να σερβίρετε λουκάνικα, αφαιρέστε τα από το θάλαμο.



### **ΚΑΥΤΟΣ ΥΔΡΑΤΜΟΣ! Κίνδυνος εγκαύματος!**

Όταν ανοίγετε το καπάκι και βγάξετε λουκάνικα ζεστός υδρατμός μπορεί να βγει έξω και να προκαλέσει εγκαύματα χεριών, ώμων και προσώπου. Όταν ανοίγετε τη συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε πετσέτα κουζίνας ή προστατευτικά γάντια! Βγάξτε τα λουκάνικα με χρήση πένσα για λουκάνικα ή πιρούνι με μακρύ χερούλι.

- Αν προβλέπεται να υπάρξει διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να την απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας το διακόπτη **ON/OFF** και βάζοντας τον στη θέση «**0**» και αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική ενέργεια (βγάλτε το φως!).
  - ❖ Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με τον **προστατευτικό** θερμοστάτη που θα ενεργοποιηθεί όταν ο θερμοστάτης χαλάσει. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτομάτως.

**Οδηγία:** Σε περίπτωση ενεργοποίηση του προστατευτικού θερμοστάτη, βγάλτε το φως από την πρίζα και αν περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει. Ενημερώστε την υπηρεσία σέρβις ή επικοινωνήστε με τον πωλητή της συσκευής.

## **6. Καθαρισμός και αφαίρεση ιζημάτων**



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Πριν να αρχίσετε να καθαρίζετε τη συσκευή θέστε το κουμπί **ON/OFF** στη θέση «**0**» και αποσυνδέστε τη από την ηλεκτρική ενέργεια (βγάλτε το φως!).

**Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.**

**Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε το νερό υπό πίεση.**

**Προσέξτε το νερό να μην διαπεράσει μέσα στη συσκευή.**

### **Καθαρισμός**

- Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά.
- Για καθαρισμό χρησιμοποιήστε αποκλειστικά μαλακό ύφασμα και **ποτέ** μην χρησιμοποιήσετε ανώμαλα ή κοφτερά καθαριστικά τα οποία μπορεί να χαλάσουν τη συσκευή και τον εξοπλισμό της.



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαύματος!**

**Η εκτόξευση ζεστού νερού μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα! Πιτσίσισμα ζεστού νερού μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα!**

- Αφαιρέστε την σχάρα απόθεσης από το θάλαμο. Καθαρίστε το με βούρτσα για πλύσιμο πιάτων σε ζεστό νερό χρησιμοποιώντας ήπιο καθαριστικό. Τέλος, ξεπλύνετε τη σχάρα απόθεσης σε καθαρό νερό.
- Χύστε νερό από το δοχεία της συσκευής σε κατάλληλο δοχείο ή στο νεροχύτη.
- Για λόγους υγιεινής, ο θάλαμος με μόνιμα συναρμολογημένο καπάκι πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον **δύο φορές την ημέρα**. Καθαρίστε τον θάλαμο και το καπάκι με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι για πλύσιμο πιάτων. Ξεπλύνετε το θάλαμο και το καπάκι με καθαρό νερό και στεγνώνετε προσεκτικά όλα τα καθαρισμένα αντικείμενα με ένα μαλακό πανί.

## Αφαίρεση ιζημάτων

- Αρνητικά χαρακτηριστικά νερού καθώς και αλάτια, λίπος και μπαχαρικά τα οποία βγαίνουν έξω από τα λουκάνικα προκαλούν επιθετική σύνθεση νερού και έτσι το νερό μπορεί να προκαλέσει ιζήματα στο κάτω μέρος του δοχείου και ακόμη να επηρεάσει τη συσκευή. Για αυτό το λόγο πρέπει να αφαιρείτε τα ιζήματα τακτικά από το δοχείο. Με σκοπό να το κάνετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γενικά διαθέσιμες ουσίες αποσκωρίωσης ή διάλυμα – νερό-ξύδι.



### **ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!**

**Το να μην αφαιρείτε τακτικά ιζήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, είναι βάσει να απορριφθούν τα παράπονα. Τα παράπονα δεν καλύπτονται από της εγγύηση!**

## Φύλαξη της συσκευής

- Αν η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί πολύ καιρό πρέπει να την καθαρίσετε σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και να τη φυλάξετε στον τόπο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από το πάγο, τον ήλιο και τα παιδιά. Μην βάλετε κανένα βαρύ αντικείμενο πάνω στη συσκευή.

## 7. Πιθανές βκλάβες

Σε περίπτωση βλάβης πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Με βάση την παρακάτω πίνακα πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης διαταραχής λειτουργίας πριν να καλέσετε την υπηρεσία σέρβις ή να επικοινωνήσετε με τον πελάτη.

Πρόβλημα	Αιτία	Επίλυση
Μετά να προγραμματιστεί η θερμοκρασία οι λυχνίες δεν ανάβουν.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Το φως δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.</li><li>• Η/οι λυχνία(ες) είναι χαλασμένος(ες)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Συνδέστε το φως στην πρίζα.</li><li>• Επικοινωνήστε με τον πωλητή της συσκευής</li></ul>
Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ο ρυθμιστής θερμοκρασίας είναι προγραμματισμένος, αλλά η συσκευή δεν ζεσταίνει.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ο καυστήρας είναι χαλασμένος.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Επικοινωνήστε με τον πωλητή της συσκευής</li></ul>
Η συσκευή όταν λειτουργεί, απενεργοποιείται.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Χαλασμένος θερμοστάτης.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Επικοινωνήστε με τον πωλητή της συσκευής</li></ul>

### Αν όμως δεν δύναται αν αφαιρέσετε τα προβλήματα:

- μην ανοίξετε το σώμα της συσκευής,
- ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή επικοινωνήστε με τον πωλητή της συσκευής ενώ πρέπει να δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:
  - τύπος δυσλειτουργίας,
  - αριθμός προϊόντος και σειριακός αριθμός (δείτε την πινακίδα στην κάτω πλευρά της συσκευής).
  - ημερομηνία αγοράς.



## 8. Ανακύκλωση

### Παλιές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Εάν η συσκευή δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, κάθε καταναλωτής υποχρεούται να την επιστρέψει σε ένα σημείο συλλογής που παρέχει ο δήμος, χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.



### ΟΔΗΓΙΑ!

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει σωστά να χρησιμοποιούνται και να απορρίπτονται για να αποφεύγονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή.