

GMS550



120325

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verzija: 3.0

Datum izdavanja: 2024-04-25

Originalne upute za uporabu

1	Sigurnost	2
1.1	Objašnjenje sigurnosnih upozorenja	2
1.2	Sigurnosne napomene	3
1.3	Korištenje u skladu s namjenom	6
1.4	Nenamjenska uporaba	6
2	Opće informacije	7
2.1	Odgovornost i jamstvo	7
2.2	Zaštita autorskih prava	7
2.3	Izjava o sukladnosti	7
3	Transport, pakiranje i čuvanje	8
3.1	Kontrola isporuke	8
3.2	Pakiranje	8
3.3	Čuvanje	8
4	Tehnički podaci	9
4.1	Tehnički podaci	9
4.2	Funkcije uređaja	9
4.3	Popis sklopova uređaja	10
4.4	Zaštitni elementi uređaja	11
5	Instalacija i rukovanje	12
5.1	Instalacija	12
5.2	Rukovanje	14
6	Čišćenje	18
6.1	Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja	18
6.2	Čišćenje	19
7	Zbrinjavanje	20



Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području primjene uređaja.

Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu.

Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.

1 Sigurnost

HR

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nemamjenske uporabe. Sve osobe koje koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se sigurnosnih napomena.

1.1 Objasnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.



OPASNOST!

Sigurnosno upozorenje **OPASNOST** upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



UPOZORENJE!

Signalna riječ **UPOZORENJE** označava moguću opasnost koja može uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.



OPREZ!

Sigurnosno upozorenje **OPREZ** upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

PAŽNJA!

Signalna riječ **PAŽNJA** upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

NAPOMENA!

Simbol **NAPOMENA** pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

1.2 Sigurnosne napomene

HR

Električna struja

- Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
- Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
- Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
- Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.
- Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.
- Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
- Sprječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.
- Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
- Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
- Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
- Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.

- Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, обратите se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.

Sigurnost tijekom rada s sjeckalicom za povrće

- Za vrijeme rada s uređajem nosite zaštitne rukavice!
- Unutra uređaja nikada nemojte unositi nikakve predmete niti alate!
- Nikada ne stavljajte ruke niti druge dijelove tijela u zonu sjeckanja niti izlazni otvor s ciljem vađenja nasjeckanih proizvoda.
- Nikada ne stavljajte nikakve predmete ispod uređaja niti između nožica uređaja i radne površine.
- Nikada ne otvarajte zaštitni poklopac uređaja dok je isti uključen niti nakon što ga napunite proizvodima.
- Nikada nemojte odvrtati gumb sigurnosne blokade tijekom rada ili ranije nego 5 sekundi nakon zaustavljanja uređaja.
- Nikada nemojte koristiti uređaj, ako zaštitni elementi nisu pravilno fiksirani ili su uklonjeni.
- Uređaj nikada nemojte okretati naopako.
- Uređaj, radna površina i pod oko uređaja uvijek moraju biti suhi, bez prašine, ostataka sjeckanih proizvoda i stranih tijela kako biste izbjegli opasnost od proklizavanja na vlažnom podu ili na ostacima povrća.

Sigurnost

Eksplotacija samo pod nadzorom

- Uređaj upotrebljavajte samo ako je pod nadzorom.
- Uvijek budite blizu uključenog uređaja.

Rukovatelji

- S uređajem može rukovati samo kvalificirano i obučeno stručno osoblje.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja.
- Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga ne pokreću.

Nepravilna uporaba

- Nenamjenska ili nestručna uporaba može dovesti do oštećivanja uređaja.
- Uređaj smijete koristiti samo onda ako njegovo tehničko stanje nije upitno i omogućava siguran rad s uređajem.
- Uređaj može biti korišten samo ako su svi njegovi priključci napravljeni u skladu s propisima.
- Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
- Upotrebjavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikada nemojte samostalno popravljati uređaj.
- Zabranjeno je izvoditi izmjene ili modifikacije uređaja.

HR

1.3 Korištenje u skladu s namjenom

Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

- Usitnjavanje odgovarajućeg voća i povrća.

Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za profesionalnu uporabu.

1.4 Nenamjenska uporaba

Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom. Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.

2 Opće informacije

2.1 Odgovornost i jamstvo

Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

- nepridržavanja napomena,
- nemajanske uporabe,
- uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
- uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

HR

2.2 Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način (uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili proljeđivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete. Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

2.3 Izjava o sukladnosti

Uredaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

3 Transport, pakiranje i čuvanje

3.1 Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvati uređaj ili ga prihvativat uvjetno. Na transportnim dokumentima/ izještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za korisnike.

3.2 Pakiranje

Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja, prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja.

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.

Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika. Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

3.3 Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

- u zatvorenim prostorijama
- u suhim uvjetima bez prašine
- podalje od agresivnih sredstava
- na mjestu zaštićenom od sunčanog svijetla
- na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.

4 Tehnički podaci

4.1 Tehnički podaci

Naziv:	Sjeckalica za povrće GMS550
Broj art.:	120325
Materijal:	tlačni aluminij
Dimenziye otvora za punjenje (Š. x D.) Ø u mm:	1x 160 x 74 1x 58
Vrsta zaštite:	IP23
Priključna snaga:	0,55 kW 230 V 50 Hz
Dimenziye (Š. x D. x V.) u mm:	240 x 630 x 500
Težina u kg:	29,2

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

HR


Verzija / karakteristike

- Upravljanje: gumb
- Uključno/isključna sklopka
- Uključeno:
 - 1 disk za ribanje Z3a, 3 mm
 - 1 disk za ribanje Z5a, 5 mm
 - 1 disk za ribanje Z7a, 7 mm
 - 1 disk za rezanje na kolutiće E2a, 2 mm
 - 1 disk za rezanje na kolutiće E4a, 4 mm
 - 1 potiskivač

4.2 Funkcije uređaja

Pomoću sjeckalice za povrće, koristeći odgovarajuće rezne diskove, povrće i voće možete narezati u različite oblike, kao što su kolutići, štapići, kocke ili naribani komadi.


4.3 Popis sklopova uređaja

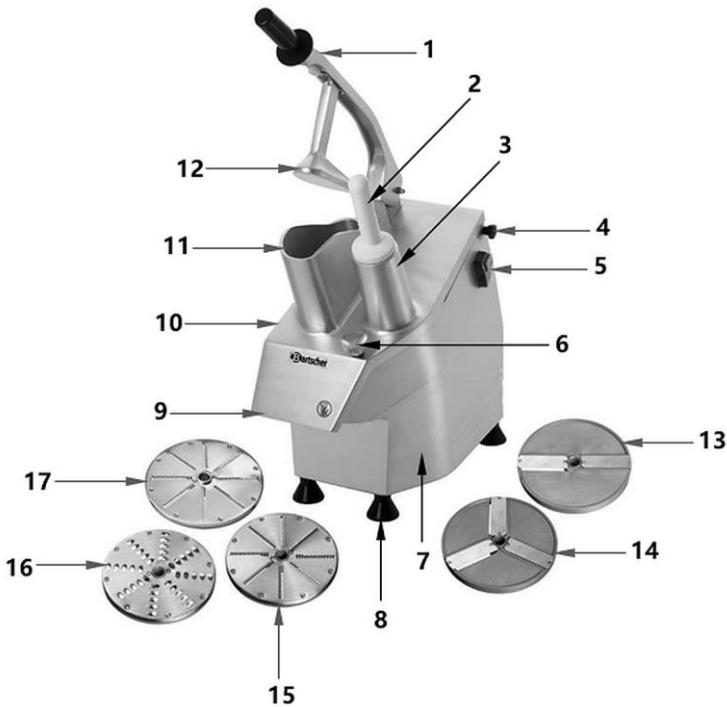

Crtež 1

1. Poluga potiskivača
2. Potiskivač za okrugli ulazni otvor
3. Ulezni otvor kanala
4. Trn zaštitnog poklopca (2x)
5. Gumb START/STOP
6. Gumb za sigurnosnu blokadu
7. Kućište
8. Nožice (4x)
9. Ulezni otvor
10. Zaštitni poklopac za rezne diskove
11. Ovalni ulazni otvor
12. Potiskivač za ovalni ulazni otvor
13. Disk za rezanje na kolutiće E2a
14. Disk za rezanje na kolutiće E4a
15. Disk za ribanje Z5a
16. Disk za ribanje Z7a
17. Disk za ribanje Z3a

Upravljački elementi

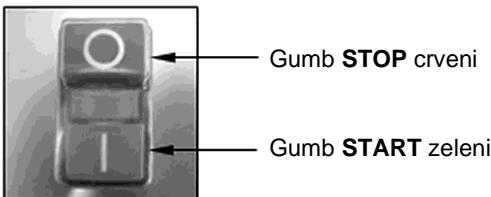

Crtež 2

4.4 Zaštitni elementi uređaja

Zaštite

Uređaj je opremljen s **2 sigurnosna mehanizma (mikroprekidača)**:

- sigurnosna **blokada s mikroprekidačem** koja zaustavlja rad uređaja ako je otvoren zaštitni poklopac za rezne diskove.
- **mikroprekidač na ulaznom otvoru** koji isključuje uređaj ako je poluga ovalnog potiskivača podignuta.

HR

Ostale opasnosti

Bez obzira na postojanje svih mehaničkih i električnih zaštita u skladu s normama, uvijek postoje ostale opasnosti, kojih nije moguće u potpunosti isključiti. U dotičnim uputama na takve opasnosti upozorava riječ **UPOZORENJE**. Treba poštivati i sigurnosna upozorenja iz naljepnica namještenih na uređaju.

Rezidualni rizik (npr. rizik od prerezivanja) može se pojavit tijekom vađenja, stavljanja i čišćenja reznih diskova. Budite posebno oprezni tijekom rada s uređajem i uvijek nosite solidne, mekane proturezne rukavice s pet prsta.

5 Instalacija i rukovanje

5.1 Instalacija



OPREZNO!

U slučaju nepravilne instalacije, postavljanja, rukovanja, održavanja, a također kod nepravilnog postupanja s uređajem može doći do tjelesnih povreda korisnika ili materijalne štete.

Postavljanje, instaliranje i popravljanje uređaja može izvršavati isključivo ovlaštena tehnička služba, u skladu s propisima koje su na snazi u zemlji instalacije.

NAPOMENA!

Proizvođač ne snosi odgovornost niti ne pruža garanciju na štete nastale zbog nepoštivanja propisa ili zbog neodgovarajuće instalacije.

HR

Raspakiranje / postavljanje

- Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te transportne zaštite.



OPREZNO!

Opasnost od gušenja!

Sprječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što su plastične vrećice i elementi od stiropora.

- Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte polako da ne ostanu tragovi ljepljiva. Eventualne ostatke ljepljila odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih upozorenja na uređaju.
- **Nikada** ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
- Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo isključivanje u slučaju nužde.
- Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
 - ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku temperaturu

Instalacija i rukovanje

- dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
 - lako dostupna
 - s dobrom ventilacijom.
- Provjerite je li uređaj priključen na uzemljenje.
 - Tijekom postavljanja rezača uzmite u obzir da trebate mjesto za postavljanje i uređaja i posude u koju je padati narezano povrće i proizvode koje ćete sjeckati.
 - Oko rezača za povrće ostavite dovoljno prostora kako biste osigurali slobodno kretanje osobi koja radi s uređajem i drugoj osobi koja će prolaziti pored uređaja.
 - Mjesto na kojem ćete postaviti uređaj mora biti dobro osvijetljeno, svjetlo mora obuhvaćati cijeli radni prostor i ne može osljepljivati osobu koja rukuje s uređajem.
 - Nemojte zatvarati niti blokirati otvore za ventilaciju na uređaju kako ne bi došlo do njegovog pregrijavanja i nastanka ozljeda korisnika niti materijalne štete.
 - Kako biste mogli sigurno koristiti uređaj, treba zadržati barem 20 cm razmaka od zidova, predmeta, regala i sjeckalice za povrće.

Prikључivanje na struju

- Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
- Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom. Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
- Priklučni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti se zbog njega spotaknuti.

HR

5.2 Rukovanje



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda!


Rezni diskovi su jako oštri!

Prilikom stavljanja, vađenja i čišćenja reznih diskova uvijek nosite proturezne rukavice sa pet prsta koje omogućavaju siguran prihvatanje predmeta.


Proizvode za sjeckanje nikada ne pritišćite rukom već upotrijebite isporučeni potiskivač!

Priprema uređaja

1. Prije uporabe uređaj i njegov pribor očistite u skladu s uputama iz poglavlja **6.2 „Čišćenje“**.
2. Pripremite proizvode za sjeckanje.
3. Odaberite odgovarajuće rezne diskove i postavite ih na uređaj prije početka procesa sjeckanja.

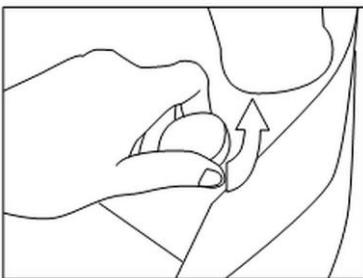

Crtež 3

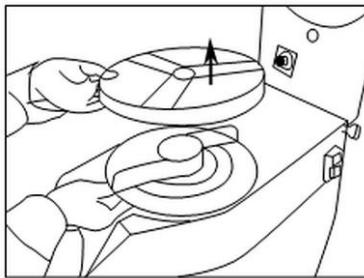

Crtež 4

4. Pomoću gumba odvrnite sigurnosnu blokadu, okretanjem u smjeru suprotnim do smjera kazaljke na satu.
5. Visoko podignite polugu potiskivača i širom otvorite zaštitni poklopac.
6. Najprije namjestite plastični disk za izbacivanje, a nakon toga odabrani rezni disk.

POZOR!

**Postavljanje diska za izbacivanje je neophodno za pravilan rad uređaja.
Uvijek stavljajte najprije disk za izbacivanje.**

Instalacija i rukovanje

7. Zatvorite zaštitni poklopac i fiksirajte ga na način da gumb sigurnosne blokade okrećite u smjeru kazaljke na satu.
8. Pritisnite zeleni gumb START, kako bi se rezni diskovi pravilno zatvorili.

Sjeckanje povrća / voća

1. Prije nego počnete sjeckanje, provjerite da li je povrće odgovarajuće vrste, kvalitete i veličine. Pripremite povrće.
2. Odgovarajuću posudu postavite ispod izlaznog otvora.
3. Uređaj uključite u pojedinačnu uzemljenu utičnicu.
4. Prije nego počnete sjeckanje, podignite polugu potiskivača ovalnog ulaznog otvora i pridržite ju u ovom položaju.
5. Proizvode koje želite nasjeckati, stavite u ovalni ili okrugli otvor.


POZOR!

Povrće stavljamte pojedinačno u ulazni otvor, na sljedeći način: 1 krumpir, 1 mrkva itd.

6. Kako biste pokrenuli uređaj, desnom rukom pritisnite zeleni gumb START, dok s lijevom rukom držite polugu potiskivača.
7. Nakon toga postepeno spuštajte polugu potiskivača, vršeći lagani pritisak, kako biste ostvarili što bolji rezultat rezanja.

POZOR!

Nemojte prejako pritiskati polugu potiskivača jer biste mogli preopteretiti elemente uređaja.

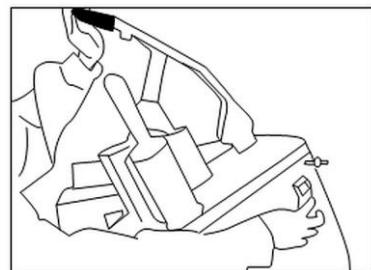

HR

Crtež 5

8. Čim poluga potiskivača dođe do kraja, podignite ju.

Proces sjeckanja možete ponavljati sve dok ne nasjeckate potrebnu količinu povrća.

9. Kako biste cilindrično povrće kao što su mrkva, krastavci, tikvica narezali na kolutice, ubacite ih u mali okrugli ulazni otvor i oprezno pritišćite prema dolje potiskivačem.
10. Ponavljate gore opisan postupak sve dok ne isjeckate potrebnu količinu povrća.
11. Nakon završetka procesa sjeckanja, uređaj isključite pomoću crvenog gumba STOP.
12. Uređaj isključite iz električnog napajanja (izvucite utikač iz utičnice!).

Rezni diskovi

Rezni diskovi za rezanje na kolutiće

npr. za rezanje krastavaca, rajčica, paprike, luka, poriluka, krumpira, crvenog kupusa, bijelog kupusa, ananasa, kivija



Model:	E1a	E2a	E4a	E8a	E10a
Debljina reza:	1 mm	2 mm	4 mm	8 mm	10 mm
Br. art.:	120316	120307	120308	120309	120310

Rezni diskovi za rezanje u štapiće

npr. za sirovo povrće, mrkve, rotkvice, krastavaca



Model:	H3a	H4a
Debljina štapića:	3 mm	4 mm
Br. art.:	120311	120312

Instalacija i rukovanje**Rezne oštrice za strugotine**

npr. za sirovo povrće, bijeli kupus, jabuke,
rotkvica, cikle, čokolade, žuti sir (mekani i tvrdi)



Model:	Z3a	Z5a	Z7a	K5-AHB
Debljina nari-banijih komada:	3 mm	5 mm	7 mm	5 mm
Br. art.:	120313	120314	120315	120302

NAPOMENA!


Rezni diskovi označeni s * ulaze u isporuku.

HR


Skidanje i stavljanje reznih diskova**POZOR!**

Nikada nemojte okretati gumb sigurnosne blokade dok uređaj radi;
njaprije ga isključite.

1. Pomoću gumba odvrnite sigurnosnu blokadu, okretanjem u smjeru suprotnom do smjera kazaljke na satu.
2. Podignite polugu potiskivača i otvorite širom zaštitni poklopac.
3. Okrećite rezni disk u smjeru suprotnim do smjera kazaljke na satu.

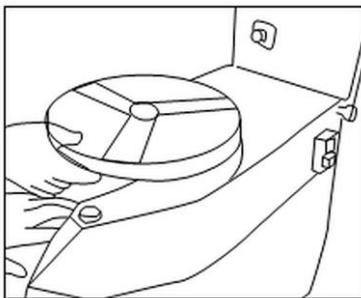

Crtež 6

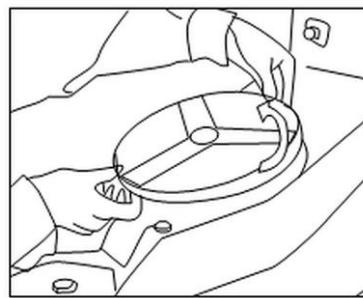

Crtež 7

4. Zaštitite oštricu diska (npr. krpicom).
5. Nakon toga visoko podignite rezni disk, na način da jednu ruku stavite ispod disk. Izvadite disk.
6. Nakon toga namjestite potrebnii rezni disk.

POZOR!

Provjerite da li nakon uporabe reznih diskova zaštitni poklopac je ponovo fiksiran pomoću sigurnosne blokade! Okrećite gumb u smjeru kazaljke na satu i stegnite.

6 Čišćenje

6.1 Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja

- Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
- Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
- Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštreti niti metalne predmete (nož, vilicu itd). Ošteti bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

6.2 Čišćenje



OPREZNO!

Neka sredstva za čišćenje su opasna za zdravlje, a njihovi bi ostaci mogli dospijeti do obrađivanog povrća.

Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva, niti sredstva za uklanjanje kamenca, otapala i razrijedivače.

POZOR!


Uređaj nije periv u perilici sudja.

1. Na kraju radnog dana, a po potrebi i češće, pažljivo očistite sve elemente uređaja koji imaju kontakt hranom.
2. Prije čišćenja navucite zaštitne rukavice kako biste zaštitali prste i dlanove od oštih reznih diskova.
3. Odvrnite zaštitnu blokadu i širom otvorite zaštitni poklopac.
4. Oprezno izvadite rezne diskove.
5. S unutarnjih površina ulaznog i izlaznog otvora, s poluge potiskivača, potiskivača, zone sjeckanja i poklopca odstranite eventualne ostatke hrane (npr. pomoću plastične strugalice).
6. Rezne diskove potopite u toplu vodu i oprezno ih očistite plastičnom četkom. Rezne diskove čistite pojedinačno kako biste izbjegli njihovo oštećivanje zbog trenja ili udaranja.

HR

Kako biste si olakšali čišćenje, možete skinuti zaštitni poklopac uređaja.

7. Odvrnite dva vijka na zaštitnom poklopcu (na način prikazan na crtežu), a nakon toga skinite poklopac.
8. Zaštitni poklopac čistite topлом vodom i blagim deterdžentom.
9. Nakon toga rezne diskove i zaštitni poklopac pažljivo isperite u čistoj vodi.

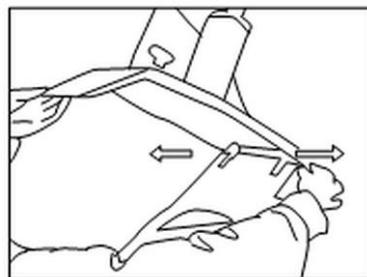

Crtež 8

10. Na kraju rezne diskove i zaštitni poklopac pažljivo obrišite krpicom koja ne ostavlja vlakna.
11. Sve površine ulaznog i izlaznog otvora, polugu potiskivača, potiskivač, zonu sjeckanja čistite mekanom vlažnom (ne mokrom) krpicom i topлом vodom s blagim deterdžentom.
12. Očišćene zone prebrišite krpicom koja ne ostavlja vlakna, navlaženom čistom vodom.
13. Potiskivač uređaja očistite topлом vodom i blagim deterdžentom. Isperite u čistoj vodi.
14. Nakon toga dezinficirajte sve zone i elemente uređaja, koji imaju kontakt s hranom, koristeći odgovarajuće sredstvo za dezinfekciju.
15. Kućište prebrišite mekanom spužvicom ili krpicom, koristeći blagi deterdžent. Obrišite čistom i malo vlažnom krpicom kako biste pažljivo uklonili sve ostatke sredstva za čišćenje.
16. Pažljivo osušite sve očišćene elemente i površine pomoću krpice koja ne ostavlja vlakna.
17. Redovito čistite radnu ploču i prostor oko nje.

HR

7 Zbrinjavanje

Električni uređaji



Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad. Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni kabel.

Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.