

60kg, 20g - 150kg, 50g



A300068 - A300151

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: **2.0**

Forberedelsesdato: 2019-10-07

Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed	2
1.1	Forklaring af advarselsord	2
1.2	Sikkerhedstips	3
1.3	Brug som beregnet	5
1.4	Ukorrekt brug	5
2	Generelle oplysninger.....	6
2.1	Ansvar og garanti.....	6
2.2	Ophavsret beskyttelse	6
2.3	Overensstemmelseserklæring	6
3	Transport, emballage og opbevaring	7
3.1	Leveringskontrol.....	7
3.2	Emballage	7
3.3	Opbevaring	7
4	Tekniske data	8
4.1	Tekniske data	8
4.2	Kompilering af apparatets komponenter	9
4.3	Apparatets funktioner.....	10
5	Installation og betjeninga	10
5.1	Installation.....	10
5.2	Betjening.....	12
6	Rengøring.....	18
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	18
6.2	Rengøring	18
7	Mulige driftsfejl.....	19
8	Bortskaffelse.....	20



Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

1 Sikkerhed

DK

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarseloplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



FARE!

FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.



ADVARSEL!

ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.

**FORSIGTIG!**

FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

BEMÆRK!

BEMÆRK symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

1.2 Sikkerhedstips

Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.
- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.

DK

Driftspersonale

- Apparatet kan anvendes af børn fra 8 år samt personer med begrænset fysisk, sensorisk, mental evne og med lidt erfaring og/eller viden, hvis de overvåges

eller instrueres i sikker brug af apparatet og forstår de deraf følgende risici. Børn må ikke lege med apparatet.

- Forlad ikke apparatet uden tilsyn.

Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.

- Anbring ikke genstande på vægten, hvis deres vægt overstiger det angivne måleområde for vægten.

1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Vejer genstande op til 60 kg (150 kg).

1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskaade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

- Vejer genstande over 60 kg (150 kg).

2 Generelle oplysninger

2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

DK

2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

3 Transport, emballage og opbevaring

3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land. Genbrugsemballager skal genanvendes.

3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

Navn:	Digitale skalaer 60kg, 20g
Artikelnummer:	A300068
Materiale:	Rustfrit stål
Måleområde op til, i kg:	60
Vejeoverflade dimensioner (bredde x dybde) i mm:	320 x 300
Opløsning i g:	20
Effekt:	0,0018 kW / 230 V / 50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	325 x 305 x 42
Vægt i kg:	3,2

DK


Navn:	Digitale skalaer 150kg, 50g
Artikelnummer:	A300151
Materiale:	Rustfrit stål
Måleområde op til, i kg:	150
Vejeoverflade dimensioner (bredde x dybde) i mm:	320 x 300
Opløsning i g:	50
Effekt:	0,0018 kW / 230 V / 50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	320 x 300 x 42
Vægt i kg:	3,1

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Til vejning, som ikke kræver verifikation
- Styring: elektronisk, touch-knapper
- Drives af: batterier (4 x AAA), strømforsyning
- Fjernbetjening til vægmontering, maks. afstand 1,4 m
- Digitalt display
- Tænd/sluk-knap
- Inklusiv: 1 strømforsyning

4.2 Kompilering af apparatets komponenter

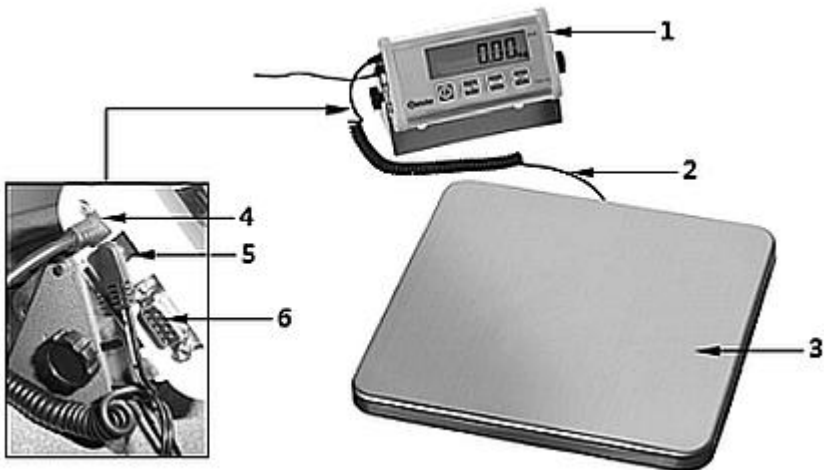

DK

1. Fjerndisplay
2. Spiralledning
3. Vægtskål
4. Spiralledning tilslutning
5. Strømforsyningsforbindelse
6. PC-forbindelse (RS 232 interface)

4.3 Apparatets funktioner

Vægten er beregnet til vejning af passende ting, der ikke kræver verifikation.

5 Installation og betjening

5.1 Installation

Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



FORSIGTIG!

Fare for kvælning!

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

DK

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
 - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer
 - stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
 - let tilgængelig
 - med god ventilation.
- Hold tilstrækkelig afstand fra bordets kanter. Apparatet kan tippe og falde.

Installation og betjeninga

- Udsæt ikke vægten for direkte sollys, da dette kan føre til misfarvning, funktionsfejl eller skade.
- Vægten skal holdes væk fra vand og andre væsker, da den ikke er vandtæt.

ADVARSEL!

Hvis vægten bruges i et fugtigt miljø, kan det resultere i elektrisk stød, personskade og elektrisk skade.

- Anbring ikke vægten på steder, hvor det vil blive udsat for støv, vind, vibrationer eller store temperatursvingninger.
- Anbring ikke vægten på steder med magnetiske felter.

Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
- Tilslut spiralledningen og fjerndisplayet.
- Hvis apparatet skal drives af strømforsyningen:
 - Tilslut adapterstikket til den tilsvarende stikkontakt i venstre side af fjerndisplayet
 - tilslut stikket til et enkelt stikkontakt.


OBS!

Brug kun den vedlagte originale strømforsyning til din digitale vægt. Andre typer adaptere kan forårsage permanent elektrisk skade.

- Apparatet kan også være batteridrevet. Åbn batterirummet på højre side af fjerndisplayet, og indsæt 4 AAA-alkaliske batterier under overholdelse af polaritet. Luk batterirummet.

5.2 Betjening

Betjeningspanel

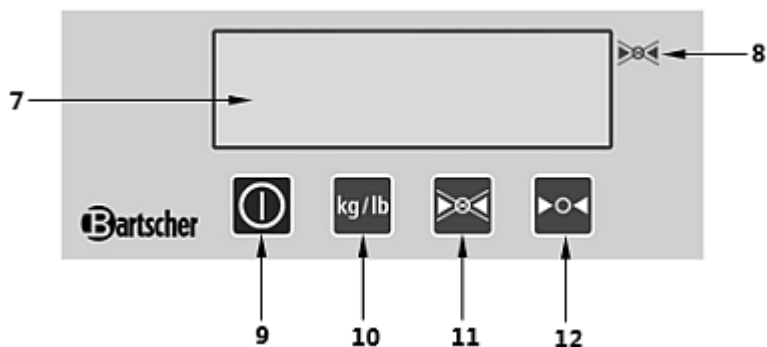

Knap- og displayfunktioner

DK

Navn	Funktion
7. Digitalt display	De valgte funktioner eller vejningsresultater vises.
8. „GEM” indikator	Angiver, at funktionen "GEM" er aktiveret
9. TÆND/SLUK-knap	Aktivering / deaktivering
10. "VÆGTENHED" -knap	Skift kg / lb
11. „GEM” knap	Efter tryk på denne knap vises vejeresultatet på det digitale display i yderligere 120 sek. efter fjernelse af vægtede genstande.
12. "NUL" og "TARA" -knap	Indstiller displayet til nul eller tæller beholderens vægt.

Før maskinen tages i brug

1. Sørg for, at alle dele af apparatet er tilgængelige og ubeskadigede.
2. Inden du bruger apparatet, skal du rengøre det grundigt i henhold til instruktionerne angivet i afsnit 6 „Rengøring“.
3. Alle vaskede dele skal tørres grundigt.
4. Vent til den digitale vægt justeres til stuetemperaturen inden brug.

Opstart/slukning af gasapparatet

1. Hvis der ikke er nogen objekter på vejeoverfladen, tryk en gang på tænd/sluk-knappen. ①.

Alle indikatorer vises på det digitale display i et par sekunder, og derefter vises kun det maksimale vejningsresultat og opløsning.

2. Når "0" vises på det digitale display, kan du begynde at veje de ting, du har brug for.
3. Tryk på tænd / sluk-knappen igen for at slukke for den digitale vægt. ①.
4. Når du er færdig med at bruge den digitale vægt, fjern den fra strømforsyningen (træk stikket ud).
5. Hvis apparatet ikke bruges i lang tid, skal du fjerne batterierne.

DK

Vejning

1. Tænd/sluk-knap. ①, for at starte den digitale vægt.

Når apparatet er tændt, vises alle indikatorer på det digitale display i et par sekunder efterfulgt af "0".

2. Du kan nu begynde at veje de ting, du har brug for.

Valg af vægtenhed

1. Tryk på **kg/lb** knappen, for at vælge "kg" eller "lb" vægtenheden.

Efter valg vises vægtenheden på det digitale display ved siden af det viste vejningsresultat på det digitale display.

2. Når indikatorerne holder op med at blinke (hvilket betyder, at dataene allerede er stabile), kan du læse vejningsresultaterne.

Hvis der ikke anvendes nogen beholder til vejning:

1. Kontroller, om displayet viser "0".
2. Hvis ikke, tryk på ►◀ knappen for at få vist "0" -indikatoren.
3. Placer genstande, der skal vejes på vægtskåle.

Når værdien er stabil, vises stabilitetsdisplayet "►" på det digitale display.


Hvis der ikke anvendes nogen beholder til vejning:

1. Placer en tom beholder på vægtskålen.
2. Vent, indtil stabilitetsindikatoren "►" vises.
3. Derefter tryk på ►◀.
4. Placer genstande, der skal vejes i beholderen.

Når værdien er stabil, vises stabilitetsdisplayet "►" på det digitale display.

Kalibreringsmetoder

Enhver et-punkts kalibrering

1. Tænd for apparatet, hold **kg/lb** knappen nede, indtil "-----" vises på det digitale display.
2. Tryk kort på **kg/lb** knappen eller  knappen, for at skifte til kalibreringsfunktionen.

"CAL" vises på det digitale display.



3. Tryk kort på ►◀ knappen, for at sikre, at kalibreringsfunktionen er indstillet. "Load" og "0,0kg" vises skiftevis på det digitale display.

4. Sørg for, at der ikke er genstande på vægtskålen, tryk kort på ►◀ knappen, for at bekræfte, at den digitale vægt begynder at kalibrere "0,0kg" punktet.

Under kalibrering af "0,0kg" -punktet blinker "0,0kg" på det digitale display.

5. Vejeoverfladen skal holdes rolig, stabil og fri for faktorer, der kan påvirke vejningen.

Når vægten forbliver stabil i mere end 2 sekunder, afslutter den digitale vægt automatisk kalibreringspunktet "0,0kg" og starter det næste kalibreringspunkt. Ellers vil "0,0kg" blinke på det digitale display, indtil vægten stabiliseres.


6. Forudsat at det næste kalibreringspunkt er "xx.xkg", skifter det digitale display mellem "Load" og "xx.xkg", hvilket betyder, at en vægt på "xx.xkg" skal placeres på vejeoverfladen.
7. Når du skal ændre denne vægt, kan du trykke kort på **kg/lb** knappen eller  knappen eller for at ændre ændringsmenuen; tryk derefter kort på **kg/lb** knappen, for at ændre den blinkende position.
8. Tryk kort på  knappen, for at ændre den blinkende position med plus 1, og tryk kort på ►◀ knappen, for at sikre, at ændringen er afsluttet.
9. Sørg for, at vægten på vejeoverfladen er "xx.xkg", tryk kort på ►◀ knappen, for at bekræfte "xx.xkg" kalibreringen.

Under kalibrering af "0,0kg" -punktet blinker "0,0kg" på det digitale display.

10. Vejeoverfladen skal holdes rolig, stabil og fri for faktorer, der kan påvirke vejningen.

Når vægten forbliver stabil i mere end 2 sekunder, afslutter den digitale vægt automatisk kalibreringspunktet "0,0kg" og starter det næste kalibreringspunkt. Ellers vil "0,0kg" blinke på det digitale display, indtil vægten stabiliseres.

Standard to-punkts kalibrering

1. Tænd for apparatet, hold **kg/lb** knappen nede, indtil "-----" vises på det digitale display.
2. Tryk kort på **kg/lb** knappen eller  knappen, for at skifte til kalibreringsfunktionen.

„Line“ vises på det digitale display.

3. Tryk kort på **▶◀** knappen, for at sikre, at kalibreringsfunktionen er indstillet.

"Load" og "0.0kg" vises skiftevis på det digitale display.

4. Sørg for, at der ikke er genstande på vægtskålen, tryk kort på **▶◀** knappen, for at bekræfte, at den digitale vægt begynder at kalibrere "0,0kg"punktet.

Under kalibrering af "0,0kg" -punktet blinker "0,0kg" på det digitale display; vejeoverfladen skal holdes rolig, stabil og fri for faktorer, der kan påvirke vejningen.

Når vægten forbliver stabil i mere end 2 sekunder, afslutter den digitale vægt automatisk kalibreringspunktet "0,0kg" og starter det næste kalibreringspunkt. Ellers vil "0,0kg" blinke på det digitale display, indtil vægten stabiliseres.

Den næste kalibrering vises automatisk og vil være midt i vægtmålingsområdet (30 eller 75 kg).


5. Anbring vægten på den viste vægt på vejeoverfladen, vent på, at den stabiliseres (stopper med at blinke), og tryk på **▶◀** for at bekræfte.


Den digitale vægt går derefter automatisk i kalibrering i det fulde måleområde (60 eller 150 kg).

6. Anbring vægten på den viste vægt på vejeoverfladen, vent på, at den stabiliseres (stopper med at blinke), og tryk på **▶◀** for at bekræfte.


7. Du kan nu vende tilbage til vejningstilstanden.

GEM-funktion

Efter tryk på denne knap , vises vejeresultatet på det digitale display i yderligere 120 sek. efter fjernelse af vægtede genstande. Således kan vægten let læses.

1. Placer genstanden, der skal vejes på vejeoverfladen.
2. Vent, indtil vægten vises jævnt.
3. Tryk på  knappen og vent, indtil du hører en lyd (bip).
"▶" indikatoren til GEM-funktionen vises eller lyser.
4. Fjern emnet fra vejeoverfladen.


Det passende vejningsresultat vises på det digitale display i 120 sekunder.

5. Afslut / deaktiver GEM-funktionen
 - Elementet vejes, og GEM-funktionen aktiveres.
 - For at forlade GEM-funktionen eller forlade den, skal du trykke på  knappen, for at slukke "▶" -indikatoren for GEM-funktionen og vende tilbage til vejeresultatet.

Datasending / udskrivningsfunktion

DK

For at integrere en elektronisk digital vægt med dit elektroniske databehandlingssystem (EDP), kan vægtnåledata sendes via RS232-interface.

1. Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder .

Der høres et lydsignal, og data fra vægtnålingerne sendes fra processoren på den centrale behandlingsenhed til en computer eller tilsluttet printer.

Tælletilstand (antal stykker)

Denne digitale vægtfunktion bestemmer antallet af elementer i prøven. Beregner mængden baseret på massen af basisobjektet for at bestemme, hvor mange stykker der er indeholdt.

1. Fjern alle emner fra vejeoverfladen, og tryk kort på ►◀ knappen, for at indstille enheden til "0".
2. Tryk på **kg/lb** knappen, indtil apparatet går i "pcs" -tilstanden, og displayet viser "ADD10".
3. Ved at trykke på ►◀ knappen, kan du ændre antallet af stykker (20, 50, 5).
4. Placer antallet af stykker på vejeoverfladen svarende til indstillingen (5, 10, 20, 50)

HENVISNING: Vægten af hvert element skal være højere end den mindst tilladte delværdi, ellers vises meddelelsen "no" på det digitale display. Varerne skal veje det samme.

5. Tryk på ►◀ knappen, for at beregne og gemme enhedens vægt.
6. Fjern genstanden fra vejeoverfladen.

Den digitale vægt er indstillet til at tælle poster med denne enhedsvægt.

7. Placer genstande, der skal tælles på vejeoverfladen.

Antallet af elementer vises på det digitale display.

8. Tryk på ►◀ knappen, for at ændre antallet af poster, der skal tælles.
9. Tryk på **kg/lb** knappen, for at afbryde tælleprocessen.

Den digitale vægt tager den sidste værdi, der tælles.

6 Rengøring

6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

6.2 Rengøring

1. Apparatet skal rengøres jævnlige.
2. Rengør apparatets hus med en blød, fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.
3. Fjern eventuelt vejeoverfladen fra apparatet.
4. Rengør vejeoverfladen med en blød fugtig klud.
5. Rengør fjernbetjeningen, spiralledningen og forbindelsesledningen med en blød, fugtig klud.
6. Efter rengøringen skal du bruge en blød klud til at tørre de rensede overflader.

7 Mulige driftsfejl

Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne drifts-
betjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Hvis de opståede driftsfejl
ikke kan rettes, bedes du kontakte servicecentret.

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Der vises ingen indikatorer på det digitale display.	Dårligt tilsluttet stik	Isæt stikket korrekt
	Batterierne er opbrugte	Udskift batterierne
"AC" lavspændingsindikator	Lav batterispænding	Udskift batterierne
Fejl ved læsning af vægtmålinger	"0" værdien blev ikke indstillet før vejningen	Læg ikke genstande på vejeoverfladen tryk på ►◀ knappen, for at starte vejningsprocessen.
	Den digitale vægt er ikke kalibreret	Kalibrer den digitale vægt
Forkert kalibrering	Kalibreringsvægten er ikke præcis	Brug en præcisionskalibreringsvægt

DK

Fejlkodemeddelelser

Meddelelse	Mulig årsag	Løsning
no	Ved kalibreringen lev der lagt en vægt, der ikke stemmer overens med indikatoren	Læg en vægt på vejeoverfladen svarende til de viste værdier.
	Atallet af elementer, der ikke var i overensstemmelse med indikatoren blev placeret under kalibreringen	Læg en vægt på vejeoverfladen svarende til de viste værdier.
AC	Lav batterispænding	Brug nye batterier, eller brug en adapter

Meddelelse	Mulig årsag	Løsning
Err-0	Tab af kalibreringsdataene	Udfør en ny kalibrering
	Beskadiget digital vægt eller fjerndisplay	Kontakt kundeservice
Err-1	Vægten overstiger den maksimalt tilladte vægt	Fjern genstanden fra vejeoverfladen.
	Tab af kalibreringsdataene	Udfør en ny kalibrering
	Beskadiget digital vægt eller fjerndisplay	Kontakt kundeservice

8 Bortskaffelse

Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

DK

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.

Bortskaffelse af batterier/akkumulatorer

Det kræves af lovgivningen at bortskaffe batterierne i dit apparat på det passende opsamlingssted, uanset om de indeholder skadelige stoffer *. Bortskaffelse i husholdningsaffald er forbudt.

* Cd - cadmium, Pb - bly, Hg - kviksølv