

“Panini-MDI“ 1R - 1GR - 1G



A150974 - A150976 - A150979

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Línea de asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Diseño: **1.0**

Fecha de elaboración: 2019-09-30

Manual de instrucciones original

1	La seguridad.....	2
1.1	Descripción de las palabras claves de seguridad y peligro.....	2
1.2	Indicaciones de seguridad	3
1.3	Uso conforme a su destino	5
1.4	Uso no conforme a su destino	5
2	Información general.....	6
2.1	Responsabilidad y garantía	6
2.2	Protección de los derechos de autor.....	6
2.3	Declaración de conformidad	6
3	Transporte, embalaje y almacenamiento.....	7
3.1	Control de entregas	7
3.2	Embalaje.....	7
3.3	Almacenamiento	7
4	Especificaciones.....	8
4.1	Especificaciones	8
4.2	Vista general de los subgrupos.....	10
4.3	Funciones del aparato	10
5	Instalación y servicio	11
5.1	Instalación.....	11
5.2	Manejo	12
6	Limpieza	16
6.1	Indicaciones de seguridad para la limpieza	16
6.2	Limpieza	16
7	Posibles fallos.....	17
8	Recuperación	18



¡Antes de comenzar su utilización debe leer el manual de instrucciones y a continuación, guardarlo en un lugar accesible!

Este manual de instrucciones incluye una descripción de la instalación del aparato, su uso y la conservación y es una fuente importante de información y una guía. El conocimiento de todas las indicaciones relativas a la seguridad y el funcionamiento contenidas en este manual será condición imprescindible para el funcionamiento correcto y seguro del aparato. Además, se aplican las regulaciones sobre prevención de accidentes, normas sobre prevención de riesgos laborales y regulaciones legales vigentes en materia de uso del aparato.

Antes de empezar a utilizar el aparato, y en particular antes de ponerlo en funcionamiento, lea este manual de instrucciones para evitar daños personales y materiales. Un uso indebido puede provocar daños.

Este manual de instrucciones es una parte integral del producto y debe conservarse junto con el dispositivo y estar disponible en todo momento. Al transferir el aparato, también es necesario proporcionar este manual de instrucciones.

ES

1 La seguridad

El aparato se ha fabricado conforme a los principios técnicos vigentes actualmente. Sin embargo, el aparato puede convertirse en una fuente de peligro si se utiliza de forma incorrecta o contraria a su destino. Todas las personas que utilicen el aparato deberán seguir la información indicada en este manual de instrucciones y respetar las indicaciones de SSL.

1.1 Descripción de las palabras claves de seguridad y peligro

Las indicaciones importantes sobre la seguridad y la información de advertencia están indicadas en este manual de instrucciones por medio de declaraciones de advertencia. Se deberán cumplir estrictamente estas indicaciones para evitar accidentes y daños a personas y cosas.



¡PELIGRO!

La palabra clave **PELIGRO** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas graves o la muerte, si no se evitan.



¡ADVERTENCIA!

La palabra clave **ADVERTENCIA** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas importantes, graves o la muerte, si no se evitan.



¡PRECAUCIÓN!

La palabra clave **PRECAUCIÓN** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas leves o moderadas, si no se evitan.

¡ATENCIÓN!

La palabra clave **ATENCIÓN** indica un posible daño a la propiedad que puede ocurrir si no se siguen las instrucciones de seguridad.

¡AVISO!

El símbolo **INDICACIÓN** le familiariza al usuario con la información sucesiva y las indicaciones sobre la utilización del aparato.

1.2 Indicaciones de seguridad

Corriente eléctrica

- Una tensión de la red demasiado alta o una instalación incorrecta pueden provocar una descarga eléctrica.
- Conecte el aparato solo cuando los datos de la placa de características correspondan a la tensión de la red.
- Para evitar cortocircuitos eléctricos, mantenga el aparato seco.
- Si durante el funcionamiento se producen fallos, desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación.
- No toque la clavija del aparato con las manos mojadas.
- Nunca agarre el aparato si éste se ha caído en el agua. Desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación.
- Solo personal o talleres especializados podrán reparar y abrir la carcasa del aparato.
- No lleve el aparato agarrándolo por cable de alimentación.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con fuentes de calor y cantos agudos.
- No doble, presione ni ate el cable de alimentación,

- Siempre desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato.
- No coloque nunca el aparato u otros objetos sobre el cable de alimentación.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, siempre tire de la clavija.

Material inflamable

- Nunca exponga el aparato a temperaturas altas, como p.ej. una estufa, horno, llamas abiertas, equipos para mantener el calor, etc.
- El aparato debe limpiarse con frecuencia para evitar el riesgo de incendio.
- No cubra el aparato con p.ej. el papel de aluminio o un paño de cocina.
- Para el uso correcto del aparato debe emplear solamente materiales adecuados y con una temperatura adecuada. Los materiales, productos alimenticios y restos de alimentos dentro del aparato pueden incendiarse.
- Nunca haga funcionar el aparato cerca de materiales inflamables, de combustión fácil tales como p.ej. gasolina, alcohol etílico, alcohol. La alta temperatura provoca la evaporación de estos materiales y, en consecuencia del contacto con las fuentes de ignición, puede ocurrir una explosión.
- En caso de incendio, desconecte el aparato de la fuente de alimentación, antes de tomar medidas de extinción adecuadas. Nunca apague el fuego con agua cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación. Una vez apagado el fuego, garantice la entrada suficiente de aire fresco.

ES

Superficies calientes

- La superficie del aparato se calienta durante el funcionamiento. Existe riesgo de quemaduras la alta temperatura se mantiene incluso tras la desconexión.
- No toque ninguna superficie caliente del aparato. Utilice los elementos de manipulación y agarraderos disponibles.
- Transporte y limpie el aparato solo cuando se haya enfriado por completo.
- Nunca rocíe la superficie caliente con agua fría ni con líquidos inflamables.

Personal operativo

- El aparato puede ser manipulado solamente por personal especializado calificado y capacitado.
- Este aparato no puede ser manipulado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, así como por personas con experiencia limitada y/o conocimientos limitados.
- Los niños deben quedar bajo supervisión para estar seguro de que no jueguen con el aparato ni lo arranquen.

Uso solamente bajo supervisión

- Utilice el aparato solamente bajo supervisión.
- Esté siempre en la cercanía directa del aparato.

Uso indebido

- El uso indebido o prohibido puede causar daños en el aparato.
- Debe utilizar el aparato solamente cuando su estado técnico no causa desconfianza en cuanto a la seguridad de su uso.
- Debe utilizar el aparato solamente cuando el estado técnico de los elementos de conexión no causa desconfianza en cuanto a la seguridad de su uso.
- Se puede utilizar el aparato solo cuando está limpio.
- Utilice únicamente repuestos originales. Nunca intente reparar el dispositivo usted mismo.
- Está prohibido realizar modificaciones o cambios en el aparato.

1.3 Uso conforme a su destino

Esta prohibido cualquier uso del aparato para fines diversos y/o desviarse de su uso descrito a continuación, y se considera uso contradictorio a su uso previsto.

El uso conforme a lo previsto es el siguiente:

- Asar alimentos adecuados.

1.4 Uso no conforme a su destino

Un uso no conforme a su destino puede provocar daños a personas y objetos debido a una tensión eléctrica peligrosa, el fuego o alta temperatura. Con la ayuda del aparato, solo se puede llevar a cabo el trabajo que se describe en este manual.

2 Información general

2.1 Responsabilidad y garantía

Toda la información e indicaciones contenidas en este manual de instrucciones han sido elaboradas conforme a las disposiciones vigentes, los conocimientos actuales de fabricación e ingeniería, nuestros conocimientos y experiencia de varios años. En el caso de pedidos de modelos especiales u opciones adicionales, así como en situaciones donde se apliquen los conocimientos técnicos más recientes, en ciertas ocasiones, el aparato entregado podría diferenciarse de las explicaciones y figuras contenidas en este manual de instrucciones.

El fabricante no se hace responsable de los daños y fallos derivados de:

- incumplimiento de las indicaciones,
- uso no conforme a su destino,
- introducción de modificaciones técnicas por el usuario,
- uso de piezas de recambio no admitidas.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas en el producto para mejorar el rendimiento del aparato y su desarrollo.

ES

2.2 Protección de los derechos de autor

Este manual de instrucciones y los textos, dibujos, fotografías y otros elementos contenidos en él están protegidos por los derechos de autor. Se prohíbe estrictamente la reproducción de cualquier forma y modo del contenido del manual de instrucciones (también de sus fragmentos), así como la utilización y/o la transmisión del contenido a terceros sin la autorización escrita del fabricante. Las infracciones de lo anterior serán sancionadas con indemnizaciones. Nos reservamos el derecho de presentar reclamaciones adicionales.

2.3 Declaración de conformidad

El aparato cumple con las normas vigentes actuales y las directrices de la Unión Europea. Lo anterior queda confirmado mediante la Declaración de Conformidad CE. En caso si la necesite, le enviaremos con mucho gusto una declaración de conformidad correspondiente.

3 Transporte, embalaje y almacenamiento

3.1 Control de entregas

Tras la recepción del producto, revise inmediatamente que el producto esté completo y que no haya sufrido daños durante el transporte. En el caso de detectar daños visibles causados durante el transporte, rechace el aparato o acéptelo de forma condicionada. Deje constancia del alcance de los daños en la documentación de transporte/albarán del transportista y presente una reclamación. Comuníquese inmediatamente los daños ocultos que descubra, ya que las reclamaciones de indemnización podrán presentarse solo dentro de los plazos de reclamación vigentes.

En el caso de que falte alguna pieza o accesorios, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

3.2 Embalaje

No tire la caja del aparato. Puede ser útil para guardar el aparato durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio técnico en caso de posibles averías.

El embalaje y cada uno de los componentes han sido fabricados con materiales reciclables. En particular, son: películas y bolsas de plástico, envoltorio de cartón. Si desea reciclar el embalaje, respete las disposiciones vigentes de su país. Los materiales de embalaje adecuados para su reutilización deben ser reciclados.

ES

3.3 Almacenamiento

Mantenga el embalaje cerrado hasta el momento de la instalación del aparato y, durante el almacenamiento, respete las indicaciones en el exterior del embalaje relativas al modo de colocación y almacenamiento. Almacene el producto solo en las siguientes condiciones:

- en espacios cerrados
- en ambientes secos y libres de polvo
- lejos de los medios agresivos
- en lugares protegidos de la luz del sol
- en lugares protegidos de los choques mecánicos.

En caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controle regularmente el estado de todas las partes y el embalaje. Si es necesario, el embalaje debe ser reemplazado por uno nuevo.

4 Especificaciones

4.1 Especificaciones

Denominación:	Parrilla de contacto "Panini-MDI" 1R
Número de artículo:	A150974
Material:	acero inoxidable
Material de las planchas:	hierro fundido, esmaltado
Cantidad de zonas de parrilla:	1
Diseño de la superficie de asado:	acanalada
Rango de temperatura de – a en ° C:	50 - 300
Consumo de energía:	2,2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Medidas de la plancha superior (anch. x prof.) en mm:	340 x 220
Medidas de la plancha inferior (anch. x prof.) en mm:	360 x 285
Medidas (anch. x prof. x al.) en mm:	410 x 400 x 200
Peso en kg:	18,3

ES

Denominación:	Parrilla de contacto "Panini-MDI" 1GR
Número de artículo:	A150976
Material:	acero inoxidable
Material de las planchas:	hierro fundido, esmaltado
Cantidad de zonas de parrilla:	1
Diseño de la superficie de asado:	plancha superior acanalada, plancha inferior lisa
Rango de temperatura de – a en ° C:	50 - 300
Consumo de energía:	2,2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Medidas de la plancha superior (anch. x prof.) en mm:	340 x 220
Medidas de la plancha inferior (anch. x prof.) en mm:	360 x 285
Medidas (anch. x prof. x al.) en mm:	410 x 400 x 200
Peso en kg:	18,5

Denominación:	Parrilla de contacto "Panini-MDI" 1G
Número de artículo:	A150979
Material:	acero inoxidable
Material de las planchas:	hierro fundido, esmaltado
Cantidad de zonas de parrilla:	1
Diseño de la superficie de asado:	lisa
Rango de temperatura de – a en ° C:	50 - 300
Consumo de energía:	2,2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Medidas de la plancha superior (anch. x prof.) en mm:	340 x 220
Medidas de la plancha inferior (anch. x prof.) en mm:	360 x 285
Medidas (anch. x prof. x al.) en mm:	410 x 400 x 200
Peso en kg:	18,1

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

ES

Versión / propiedades

- Regulación de la temperatura: electrónica, en pasos de 1 °C
- Temporizador
- Señal acústica al final del tiempo de asado (0-9:30 minutos)
- Pantalla digital
- Control: muletilla
- Interruptor de encendido/apagado
- Luces indicadoras: Interruptor ENC./APAG., calentamiento
- Grado de protección: IPX3
- Bandeja colectora de grasa
- El set incluye: 1 cepillo para limpieza

4.2 Vista general de los subgrupos



ES

1. Manija de operación
2. Plancha superior
3. Plancha inferior
4. Orificios de ventilación
5. Patas (4x)
6. Muletilla presionable para regular tiempo
7. Muletilla presionable para regular temperatura
8. Interruptor de encendido/apagado con luz indicadora de red integrada (verde)
9. Carcasa
10. Bandeja colectora de grasa
11. Conductor del cable
12. Protección de la manija de operación
13. Cepillo para limpieza

4.3 Funciones del aparato

Las parrillas de contacto con planchas (lisas o ranuradas) con conductividad térmica óptima y manejo sencillo e intuitivo mediante muletillas presionables con una pantalla digital, equipadas con un temporizador y una señal acústica, están destinadas a asar alimentos adecuados.

5 Instalación y servicio

5.1 Instalación

Desembalaje / colocación

- Desembale el aparato y retire todos los elementos de embalaje externos e internos y las medidas de seguridad de transporte.



¡PRECAUCIÓN!

¡Riesgo de sofocación!

Imposibilite a los niños el acceso a los materiales de embalaje, tales como: sacos de plástico y los elementos de poliestireno extruido.

- Si en el aparato hay una película protectora, retírela. La película debe eliminarse lentamente para que no queden restos del pegamento. Elimine cualquier resto del pegamento con un disolvente apropiado.
- Tenga cuidado de no dañar la placa de características y las instrucciones de advertencia en el aparato.
- **Nunca** coloque el aparato en un entorno húmedo o mojado.
- Coloque el aparato de tal modo que los elementos de conexión sean fácilmente accesibles para desenchufar rápidamente si fuera necesario.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie con las siguientes características:
 - plana, con suficiente capacidad de carga, resistente al agua, seca y resistente a altas temperaturas
 - lo suficientemente grande para poder manipular el aparato sin problemas
 - de fácil acceso
 - con una buena ventilación.
- Debe mantener una distancia suficiente de los bordes de la mesa. El dispositivo podría volcar y caerse.
- Guarde la distancia mínima de 20 cm de las paredes y otros objetos inflamables.

Conexión a la electricidad

- Compruebe que los datos técnicos del aparato (ver placa de identificación) corresponden a los datos de la red eléctrica local.
- Conecte el aparato a una toma de corriente individual con un contacto de protección suficiente. No conecte la clavija a un ladrón.
- Coloque el cable de tal manera que nadie pueda pisarlo o tropezar con él.
- No utilice el aparato con un temporizador externo o mando a distancia.

5.2 Manejo



¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo de quemaduras!

Durante el funcionamiento, las planchas y la superficie exterior del aparato se calientan fuertemente.

No toque las superficies calientes.

Al manipular el aparato, toque solamente su asa y los elementos de control (regulador de temperatura, interruptor).

ES

Antes del primer uso

1. Antes de usar, limpie el aparato según las indicaciones expuestas en el punto 6 “**Limpieza**”.
2. Coloque la bandeja colectora de grasa en la parte frontal del aparato debajo de la plancha inferior.
3. Antes del primer uso, caliente el aparato sin poner alimentos para asar, manteniéndolo abierto durante aprox. 1 hora con la temperatura ajustada a 180 °C – 200 °C. Siga las instrucciones del apartado “**Puesta en funcionamiento**”.

Debido a posibles restos en la fabricación del aparato, al calentarlo por primera vez se puede generar humo. Esto no supone ningún riesgo para el usuario y no es síntoma de ningún defecto en el aparato. Durante el uso siguiente el humo ya no se producirá. Antes de calentar el aparato por primera vez debe asegurarse de que exista una ventilación adecuada.

4. Recubra tres o cuatro veces con la grasa vegetal la superficie de las planchas.

Panel de control

La parrilla de contacto se maneja mediante los siguientes 3 elementos de control:

- Interruptor de encendido/apagado
- Muletilla presionable para ajustar el tiempo (a la derecha en el panel de control)
- Muletilla presionable para ajustar la temperatura (a la derecha en el panel de control)

Construcción de muletillas presionables



ES

Las muletillas presionables tienen pantallas digitales incorporadas en las que se puede ver el tiempo (utilizado por última vez) y la temperatura ajustados.

Las luces indicadoras muestran el estado del trabajo.

Configuración

Ajuste de la temperatura

La temperatura se ajusta mediante la muletilla presionable (a la izquierda en el panel de control). La temperatura se puede ajustar en el rango de 50 °C a 300 °C en intervalos de 1 °C.

Ajuste del tiempo

El tiempo de funcionamiento del aparato se ajusta mediante la muletilla presionable (a la derecha en el panel de control). El tiempo se puede ajustar en el rango de 1 a 99 minutos.

El temporizador se activa presionando el regulador de tiempo.

El tiempo establecido se cuenta hacia atrás en intervalos de 1 segundo hasta que aparezca "0:00" en la pantalla. Entonces suena una señal acústica que debe confirmarse presionando el regulador de tiempo.

El aparato no cambia al modo Standby, sino que continúa calentándose. El tiempo previamente ajustado aparece nuevamente en la pantalla digital y puede preparar otro producto con el mismo ajuste de tiempo.

El aparato también se puede usar sin temporizador si no activa el regulador de tiempo presionándolo.

El tiempo de calentamiento hasta 200 °C es de aprox. 10 minutos.

Puesta en funcionamiento

1. Conecte el aparato a una toma de corriente individual, con toma a tierra.

Las pantallas digitales de las muletillas se encienden de inmediato y muestran los valores de temperatura y tiempo utilizados recientemente.

Las luces indicadoras están apagadas.

2. Ajuste los parámetros deseados girando la muletilla presionable correspondiente.

La luz indicadora del regulador de temperatura está encendida hasta que se alcance la temperatura ajustada y luego solo si se produce el calentamiento.

Durante el funcionamiento del aparato, se puede cambiar libremente el tiempo y la temperatura girando la muletilla presionable correspondiente.

ES

Preparación de alimentos



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de quemaduras por vapor caliente!

Al abrir el aparato es posible que salga el vapor de agua caliente.

Abra siempre el aparato con cuidado usando la manija de operación.

¡Peligro de quemaduras por grasa caliente, salpicaduras de grasa!

¡Proteja las manos y la cara de posibles salpicaduras de grasa!

1. Abra el aparato usando la manija de operación y levante la plancha superior hacia arriba.
2. En función del producto a asar, engrase las planchas con una pequeña cantidad de aceite comestible para evitar que el producto se queme.
3. Coloque los alimentos en la plancha.
4. Cierre el aparato usando la manija de operación.

No es necesario voltear los alimentos, ya que ambas planchas se calientan.

5. Observe el producto asado hasta que finalice el proceso.

Instalación y servicio

6. Una vez finalizado el asado, gire la muletilla presionable de temperatura hasta que aparezca "0:00" en la pantalla digital.
7. Una vez listo, remueva el producto asado de la plancha de parrilla.
8. Si ya no se usa el aparato, coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición "O".
9. Desconecte el aparato de la toma de corriente (¡retire el enchufe!).

Bandeja colectora de grasa

1. Durante el funcionamiento del aparato, observe la bandeja colectora de grasa.
2. La bandeja colectora de grasa debe retirarse y vaciarse regularmente cuando el aparato, la bandeja y su contenido se hayan enfriado.

Termostato de seguridad

El aparato está dotado de un termostato de seguridad que se activa cuando el aparato se calienta en exceso, y lo apaga.


Al activar el termostato de seguridad, proceda de la siguiente manera:

- desconecte el aparato de la toma de corriente (¡retire el enchufe!)
- espere hasta que el aparato se enfríe
- pulse el botón RESET situado en la parte inferior del aparato

Si el termostato de seguridad se activa nuevamente en poco tiempo, póngase en contacto con el servicio técnico.

Ajuste de la manija de operación / de la plancha superior

Si la manija de operación no está apoyada firmemente en la posición elevada o se cae, siga los siguientes pasos:

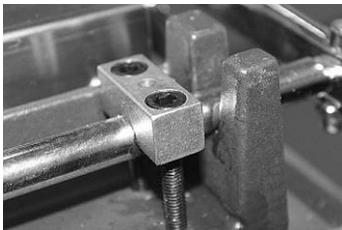

1. Desenrosque el tornillo ubicado en el área trasera de la cubierta de la manija de operación.
2. Retire la cubierta.
3. Apriete los tornillos en el bloque de latón con la llave Allen suministrada.

6 Limpieza

6.1 Indicaciones de seguridad para la limpieza

- Antes de limpiar, debe desconectar el aparato de la fuente de alimentación.
- Deje que el aparato se enfríe completamente.
- Vigile que no entre el agua en el aparato. Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos durante la limpieza. No utilice un chorro de agua a presión para limpiar el aparato.
- Para limpiar el aparato no utilice ningunos objetos afilados o metálicos (cuchillo, tenedor, etc.). Los objetos punzantes pueden dañar el aparato y, en caso de contacto con los elementos conductores, provocar una descarga eléctrica.
- No utilice para la limpieza ningún producto abrasivo que contenga disolvente ni cáustico. Estos pueden dañar la superficie.

6.2 Limpieza

1. Limpie el aparato a diario.
2. Limpie el aparato cuando este se haya enfriado, hágalo en seco o con un paño húmedo.

¡PRECAUCIÓN!

Esté atento de que no entre humedad, aceite o grasa en el interior del aparato.

3. Limpie la carcasa, la manija de operación y la parte exterior de la plancha superior con un paño húmedo. En caso de suciedad más persistente, use un detergente suave.
4. Limpie el interior de las planchas con un paño suave y húmedo añadiendo un detergente suave.
5. La suciedad más persistente de las planchas ranuradas debe eliminarse con el cepillo de limpieza suministrado.
6. En el caso de suciedad persistente, engrase el interior de las planchas aún calientes con aceite y déjelo por unos minutos.
7. Limpie el interior de las planchas ranuradas con un paño húmedo.
8. A continuación, seque bien las planchas con un paño suave.

¡PRECAUCIÓN!

Antes de limpiar, siempre espere a que la bandeja colectora de grasa y su contenido se enfríen.

Posibles fallos

9. Lave la bandeja colectora de grasa extraíble con agua tibia y un producto de limpieza suave.
10. Limpie la bandeja colectora de grasa y vuelva a colocarla en el aparato.
11. Después de limpiar, seque la superficie y abrillántela con un paño suave y seco.

7 Posibles fallos

La siguiente tabla describe las posibles causas y métodos de eliminar fallos o errores que ocurren durante el uso del aparato. Si los fallos no se pueden corregir, póngase en contacto con el servicio técnico.

Fallo	Posible causa	Solución
El aparato está conectado a la fuente de alimentación, el aparato está encendido, pero la luz indicadora de red verde del interruptor ENC/APAG no se enciende.	La fuente de alimentación no es la apropiada o no funciona.	Compruebe si la fuente de alimentación o el cable están dañados.
	El fusible de alimentación está dañado	Compruebe el fusible, compruebe el aparato conectándolo a otra toma de corriente
	Falta de la corriente	Compruebe la conexión eléctrica.
	Se ha activado el termostato de seguridad.	Deje que el aparato se enfríe y presione el botón RESET ubicado en la parte inferior del aparato.
El aparato está conectado a la fuente de alimentación, pero las pantallas digitales en las muletillas presionables no muestran valor alguno	El enchufe está insertado de manera incorrecta.	Retire el enchufe y vuelva a meterlo correctamente en la toma de corriente
	La muletilla presionable de temperatura o tiempo no está activada	Presione una de las muletillas

Fallo	Posible causa	Solución
El aparato está conectado a la alimentación, está encendido, pero las planchas no se calientan	La temperatura no está ajustada	Ajuste la temperatura
	Los calentadores de las planchas están dañados	Póngase en contacto con el servicio técnico
El aparato está conectado a la alimentación, está encendido, pero no funciona	Se ha activado el termostato de seguridad	Desconecte el aparato de la fuente de alimentación. Espere hasta que el aparato se haya enfriado. Presione el botón RESET ubicado en la parte posterior del aparato. Si el termostato de seguridad se activa nuevamente, póngase en contacto con el servicio técnico.


Cuando no se pueden eliminar los fallos de funcionamiento:

ES

- no abra la carcasa,
- informe al servicio técnico o contacta con el vendedor, proporcionando los siguientes datos:
 - tipo de fallo;
 - número de artículo y número de serie (impresos en la placa de identificación del aparato).

8 Recuperación

Electrodomésticos

	<p>Los electrodomésticos están marcados con este símbolo. Los aparatos eléctricos deben desecharse y reciclarse de manera adecuada y respetuosa con el medio ambiente. Está prohibido tirar los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y retire el cable de conexión del aparato.</p>
---	--

Los aparatos eléctricos deben llevarse a los puntos de recolección designados.