

3600TB10



2002203

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Deutschland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: **1.0**

Erstelldatum: 2020-06-04

Original-Bedienungsanleitung

1	Sicherheit	2
1.1	Signalworterklärung	2
1.2	Sicherheitshinweise	3
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
1.4	Bestimmungswidrige Verwendung	6
2	Allgemeines	7
2.1	Haftung und Gewährleistung	7
2.2	Urheberschutz	7
2.3	Konformitätserklärung	7
3	Transport, Verpackung und Lagerung	8
3.1	Transportinspektion	8
3.2	Verpackung	8
3.3	Lagerung	8
4	Technische Daten	9
4.1	Technische Angaben	9
4.2	Baugruppenübersicht	10
4.3	Funktion des Gerätes	11
5	Installation und Bedienung	11
5.1	Installation	11
5.2	Bedienung	13
6	Reinigung	16
6.1	Sicherheitshinweise zur Reinigung	16
6.2	Reinigung	17
7	Entsorgung	18



Die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Geräts und ist eine wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk. Die Kenntnis aller enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät. Zusätzlich gelten die für den Einsatzbereich des Geräts gültigen Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheitsbestimmungen und gesetzliche Regelungen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Beginn der Arbeiten am Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigungen führen.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts und jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Wenn das Gerät weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

1 Sicherheit

DE

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Signalworterklärung

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Signalwörter gekennzeichnet. Diese Hinweise müssen unbedingt befolgt werden, um Personenschäden, Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor Gefährdungen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen, wenn sie nicht vermieden werden.

**WARNUNG!**

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Gefährdungen, die mittelschwere bis schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

**VORSICHT!**

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor Gefährdungen, die leichte oder mäßige Verletzungen zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

ACHTUNG!

Das Signalwort **ACHTUNG** kennzeichnet mögliche Sachschäden, die bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises auftreten können.

HINWEIS!

Das Symbol **HINWEIS** setzt den Benutzer über weiterführende Informationen und Tipps für den Gebrauch des Geräts in Kenntnis.

DE

1.2 Sicherheitshinweise

Elektrischer Strom

- Eine zu hohe Netzspannung oder unsachgemäße Installation kann zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmen.
- Halten Sie das Gerät trocken um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Wenn im Betrieb Störungen auftreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Berühren Sie den Netzstecker des Geräts nicht mit nassen Händen.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Lassen Sie Reparaturen und das Öffnen des Gehäuses nur von Fachkräften und Fachwerkstätten ausführen.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel.

- Bringen Sie das Anschlusskabel nicht mit Wärmequellen oder scharfen Kanten in Berührung.
- Knicken, quetschen oder verknoten Sie das Anschlusskabel nicht.
- Wickeln Sie das Anschlusskabel des Geräts immer vollständig ab.
- Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Anschlusskabel.
- Greifen Sie immer an den Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

Brennbare Materialien

- Setzen Sie das Gerät niemals hohen Temperaturen aus, z.B. Herd, Ofen, offene Flammen, Geräte zum Warmhalten, etc.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um das Brandrisiko zu vermeiden.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, z.B. mit Alufolie oder Tüchern.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit den vorgesehenen Materialien und bei geeigneten Temperatureinstellungen. Materialien, Lebensmittel und Lebensmittelreste im Gerät können sich entzünden.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren, leicht entzündlichen Materialien, z.B. Benzin, Spiritus, Alkohol. Durch die Hitze verdampfen die Materialien und es kann bei Kontakt mit Zündquellen zu Verpuffungen kommen.
- Sollte ein Brand entstehen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung einleiten. Das Feuer niemals mit Wasser löschen, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Sorgen Sie für ausreichend Frischluftzufuhr nach dem Löschen des Brandes.

DE

Heiße Oberflächen

- Die Oberflächen des Geräts werden während des Betriebs heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr. Auch nach dem Ausschalten bleibt die Hitze bestehen.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen des Geräts. Nutzen Sie vorhandene Bedienelemente und Griffe.
- Transportieren und reinigen Sie das Gerät nur nach vollständigem Abkühlen.
- Geben Sie kein kaltes Wasser oder brennbare Flüssigkeiten auf die heißen Oberflächen.

Gesundheitsgefahr durch verbrannte Lebensmittel

- Acrylamide, die in verbrannten Lebensmitteln enthalten sind, sind gesundheitsgefährdend und können Krebs auslösen.
- Entfernen Sie verbrannte Stellen.
- Backen Sie die Lebensmittel nicht zu dunkel.

Bedienpersonal

- Dieses Gerät darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen bedient werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät in Betrieb nehmen.

Betrieb nur unter Aufsicht

- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Halten Sie sich immer in der unmittelbaren Nähe des Geräts auf.

Fehlgebrauch

- Bestimmungswidrige oder verbotene Verwendung kann zu Beschädigungen an dem Gerät führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in betriebssicherem und technisch einwandfreiem Zustand.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn alle Anschlüsse vorschriftsgemäß ausgeführt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur in sauberem Zustand.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Führen Sie niemals selbst Reparaturen am Gerät durch.
- Nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen am Gerät vor.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Geräts ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Backen von Pizza und ähnlichen Produkten.

1.4 Bestimmungswidrige Verwendung

Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu Personenschäden sowie Sachschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und hohe Temperaturen führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Folgende Verwendungen sind bestimmungswidrig:

- Backen von nicht geeigneten Backwaren.

2 Allgemeines

2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstands sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen, u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen,
- bestimmungswidriger Verwendung,
- technischen Änderungen durch den Benutzer,
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Bedienungseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

2.2 Urheberschutz

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

2.3 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3 Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportinspektion

Prüfen Sie die Lieferung nach Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nehmen Sie bei äußerlich erkennbaren Transportschäden die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen. Vermerken Sie den Schadensumfang auf den Transportunterlagen/ Lieferschein des Transporteurs und leiten Sie die Reklamation ein. Reklamieren Sie verdeckte Mängel sofort nach Erkennen, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

Falls Teile oder Zubehör fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Gerätes nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen.

Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus Kunststoff, Verpackung aus Pappe.

Führen Sie wiederverwertbare Verpackungen dem Recycling zu. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

3.3 Lagerung

Lassen Sie die Packstücke bis zur Installation verschlossen und bewahren Sie diese unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung auf. Lagern Sie die Packstücke nur unter folgenden Bedingungen:

- in geschlossenen Räumen
- trocken und staubfrei
- vor aggressiven Medien ferngehalten
- vor Sonneneinstrahlung geschützt
- vor mechanischen Erschütterungen geschützt.

Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) kontrollieren Sie regelmäßig den Allgemeinzustand aller Teile und der Verpackung. Erneuern Sie bei Bedarf die Verpackung.

4 Technische Daten

4.1 Technische Angaben

Bezeichnung:	Durchlaufpizzaofen 3600TB10
Artikel-Nummer:	2002203
Material:	Edelstahl
Material Backkammer:	Edelstahl
Pizza-Aufnahmefähigkeit, Ø max. in cm:	32
Temperaturbereich von – bis in C°:	70 - 250
Anschlusswert:	3,5 kW / 230 V / 50 Hz
Maße (B x T x H) in mm:	470 x 1045 x 395
Maße innen (B x T x H) in mm:	360 x 450 x 85
Gewicht in kg:	24,3

Technische Änderungen vorbehalten!

DE

Ausführung / Eigenschaften

- Funktionen: Oberhitze, Unterhitze
- Oberhitze, Unterhitze getrennt regelbar
- Ausführung Transportband: Gitter
- Bandgeschwindigkeit: regelbar in 10 Stufen (2 - 14 Minuten)
- Geräte-Anschluss: steckerfertig
- Ein-/ Ausschalter

4.2 Baugruppenübersicht



DE

Ansicht Rückseite



Abb. 1

Beschreibung Abb. 1

- | | |
|--|---|
| 1. Bedienblende | 2. Backkammer |
| 3. Transportband (vorne u. hinten) | 4. Füße (4x) |
| 5. Krümelschublade | 6. Gehäuse |
| 7. Hitzeschutzblech vorne, verstellbar | 8. Hitzeschutzblech hinten, verstellbar |
| 9. Ausgabeblech | 10. Potentialausgleich |

4.3 Funktion des Gerätes

Im Durchlaufpizzaofen werden Pizzen oder ähnliche Produkte auf dem Transportband durch den Heizraum befördert, fertig gebacken und anschließend in den Entnahmebereich transportiert.

5 Installation und Bedienung

5.1 Installation



VORSICHT!

Bei einer unsachgemäßen Installation, Einstellung, Bedienung oder Wartung bzw. Handhabung des Gerätes kann es zu Personen- und Sachschäden kommen.

Aufstellung und Installation, sowie Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal unter Einhaltung der im jeweiligen Land geltenden Gesetzgebung vorgenommen werden.

DE

Auspacken / Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle äußeren und inneren Verpackungsteile, sowie Transportsicherungen.



VORSICHT!

Erstickungsgefahr!

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Ziehen Sie falls vorhanden die Schutzfolie vom Gerät ab. Ziehen Sie die Schutzfolie langsam ab, damit keine Kleberrückstände zurückbleiben. Entfernen Sie eventuelle Kleberrückstände mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass das Typenschild und die Warnhinweise am Gerät nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nasser oder feuchter Umgebung auf.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Anschlüsse leicht zugänglich sind und bei Bedarf schnell getrennt werden können.
- Stellen Sie das Gerät auf eine Fläche mit folgenden Eigenschaften:
 - eben, ausreichend tragfähig, wasserresistent, trocken und hitzebeständig
 - ausreichend groß, um ungehindert mit dem Gerät arbeiten zu können
 - gut zugänglich
 - mit einer guten Luftzirkulation.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zu Tischkanten ein. Das Gerät könnte kippen und herunterfallen.
- Um den sicheren Betrieb des Gerätes zu gewährleisten, halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zu allen Seiten ein. Befolgen Sie die geltenden Brandschutzvorschriften.
- Gleichen Sie kleinere Unebenheiten des Bodens am Aufstellort durch ein- bzw. ausschrauben der höhenverstellbaren Füße aus.

DE

Anschließen - Strom

- Prüfen Sie, ob die technischen Angaben des Geräts (siehe Typenschild) zu den Daten der örtlichen Stromversorgung passen.
- Schließen Sie das Gerät an eine ausreichend abgesicherte Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Mehrfachsteckdose an.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer Fernbedienung.

5.2 Bedienung



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr!

Oberfläche des Gerätes wird während des Betriebes sehr heiß.

Berühren Sie nicht die Oberfläche des Gerätes während des Betriebes.
Bedienen Sie das Gerät nur über die dafür vorgesehene Drehregler und Schalter.

Die Hitzeschutzbleche werden während des Betriebes sehr heiß.

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie die Hitzeschutzbleche verstellen.

Pizzableche werden während des Backvorgangs sehr heiß.

Tragen Sie beim Abnehmen der Pizzen vom Ausgabeblech Schutzhandschuhe.


Vor dem ersten Gebrauch

1. Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch nach Anweisungen im Abschnitt „**Reinigung**“.
2. Trocknen Sie die gereinigten Teile anschließend ab.
3. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Einzelsteckdose an.
4. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal mit Lebensmitteln in Kontakt bringen, heizen Sie es ohne Speisen auf. Beachten Sie die Anweisungen im Abschnitt „**Einstellungen**“ und gehen Sie wie folgt vor:
 - Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position „ON“.
 - Stellen Sie die Temperaturregler für Oberhitze und Unterhitze auf die höchste Einstellung (10) ein.
 - Heizen Sie das Gerät für 10 bis 15 Minuten lang auf.

Das Gerät erzeugt möglicherweise einen unangenehmen Geruch, der auf Produktionsrückstände wie Fette, Öle und Harz zurückzuführen ist.

- Sorgen Sie für eine gute Durchlüftung des Aufstellraumes.

Bedienelemente

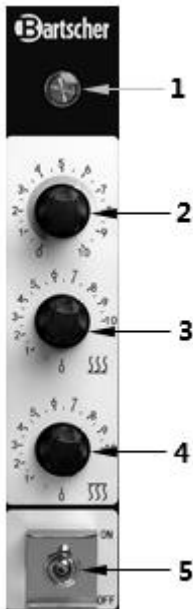

1. Netz-Kontrollleuchte (rot)
2. Bandgeschwindigkeitsregler
3. Temperaturregler Unterhitze
4. Temperaturregler Oberhitze
5. Ein-/Ausschalter

DE

Abb. 2

Hitzeschutzbleche

- Über dem Transportband im vorderen und hinteren Bereich sind Hitzeschutzbleche befestigt. Diese dienen einer optimalen Wärmeerhaltung in der Backkammer.
- Die Hitzeschutzbleche können bei Bedarf in der Höhe verstellt werden, wenn z. B. höhere Speisenbehälter verwendet werden.
- Zum Verstellen des Hitzeschutzbleches ziehen Sie es herunter oder schieben Sie es nach oben.

Herausnehmbare Krümelschublade

- Das Gerät ist mit einer Krümelschublade ausgestattet, diese wird unter dem Transportband auf den dafür vorgesehenen Führungsschienen eingesetzt.
- Die Krümelschublade ist zum Sammeln von Krümel, Speisenresten u. ä. bestimmt.

Gerät einschalten

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter (5, Abb. 2) ein, indem Sie diesen nach oben auf die Position „ON“ drücken.

Die rote Netz-Kontrollleuchte (1) leuchtet auf.

Einstellungen

Temperatur

1. Zur Einstellung der gewünschten Temperatur in der Backkammer drehen Sie die Temperaturregler für Oberhitze (4) und Unterhitze (3) auf die entsprechende Temperatureinstellung.

Eine stufenlose Einstellung im Bereich von 1 - 10 ist möglich.

HINWEIS:

Heizen Sie das Gerät vor der Speisenzubereitung immer auf die gewünschte Temperatur auf. Die Aufheizzeit beträgt ca. 15 Minuten.

2. Wählen Sie zum Ausschalten der Oberhitze oder der Unterhitze die Einstellung „0“ des entsprechenden Temperaturreglers.

Transportbandgeschwindigkeit

Die Geschwindigkeit des Transportbandes kann mit dem dafür vorgesehenen Bandgeschwindigkeitsregler (2) im Bereich von 0 – 10 eingestellt werden.

Bei der Einstellung „0“ stoppt das Transportband nicht, es ist die niedrigste Einstellung.

Um die Bandgeschwindigkeit für Ihre Speisen zu testen, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Stellen Sie die gewünschte Temperatur für Oberhitze und/oder Unterhitze ein und heizen Sie die Backkammer 5 - 10 Minuten auf.
2. Drehen Sie den Bandgeschwindigkeitsregler (2) auf die Einstellung 4.
3. Stellen Sie ein Probeprodukt auf einem geeigneten Blech auf das Transportband, um die Einstellungen zu testen.
4. Drehen Sie den Bandgeschwindigkeitsregler (2) bei zu hellem Backergebnis auf eine langsamere Geschwindigkeit.
5. Drehen Sie den Bandgeschwindigkeitsregler (2) bei zu dunklem Backergebnis auf eine schnellere Geschwindigkeit.

Pizza backen

1. Stellen Sie wie oben beschrieben das Gerät für Ihre Speisen ein.

2. Bereiten Sie in der Zwischenzeit die gewünschten Speisen vor.
3. Stellen Sie die Pizza auf einem geeigneten Blech auf das Transportband. Das Transportband läuft dann mit der von Ihnen vorgenommenen Einstellungen durch die Backkammer. Die Pizza wird im hinteren Bereich des Gerätes auf das Ausgabeblech transportiert.
4. Entnehmen Sie die fertige Pizza und servieren Sie diese.

Gerät ausschalten

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter (5) aus, indem Sie diesen nach unten auf die Position „OFF“ drücken.
Die rote Netz-Kontrollleuchte (1) erlischt.

6 Reinigung

6.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie keine spitzen oder metallischen Gegenstände (Messer, Gabel etc.) um das Gerät zu reinigen. Spitze Gegenstände können das Gerät beschädigen und bei Kontakt mit stromführenden Teilen zu einem Stromschlag führen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

6.2 Reinigung

1. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
2. Drehen Sie vor der Reinigung die Temperaturregler für Oberhitze und Unterhitze, den Bandgeschwindigkeitsregler auf die Position „0“. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position „OFF“ und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!).
3. Reinigen Sie das Ausgabeblech im hinteren Bereich des Gerätes. Verwenden Sie mildes Reinigungsmittel und ein weiches, feuchtes Tuch.
4. Ziehen Sie die Krümelschublade unter dem Transportband heraus, entleeren und reinigen Sie diese anschließend mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen feuchten Tuch.
5. Wischen Sie die gereinigten Flächen und Teile gründlich mit einem sauberen Tuch ab, um Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.
6. Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
7. Trocknen Sie das Gerät und das Zubehör anschließend gut ab.
8. Setzen Sie die Krümelschublade wieder unter dem Transportband ein.


Reinigung des Transportbandes

1. Reinigen Sie regelmäßig (mindestens einmal wöchentlich) das Transportband, bei starker Verunreinigung auch öfter.
2. Setzen Sie einen geeigneten Behälter, wie z. B. die Krümelschublade, unter dem Transportband ein, um Schmutzpartikel aufzufangen.
3. Wischen Sie die freiliegende Fläche des Transportbandes mit einem weichen feuchten Tuch ab, um den Schmutz zu entfernen.
4. Verwenden Sie eine Spülbürste oder Drahtbürste, wenn sich der festgesetzte Schmutz nicht lösen lässt. Bewegen Sie die Bürste über das Gitter des Transportbandes.
5. Wischen Sie anschließend die gereinigte Fläche gründlich ab und trocknen Sie diese ab.
6. Um weitere Flächen des Transportbandes zu reinigen, muss das Transportband bewegt werden. Führen Sie folgende Schritte durch, bis das Transportband vollständig gereinigt ist:
 - schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position „ON“,
 - drehen Sie den Bandgeschwindigkeitsregler auf die höchste Einstellung,
 - schalten Sie das Gerät aus, sobald eine weitere Fläche des Transportbandes außerhalb der Backkammer liegt,

- führen Sie die Reinigung der freiliegenden Fläche des Transportbandes wie oben beschrieben durch und fahren Sie fort, bis das gesamte Transportband sauber ist.
- entleeren Sie die Krümelschublade,
- reinigen Sie die Krümelschublade und trocknen Sie sie ab,
- setzen Sie die Krümelschublade wieder unter dem Transportband ein.

7 Entsorgung

Elektrogeräte

	<p>Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Elektrogeräte müssen fachgerecht und umweltgerecht verwertet und entsorgt werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und entfernen Sie das Anschlusskabel vom Gerät.</p>
---	---

DE

Geben Sie Elektrogeräte bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.