

“Panini-MDI“ 1R - 1GR - 1G



A150974 - A150976 - A150979

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: **1.0**

Erstelldatum: 2019-09-30

Original-Bedienungsanleitung

1	Sicherheit	2
1.1	Signalworterklärung	2
1.2	Sicherheitshinweise	3
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
1.4	Bestimmungswidrige Verwendung	5
2	Allgemeines	6
2.1	Haftung und Gewährleistung	6
2.2	Urheberschutz	6
2.3	Konformitätserklärung	6
3	Transport, Verpackung und Lagerung	7
3.1	Transportinspektion	7
3.2	Verpackung	7
3.3	Lagerung	7
4	Technische Daten	8
4.1	Technische Angaben	8
4.2	Baugruppenübersicht	10
4.3	Funktion des Gerätes	10
5	Installation und Bedienung	11
5.1	Installation	11
5.2	Bedienung	12
6	Reinigung	16
6.1	Sicherheitshinweise zur Reinigung	16
6.2	Reinigung	16
7	Mögliche Funktionsstörungen	17
8	Entsorgung	18



Die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Geräts und ist eine wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk. Die Kenntnis aller enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät. Zusätzlich gelten die für den Einsatzbereich des Geräts gültigen Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheitsbestimmungen und gesetzliche Regelungen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Beginn der Arbeiten am Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigungen führen.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts und jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Wenn das Gerät weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

1 Sicherheit

DE

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Signalworterklärung

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Signalwörter gekennzeichnet. Diese Hinweise müssen unbedingt befolgt werden, um Personenschäden, Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor Gefährdungen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen, wenn sie nicht vermieden werden.



WARNUNG!

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Gefährdungen, die mittelschwere bis schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.



VORSICHT!

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor Gefährdungen, die leichte oder mäßige Verletzung zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

ACHTUNG!

Das Signalwort **ACHTUNG** kennzeichnet mögliche Sachschäden, die bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises auftreten können.

HINWEIS!

Das Symbol **HINWEIS** setzt den Benutzer über weiterführende Informationen und Tipps für den Gebrauch des Geräts in Kenntnis.

DE

1.2 Sicherheitshinweise

Elektrischer Strom

- Eine zu hohe Netzspannung oder unsachgemäße Installation kann zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmen.
- Halten Sie das Gerät trocken um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Wenn im Betrieb Störungen auftreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Berühren Sie den Netzstecker des Geräts nicht mit nassen Händen.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Lassen Sie Reparaturen und das Öffnen des Gehäuses nur von Fachkräften und Fachwerkstätten ausführen.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel.

- Bringen Sie das Anschlusskabel nicht mit Wärmequellen oder scharfen Kanten in Berührung.
- Knicken, quetschen oder verknoten Sie das Anschlusskabel nicht.
- Wickeln Sie das Anschlusskabel des Geräts immer vollständig ab.
- Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Anschlusskabel.
- Greifen Sie immer an den Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

Brennbare Materialien

- Setzen Sie das Gerät niemals hohen Temperaturen aus, z.B. Herd, Ofen, offene Flammen, Geräte zum Warmhalten, etc.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um das Brandrisiko zu vermeiden.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, z.B. mit Alufolie oder Tüchern.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit den vorgesehenen Materialien und bei geeigneten Temperatureinstellungen. Materialien, Lebensmittel und Lebensmittelreste im Gerät können sich entzünden.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren, leicht entzündlichen Materialien, z.B. Benzin, Spiritus, Alkohol. Durch die Hitze verdampfen die Materialien und es kann bei Kontakt mit Zündquellen zu Verpuffungen kommen.
- Sollte ein Brand entstehen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung einleiten. Das Feuer niemals mit Wasser löschen, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Sorgen Sie für ausreichend Frischluftzufuhr nach dem Löschen des Brandes.

DE

Heiße Oberflächen

- Die Oberflächen des Geräts werden während des Betriebs heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr. Auch nach dem Ausschalten bleibt die Hitze bestehen.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen des Geräts. Nutzen Sie vorhandene Bedienelemente und Griffe.
- Transportieren und reinigen Sie das Gerät nur nach vollständigem Abkühlen.
- Geben Sie kein kaltes Wasser oder brennbare Flüssigkeiten auf die heißen Oberflächen.

Bedienpersonal

- Das Gerät darf nur durch qualifiziertes und geschultes Fachpersonal betrieben werden.

Sicherheit

- Dieses Gerät darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen bedient werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät in Betrieb nehmen.

Betrieb nur unter Aufsicht

- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Halten Sie sich immer in der unmittelbaren Nähe des Geräts auf.

Fehlgebrauch

- Bestimmungswidrige oder verbotene Verwendung kann zu Beschädigungen an dem Gerät führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in betriebs sicherem und technisch einwandfreiem Zustand.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn die Anschlüsse in betriebs sicherem und technisch einwandfreiem Zustand sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur in sauberem Zustand.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Führen Sie niemals selbst Reparaturen am Gerät durch.
- Nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen am Gerät vor.

DE

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Geräts ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Grillen von geeigneten Lebensmitteln.

1.4 Bestimmungswidrige Verwendung

Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu Personenschäden sowie Sachschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und hohe Temperaturen führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

2 Allgemeines

2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstands sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen, u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen,
- bestimmungswidriger Verwendung,
- technischen Änderungen durch den Benutzer,
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Bedienungseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

DE

2.2 Urheberschutz

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

2.3 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3 Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportinspektion

Prüfen Sie die Lieferung nach Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nehmen Sie bei äußerlich erkennbaren Transportschäden die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen. Vermerken Sie den Schadensumfang auf den Transportunterlagen/ Lieferschein des Transporteurs und leiten Sie die Reklamation ein. Reklamieren Sie verdeckte Mängel sofort nach Erkennen, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

Falls Teile oder Zubehör fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Gerätes nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen.

Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus Kunststoff, Verpackung aus Pappe.

Führen Sie wiederverwertbare Verpackungen dem Recycling zu. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

3.3 Lagerung

Lassen Sie die Packstücke bis zur Installation verschlossen und bewahren Sie diese unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung auf. Lagern Sie die Packstücke nur unter folgenden Bedingungen:

- in geschlossenen Räumen
- trocken und staubfrei
- vor aggressiven Medien ferngehalten
- vor Sonneneinstrahlung geschützt
- vor mechanischen Erschütterungen geschützt.

Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) kontrollieren Sie regelmäßig den Allgemeinzustand aller Teile und der Verpackung. Erneuern Sie bei Bedarf die Verpackung.

4 Technische Daten

4.1 Technische Angaben

Bezeichnung:	Kontaktgrill "Panini-MDI" 1R
Artikel-Nummer:	A150974
Material:	Edelstahl
Material Grillplatten:	Gusseisen, emailliert
Anzahl Grilleinheiten:	1
Ausführung Grillfläche:	gerillt
Temperaturbereich von – bis in °C:	50 - 300
Anschlusswert:	2,2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Maße obere Grillplatte (B x T) in mm:	340 x 220
Maße untere Grillplatte (B x T) in mm:	360 x 285
Maße (B x T x H) in mm:	410 x 400 x 200
Gewicht in kg:	18,3

DE

Bezeichnung:	Kontaktgrill "Panini-MDI" 1GR
Artikel-Nummer:	A150976
Material:	Edelstahl
Material Grillplatten:	Gusseisen, emailliert
Anzahl Grilleinheiten:	1
Ausführung Grillfläche:	oben gerillt, unten glatt
Temperaturbereich von – bis in °C:	50 - 300
Anschlusswert:	2,2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Maße obere Grillplatte (B x T) in mm:	340 x 220
Maße untere Grillplatte (B x T) in mm:	360 x 285
Maße (B x T x H) in mm:	410 x 400 x 200
Gewicht in kg:	18,5

Bezeichnung:	Kontaktgrill "Panini-MDI" 1G
Artikel-Nummer:	A150979
Material:	Edelstahl
Material Grillplatten:	Gusseisen, emailliert
Anzahl Grilleinheiten:	1
Ausführung Grillfläche:	glatt
Temperaturbereich von – bis in °C:	50 - 300
Anschlusswert:	2,2 kW / 230 V / 50-60 Hz
Maße obere Grillplatte (B x T) in mm:	340 x 220
Maße untere Grillplatte (B x T) in mm:	360 x 285
Maße (B x T x H) in mm:	410 x 400 x 200
Gewicht in kg:	18,1

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Temperaturregelung: elektronisch, in 1 °C-Schritten
- Timer
- Signalton nach Ablauf der Zeit (0 – 9:30 Minuten)
- Digital-Anzeige
- Steuerung: Knebel
- Ein-/Ausschalter
- Kontrollleuchten: Ein-/Aus, Aufheizen
- Schutzart: IPX3
- Fettauffangbehälter
- Inklusive: 1 Reinigungsbürste

4.2 Baugruppenübersicht



DE

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Bediengriff | 2. Obere Grillplatte |
| 3. Untere Grillplatte | 4. Belüftungsöffnungen |
| 5. Stellfüße (4x) | 6. Zeit-Druck-/Drehregler |
| 7. Temperatur-Druck-/Drehregler | 8. Ein-/Aussschalter mit integrierter Netzkontrollleuchte (grün) |
| 9. Gehäuse | 10. Fettauffangschale |
| 11. Kabelführung | 12. Abdeckung Bediengriff |
| 13. Reinigungsbürste | |

4.3 Funktion des Gerätes

Die Kontaktgrills sind mit Grillplatten (glatt oder gerillt) mit optimaler Wärmeleitfähigkeit und einfachen sowie intuitiven Druck-/Drehregler mit Digital-Anzeige, Timer und Signalton ausgestattet und zum Grillen geeigneter Lebensmittel bestimmt.

5 Installation und Bedienung

5.1 Installation

Auspacken / Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle äußeren und inneren Verpackungsteile, sowie Transportsicherungen.



VORSICHT!

Erstickungsgefahr!

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Ziehen Sie falls vorhanden die Schutzfolie vom Gerät ab. Ziehen Sie die Schutzfolie langsam ab, damit keine Kleberrückstände zurückbleiben. Entfernen Sie eventuelle Kleberrückstände mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass das Typenschild und die Warnhinweise am Gerät nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nasser oder feuchter Umgebung auf.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Anschlüsse leicht zugänglich sind und bei Bedarf schnell getrennt werden können.
- Stellen Sie das Gerät auf eine Fläche mit folgenden Eigenschaften:
 - eben, ausreichend tragfähig, wasserresistent, trocken und hitzebeständig
 - ausreichend groß, um ungehindert mit dem Gerät arbeiten zu können
 - gut zugänglich
 - mit einer guten Luftzirkulation.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zu Tischkanten ein. Das Gerät könnte kippen und herunterfallen.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zu brennbaren Wänden und Gegenständen ein.

Anschließen - Strom

- Prüfen Sie, ob die technischen Angaben des Geräts (siehe Typenschild) zu den Daten der örtlichen Stromversorgung passen.
- Schließen Sie das Gerät an eine ausreichend abgesicherte Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Mehrfachsteckdose an.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer Fernbedienung.

5.2 Bedienung



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr!

Während des Betriebes werden die Grillplatten und Außenflächen des Gerätes sehr heiß.

Berühren Sie die heißen Flächen nicht.

Fassen Sie das Gerät während des Betriebes nur am Bügelgriff und an den Bedienelementen (Temperaturregler, Schalter) an.

DE

Vor dem ersten Gebrauch

1. Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch nach Anweisungen im Abschnitt **6 „Reinigung“**.
2. Setzen Sie die Fettauffangschale an der Vorderseite der unteren Grillplatte ein.
3. Heizen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung ohne Grillgut in geöffnetem Zustand ca. eine Stunde bei einer Temperatureinstellung von 180 °C – 200 °C auf. Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt **„Inbetriebnahme“**.

Aufgrund von Fertigungsrückständen kann es zu einer Rauchentwicklung während des Aufheizens kommen. Dies stellt jedoch keine Gefahr für den Benutzer dar und weist auch nicht auf einen Defekt am Gerät hin. Dieser Rauch entsteht nicht mehr bei weiterer Benutzung des Gerätes. Sorgen Sie für eine gute Durchlüftung beim ersten Aufheizen.


4. Sprühen Sie die Grillplatten mit einem Trennfett drei- bis viermal ein.

Bedienelemente

Der Kontaktgrill wird über folgende 3 Bedienelemente bedient:

- Ein-/Ausschalter
- Zeit-Druck-/Drehregler (rechts auf der Bedienblende)
- Temperatur-Druck-/Drehregler (links auf der Bedienblende)

Aufbau der Druck-/Drehregler

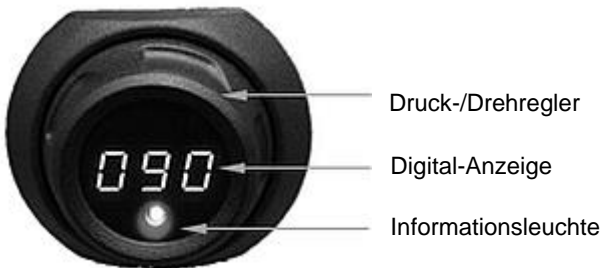

Druck-/Drehregler

Digital-Anzeige

Informationsleuchte

DE

In den Druck-/Drehreglern sind Digital-Anzeigen verbaut, in welchen die eingestellte (zuletzt verwendete) Zeit und Temperatur abgelesen werden kann.

Die Informationsleuchten zeigen den Betriebsstatus an.

Einstellungen

Temperatureinstellung

Die Temperatureinstellung wird über den Temperatur-Druck-/Drehregler (links auf der Bedienblende) vorgenommen. Der einstellbare Temperaturbereich liegt zwischen 50 °C bis 300 °C und ist in 1 °C-Schritten regelbar.

Zeiteinstellung

Die Zeiteinstellung am Gerät erfolgt über den Zeit-Druck-/Drehregler (rechts auf der Bedienblende). Die Zeiteinstellung ist im Bereich von 1 bis 9:30 Minuten möglich.

Der Timer wird durch Drücken des Zeit-Druck-Drehreglers aktiviert.

Die eingestellte Zeit wird in 1-Sekunden Schritten heruntergezählt, bis in der Anzeige „0:00“ erscheint. Dann ertönt ein akustisches Signal, welches durch Drücken des Zeit-Druck-/Drehreglers quitiert werden muss.

Das Gerät schaltet nicht in den Standby-Modus, sondern heizt weiter. Die vorher eingestellte Zeit wird erneut in der Digital-Anzeige angezeigt und anschließend kann ein weiteres Produkt bei gleicher Zeiteinstellung zubereitet werden.

Wenn der Zeit-Druck-/ Drehregler nicht durch Drücken aktiviert wird, kann das Gerät auch ohne Verwendung des Timers benutzt werden.

Die Aufheizzeit bis 200 °C beträgt ca. 10 Minuten.

Inbetriebnahme

1. Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Einzelsteckdose an.

Die Digital-Anzeigen der Druck-/Drehregler leuchten sofort auf und zeigen die zuletzt verwendeten Temperatur- und Zeitwerte an.

Die Informationsleuchten sind aus.

2. Stellen Sie die gewünschten Parameter durch Drehen am jeweiligen Druck-/ Drehregler ein.

Die Informationsleuchte des Temperaturreglers leuchtet so lange, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist, anschließend nur noch wenn nachgeheizt wird.

Während des Betriebs können sowohl Zeit als auch Temperatur durch Drehen am entsprechenden Druck-/Drehregler beliebig nachjustiert werden.

Speisen zubereiten

DE



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr durch heißen Dampf!

Beim Öffnen des Gerätes kann heißer Dampf austreten.

Öffnen Sie das Gerät immer vorsichtig mit dem Bediengriff.

Verbrennungsgefahr durch heißes Fett, Fettspritzer!

Schützen Sie Ihre Hände und das Gesicht vor eventuellen Fettspritzern!

1. Öffnen Sie das Gerät mit dem Bediengriff und heben Sie die obere Grillplatte nach oben.
2. Verteilen Sie je nach Grillgut etwas Speiseöl auf die Grillplatten, um das Anbrennen von Grillgut zu vermeiden.
3. Legen Sie das Grillgut auf die Grillplatte.
4. Schließen Sie das Gerät mit dem Bediengriff.

Wenden des Grillguts ist nicht nötig, da beide Grillplatten geheizt werden.

5. Beobachten Sie das Grillgut bis zum Ende des Grillvorgangs.
6. Drehen Sie nach dem Grillvorgang den Temperatur-Druck-/Drehregler so lange, bis in der Digital-Anzeige „0:00“ angezeigt wird.
7. Nehmen Sie das fertige Grillgut von der Grillplatte.

Installation und Bedienung

8. Wenn das Gerät nicht mehr benutzt wird, schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position „0“.
9. Trennen Sie das Gerät von der Steckdose (Netzstecker ziehen!).

Fettauffangschale

1. Beobachten Sie die Fettauffangschale während des Betriebes.
2. Entnehmen und entleeren Sie die Fettauffangschale regelmäßig, nachdem das Gerät, die Fettauffangschale und der Inhalt abgekühlt sind.

Sicherheitsthermostat

Das Gerät ist mit einem Sicherheitsthermostat ausgestattet, welcher bei Überhitzung des Gerätes auslöst und das Gerät abschaltet.

Beim Auslösen des Sicherheitsthermostaten gehen Sie wie folgt vor:


- trennen Sie das Gerät von der Steckdose (Netzstecker ziehen!)
- lassen Sie das Gerät abkühlen
- drücken Sie den RESET-Stift an der Geräteunterseite

Sollte der Sicherheitsthermostat innerhalb kurzer Zeit immer wieder auslösen, benachrichtigen Sie den Kundendienst.

DE

Einstellung Bediengriff / obere Grillplatte

Sollte der Bediengriff in der gehobenen Position nicht fest stehen bleiben oder herunterfallen, führen Sie folgende Schritte durch:

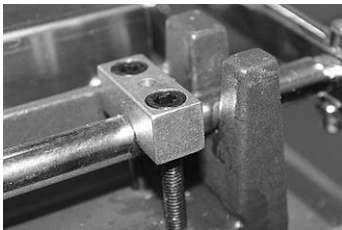

1. Schrauben Sie die Schraube an der Abdeckung des Bediengriffes im hinteren Bereich heraus.
2. Nehmen Sie die Abdeckung ab.
3. Ziehen Sie die Schrauben im Messingblock mit dem beigelegten Sechskantschlüssel nach.

6 Reinigung

6.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie keine spitzen oder metallischen Gegenstände (Messer, Gabel etc.) um das Gerät zu reinigen. Spitze Gegenstände können das Gerät beschädigen und bei Kontakt mit stromführenden Teilen zu einem Stromschlag führen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

6.2 Reinigung

1. Reinigen Sie das Gerät täglich.
2. Reinigen Sie das Gerät nach der Abkühlung nur trocken oder mit einem feuchten Tuch.

VORSICHT!

Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit, Öl oder Fett in das Gerät eindringt.

3. Reinigen Sie das Gehäuse, den Bediengriff, die obere Grillplatte außen mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie bei stärkeren Verunreinigungen ein mildes Reinigungsmittel.
4. Reinigen Sie die Grillplatten innen mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
5. Lösen Sie den groben Schmutz von den gerillten Grillplatten mit der beigelegten Reinigungsbürste.
6. Fetten Sie bei stärkeren Verschmutzungen die noch warmen Grillplatten innen mit Öl ein und lassen Sie es einige Zeit einwirken.
7. Wischen Sie die gerillten Grillplatten innen mit einem feuchten Tuch ab.
8. Trocknen Sie danach die Grillplatten mit einem weichen Tuch ab.

VORSICHT!

Lassen Sie die Fettauffangschale und den Inhalt immer erst abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Mögliche Funktionsstörungen

9. Reinigen Sie die herausnehmbare Fettauffangschale mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel.
10. Trocknen Sie die Fettauffangschale ab und setzen Sie sie wieder im Gerät ein.
11. Setzen Sie nach der Reinigung ein weiches Tuch zum Trocknen und Polieren der Oberfläche ein.

7 Mögliche Funktionsstörungen

Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen von möglichen Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Funktionsstörungen oder Fehlern beim Betrieb des Gerätes. Wenn sich die Funktionsstörungen nicht beheben lassen, kontaktieren Sie den Kundendienst.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät ist an die Stromversorgung angeschlossen, eingeschaltet, aber die grüne Netz-Kontrollleuchte im Ein-/Ausschalter leuchtet nicht	Anormale oder unterbrochene Stromversorgung	Überprüfen Sie die Stromversorgung und Kabel auf Schäden oder Fehler.
	Sicherung der Stromversorgung defekt	Sicherung kontrollieren, Gerät an anderer Steckdose testen
	Stromausfall	Stromversorgung prüfen
	Sicherheitsthermostat hat ausgelöst	Lassen Sie das Gerät abkühlen und drücken Sie den RESET-Stift an der Geräteunterseite.
Gerät ist an die Stromversorgung angeschlossen, eingeschaltet, aber die Digitalanzeigen der Druck-/Drehregler zeigen keine Werte an	Netzstecker nicht richtig eingesteckt	Netzstecker ziehen und richtig einstecken
	Temperatur- oder Zeit-Druck-/Drehregler nicht betätigt	Einen der Druck-/ Drehregler drücken


Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät ist an die Stromversorgung angeschlossen, eingeschaltet, aber die Grillplatten werden nicht aufgeheizt	Temperatur nicht eingestellt	Temperatur einstellen
	Heizelemente in den Grillplatten defekt	Kundendienst kontaktieren
Gerät ist an die Stromversorgung angeschlossen, eingeschaltet, funktioniert aber nicht	Sicherheitsthermostat hat ausgelöst	Gerät von der Stromversorgung trennen. Gerät abkühlen lassen. RESET-Stift an der Geräteunterseite drücken. Bei wiederholtem Auslösen des Sicherheitsthermostaten Kundendienst kontaktieren

Wenn sich die Funktionsstörungen nicht beseitigen lassen:

- Gehäuse nicht öffnen,
- Kundendienst benachrichtigen oder Händler kontaktieren, wobei Folgendes anzugeben ist:
 - die Art der Betriebsstörung;
 - die Artikelnummer und Seriennummer (auf dem Typenschild des Gerätes abzulesen).

8 Entsorgung

Elektrogeräte

	<p>Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Elektrogeräte müssen fachgerecht und umweltgerecht verwertet und entsorgt werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und entfernen Sie das Anschlusskabel vom Gerät.</p>
---	---

Geben Sie Elektrogeräte bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.