

“Panini“ 1RDIG



A150684

ITALIANO**Indice**

1.	Sicurezza	56
1.1.	Spiegazione delle espressioni di avvertimento	56
1.2.	Indicazioni di sicurezza	57
1.3.	Uso conforme alla destinazione	60
1.4.	Uso non conforme alla destinazione	60
2.	Informazioni generali	61
2.1.	Responsabilità del fabbricante e garanzia	61
2.2.	Tutela dei diritti d'autore	61
2.3.	Dichiarazione di conformità	61
3.	Trasporto, imballaggio e stoccaggio	62
3.1.	Controllo della consegna	62
3.2.	Imballaggio	62
3.3.	Stoccaggio	62
4.	Parametri tecnici	63
4.1.	Dati tecnici	63
4.2.	Elenco dei componenti dell'apparecchiatura	64
5.	Installazione e uso	65
5.1.	Installazione	65
5.1.1.	Preparazione	65
5.1.2.	Collegamento	65
5.2.	Uso	66
5.2.1.	Prima del primo utilizzo	66
5.2.2.	Cottura alla griglia	67
5.2.3.	Programmi	68
6.	Pulizia e manutenzione	69
6.1.	Pulizia dell'apparecchiatura	69
6.2.	Pulizia del contenitore di raccolta grassi	70
6.3.	Conservazione dell'apparecchiatura	70
7.	Possibili malfunzionamenti	71
8.	Rottamazione	72



Prima del primo utilizzo, leggere le istruzioni per l'uso e conservarle per futura riferimento in prossimità dell'apparecchiatura!

Le presenti istruzioni per l'uso contengono una descrizione dettagliata dell'installazione del prodotto, del suo utilizzo e della manutenzione, informazioni importanti e consigli. La conoscenza di tutte le indicazioni relative alla sicurezza e all'uso contenute nel presente documento sono la condizione necessaria per l'uso corretto e sicuro dell'apparecchiatura. Inoltre, a seconda del luogo di installazione dell'apparecchiatura, è necessario rispettare le norme locali relative alla prevenzione degli incidenti e le regole antinfortunistiche generali. Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto e dovranno essere conservate nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura, in modo tale che gli addetti all'installazione, all'uso, alla manutenzione o alla pulizia vi possano accedere in ogni momento. Qualora l'apparecchiatura venga messa a disposizione di terzi, sarà necessario trasmettere loro le presenti istruzioni.

1. Sicurezza

L'apparecchiatura è stata realizzata secondo le norme tecniche attualmente vigenti. Tuttavia, il prodotto può costituire una fonte di pericolo qualora venga utilizzato in modo erraneo o non conforme alla destinazione. Tutti gli utenti dovranno attenersi alle informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso e dovranno rispettare le indicazioni antinfortunistiche.

1.1. Spiegazione delle espressioni di avvertimento

Le indicazioni di sicurezza e le informazioni di avvertimento più importanti sono segnalate, nelle presenti istruzioni, con particolari espressioni di avvertimento. Tale indicazioni dovranno essere sempre rispettate al fine di evitare incidenti, nonché danni a persone o cose.



PERICOLO

L'espressione di avvertimento **PERICOLO** indica la presenza di un pericolo tale da poter causare gravi lesioni o la morte.



PRUDENZA

L'espressione di avvertimento **PRUDENZA** indica la presenza di un pericolo tale da causare lesioni leggere o moderate.



ATTENZIONE

L'espressione di avvertimento **ATTENZIONE** indica la presenza di un pericolo tale da causare lesioni mediamente gravi, gravi o la morte.



ATTENZIONE -SUPERFICIE CALDA

L'espressione di avvertimento **SUPERFICIE CALDA** indica la presenza di fattori di rischio tali comportare danni a persone, sotto forma di ustioni.

INDICAZIONE

L'espressione di avvertimento **INDICAZIONE** segnala il rischio di danni materiali.



Il simbolo **INFORMAZIONE** accompagna nuove informazioni e indicazioni relative all'uso dell'apparecchiatura.

1.2. Indicazioni di sicurezza

Rischio di morte in caso di fulminazione!

- Una tensione di rete eccessiva o l'installazione non conforme possono causare il rischio di fulminazione elettrica.
- L'apparecchiatura andrà collegata a una presa elettrica facilmente accessibile, in modo tale da poterla staccare immediatamente dalla corrente in caso di necessità.
- L'apparecchiatura potrà essere collegata soltanto qualora i dati sulla targhetta nominale siano conformi alla tensione di rete.
- Il cavo di rete danneggiato potrà essere sostituito unicamente dal fabbricante o da personale qualificato.
- Qualsiasi riparazione o apertura del corpo esterno potrà essere eseguita unicamente da specialisti e officine autorizzate.

Cavo di rete e presa elettrica

- Non trasportare l'apparecchiatura tenendola per il cavo elettrico.
- Non usare l'apparecchiatura qualora il cavo elettrico o la spina presentino danni evidenti o siano rotti.
- Non permette il contatto del cavo elettrico con fonti di calore e oggetti taglienti.
- Il cavo elettrico non potrà essere piegato, premuto né annodato.
- Il cavo elettrico dell'apparecchiatura dovrà sempre essere interamente srotolato.
- Non collocare mai l'apparecchiatura o altri oggetti sul cavo elettrico.
- Per staccare l'apparecchiatura dalla corrente, tirare sempre la spina.
- Non collegare il dispositivo a una presa multipla.

Pericolo di morte per fulminazione!

- L'apparecchiatura andrà conservata in modo tale che non possa cadere in acqua (ad es. lontano da lavandini o vasche da bagno).
- Non afferrare mai l'apparecchiatura caduta in acqua. In questo caso, staccare immediatamente la spina.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
- La presenza di liquidi all'interno dell'apparecchiatura può causare cortocircuiti.
- L'apparecchiatura andrà usata solo all'interno di ambienti chiusi, in una zona asciutta.
- A ogni pulizia dell'apparecchiatura, staccare la spina dalla rete elettrica.
- Non la presa dell'apparecchiatura con le mani bagnate.

Pericolo di morte in mancanza dell'esperienza e delle conoscenze richieste!

- Tenere l'apparecchiatura e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare l'apparecchiatura incustodita in presenza di bambini.
- Tenere le pellicole di imballaggio e i pezzi di polistirolo fuori dalla portata dei bambini. Esiste il rischio di soffocamento.
- L'apparecchiatura non potrà essere usata da bambini e persone con limitazioni delle abilità fisiche, sensoriali, mentali o prive dell'esperienza o delle conoscenze richieste.
- Non lasciare incustodita l'apparecchiatura funzionante.
- La pulizia e le operazioni di manutenzione non potranno essere eseguite da bambini o da soggetti caratterizzati da abilità fisiche, sensoriali o mentali limitate.

Rischio per la salute a causa dei prodotti alimentari bruciati

- I prodotti bruciati provenienti dalla griglia possono avere un'azione cancerogena.
- Non grigliare i prodotti troppo a lungo.
- Eliminare i pezzi bruciati.

Rischio di ustione in seguito al contatto con le superfici calde!

- Durante il funzionamento la superficie dell'apparecchiatura raggiunge alte temperature. Tali temperature si mantengono anche dopo lo spegnimento.
- Non afferrare la piastra e non toccare le superfici dell'apparecchiatura.
- La griglia e la piastra per grigliare potranno essere trasportate e pulite solo dopo che si saranno raffreddate completamente.

Rischio di incendio a causa della presenza di materiali infiammabili!

- I prodotti alimentari presenti sulla griglia possono prendere fuoco. Gli oggetti infiammabili situati nei pressi dell'apparecchiatura possono prendere fuoco.
- Non posizionare l'apparecchiatura in prossimità di pareti o di altri oggetti realizzati con materiali infiammabili. L'apparecchiatura dovrà essere sorvegliata.
- Non usare l'apparecchiatura nelle immediate vicinanze di fonti di calore e di superfici calde.
- Non collocare oggetti facilmente infiammabili o incendiabili sulla superficie calda della griglia o sull'apparecchiatura.
- Non coprire l'apparecchiatura (ad es. con pellicole in alluminio o stracci).
- Pulire regolarmente la piastra per grigliare onde evitare il rischio di incendio.
- Non aggiungere acqua fredda né liquidi facilmente infiammabili sulla piastra calda.
- Non usare l'apparecchiatura per la cottura flambé.
- In caso di incendio, prima di iniziare le operazioni di estinzione, staccare l'apparecchiatura dalla rete elettrica. Garantire una quantità di aria fresca sufficiente dopo lo spegnimento dell'incendio. Non spegnere mai le fiamme con acqua qualora la spina sia collegata alla presa.

Rischio di danneggiamento in caso di utilizzo non conforme!

- L'utilizzo non conforme può causare danni all'apparecchiatura.
- Non esporre mai il dispositivo ad alte temperature (cucine a gas/elettriche ecc.) o all'azione degli agenti atmosferici (pioggia ecc.)
- Non usare l'apparecchiatura e non riporla su superfici calde (ad es. su piani di cottura o nei pressi di fiamme libere).
- Non permettere che il cavo elettrico penzoli sul bordo del piano di lavoro.
- L'apparecchiatura potrà essere usata soltanto qualora si trovi su una superficie piana, stabile, resistente alle alte temperature.
- Usare l'apparecchiatura soltanto in presenza della piastra pulita.
- Non usare l'apparecchiatura con un timer o un telecomando esterno.
- In caso di bruciatura dei prodotti alimentari, estrarre la spina dalla presa e attendere che il dispositivo si raffreddi.
- Non usare oggetti taglienti (coltello, forchetta, ecc.) per rimuovere il prodotto bruciato dalla griglia. Gli oggetti taglienti possono danneggiare la superficie della piastra e, in caso di contatto con gli elementi che conducono l'elettricità, causare la scossa elettrica.
- L'apparecchiatura potrà essere utilizzata in posizione eretta.
- Non collocare l'apparecchiatura sotto ad armadietti pensili. Gli armadietti potranno venire danneggiati dall'aria calda in uscita.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
- Per la pulizia, non utilizzare agenti abrasivi, contenenti solventi, e detersivi abrasivi. Essi, infatti, possono danneggiare la superficie.

1.3. Uso conforme alla destinazione

Ogni utilizzo dell'apparecchiatura con una finalità diversa e/o non conforme alla normale destinazione è proibita e sarà trattata come un utilizzo non conforme. Non saranno accettate rivendicazioni nei confronti del fabbricante e/o dei suoi rappresentanti in caso di danni dovuti all'uso dell'apparecchiatura in modo non conforme alla sua destinazione. La responsabilità a titolo dei danni verificatisi nel corso dell'utilizzo dell'apparecchiatura in modo non conforme alla destinazione ricadrà sull'utente. La sicurezza di utilizzo del dispositivo è garantita solo in caso di utilizzo conforme alla destinazione, nel rispetto dei dati contenuti nelle istruzioni.



L'apparecchiatura è stata progettata e costruita per l'uso industriale e potrà essere utilizzata nelle cucine soltanto da personale qualificato.

Usare l'apparecchiatura solo per grigliare alimenti.

1.4. Uso non conforme alla destinazione

Ogni altro utilizzo, diverso da quelli riportati al punto 1.3 "Uso conforme alla destinazione", è ritenuto non conforme ed è proibito. L'utilizzo non conforme alla destinazione potrà comportare gravi danni a persone e cose, a causa di tensioni elettriche pericolose, fiamme e alte temperature. Con l'aiuto delle istruzioni, sarà possibile eseguire unicamente i lavori descritti nelle presenti istruzioni. L'utilizzo non conforme può causare danni all'apparecchiatura. Qualsiasi ingerenza nell'apparecchiatura, comprese le operazioni di montaggio e manutenzione, potranno essere eseguite unicamente da un servizio assistenza qualificato.

2. Informazioni generali

2.1. Responsabilità del fabbricante e garanzia

Tutte le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso sono state elencate considerando le leggi vigenti, le conoscenze attuali in materia di costruzioni, le nozioni ingegneristiche, le nostre conoscenze e la nostra esperienza pluriennale. Qualora vengano ordinati modelli speciali o opzioni aggiuntive, o nel caso in cui vengano adottati gli ultimi ritrovati della tecnica, il dispositivo fornito potrà differire dalle indicazioni e dai disegni contenuti nelle presenti istruzioni per l'uso.



PRUDENZA

Prima di iniziare le attività con l'uso dell'apparecchiatura, e in particolar modo prima dell'avviamento, leggere le presenti istruzioni per evitare danni a persone e cose. L'uso non conforme può causare danni e lesioni.

Il fabbricante **non risponderà in alcun modo** dei danni e dei malfunzionamenti dovuti a:

- mancato rispetto delle indicazioni,
- uso non conforme alla destinazione,
- Introduzione di modifiche tecniche da parte dell'utente,
- Uso di pezzi di ricambio non ammissibili

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto, con l'obiettivo di migliorare le proprietà del prodotto e di renderlo più efficiente.

2.2. Tutela dei diritti d'autore

Le presenti istruzioni per l'uso e i testi in esse contenuti, le foto e gli altri elementi, sono tutelati dai diritti d'autore. Senza il consenso scritto del fabbricante, si fa divieto di riprodurre il testo delle istruzioni per l'uso in qualsiasi forma e in qualsiasi modo (frammenti compresi) e di utilizzare e/o trasmettere il suo contenuto a terzi. Le violazioni del divieto di cui sopra comporteranno la necessità di versare un risarcimento. Ci riserviamo il diritto di presentare ulteriori rivendicazioni.

Le illustrazioni grafiche contenute nelle presenti istruzioni potranno differire leggermente dall'effettiva realizzazione dell'apparecchiatura.

2.3. Dichiarazione di conformità



L'apparecchiatura rispetta le norme attualmente vigenti e le direttive dell'Unione Europea. Quanto detto è confermato nella Dichiarazione di Conformità CE. In caso di necessità, saremo lieti di inviarvi la Dichiarazione di Conformità corrispondente.

3. Trasporto, imballaggio e stoccaggio

3.1. Controllo della consegna

Quando la consegna giungerà a destinazione, sarà necessario accertarsi tempestivamente della sua completezza e dell'assenza di danni arrecati nel corso del trasporto. Qualora vengano rilevati danni visibili dovuti al trasporto, il cliente dovrà rifiutarsi di prendere in consegna l'apparecchiatura o effettuare una presa in consegna condizionale. Sui documenti di trasporto/lettera di vettura del corriere sarà necessario indicare il tipo di danno rilevato e presentare un reclamo. I danni rilevati andranno segnalati subito dopo la loro rilevazione, poiché le richieste di rimborso dovranno essere segnalate entro i termini vigenti.

3.2. Imballaggio

L'imballaggio e i vari elementi sono realizzati con materiali riciclabili. In particolare, tali elementi sono: pellicole e sacchi in plastica, confezione in cartone. Si prega di non gettare la confezione in cartone. Essa, infatti, può rivelarsi necessaria per conservare il dispositivo in caso di trasloco o spedizione dell'apparecchiatura al nostro centro assistenza qualora si rilevino danni. Prima di avviare l'apparecchiatura, rimuovere completamente il materiale di imballaggio esterno e interno. Verificare che l'apparecchiatura e l'equipaggiamento siano completi. In assenza di un qualsiasi pezzo, si prega di contattare il nostro Reparto Servizio Clienti. Durante lo smaltimento dell'imballaggio, rispettare le norme vigenti in un dato paese. I materiali di imballaggio riutilizzabili dovranno essere riciclati.

3.3. Stoccaggio

La confezione dovrà restare chiusa fino al momento dell'installazione dell'apparecchiatura. Durante lo stoccaggio, attenersi alle indicazioni riportate sull'esterno, relative al posizionamento e al magazzinaggio. La confezione potrà essere conservata solo nelle seguenti condizioni:

- non all'aperto,
- in ambiente asciutto e privo di polveri,
- lontano da agenti aggressivi,
- in un luogo protetto dall'azione dei raggi solari,
- in un luogo protetto da urti,

In caso di stoccaggio prolungato (>3 mesi), verificare regolarmente le condizioni generali di tutti gli elementi e dell'imballaggio. Ove necessario, apportare riparazioni o rinnovarlo.


4. Parametri tecnici

4.1. Dati tecnici

Denominazione	Griglia di contatto „Panini” 1RDIG
Art. n.:	A150684
Materiale:	corpo esterno: acciaio inox, materiale delle piastre: ghisa
Realizzazione:	<ul style="list-style-type: none">• Numero di unità di griglia: 1• Regolazione della temperatura: termostatica• Interruttore ON/OFF• Spie di controllo: spia di riscaldamento, on/off• Contenitore di raccolta grassi
Programmazione tempo:	6 programmi regolabili, Segnale acustico al decorrere del tempo
Temperatura di funzionamento	50 °C - 300 °C
Categoria di protezione:	IPX3
Valore di allacciamento:	2,2 kW / 230 V 50 Hz
Dimensioni della piastra grigliante superiore:	L 340 x P 220 mm
Dimensioni della piastra grigliante inferiore:	L 360 x P 230 mm
Dimensioni dell'apparecchiatura:	L 410 x P 400 x A 200 mm
Peso:	18 kg
Accessori inclusi:	spazzola di pulizia

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

4.2. Elenco dei componenti dell'apparecchiatura

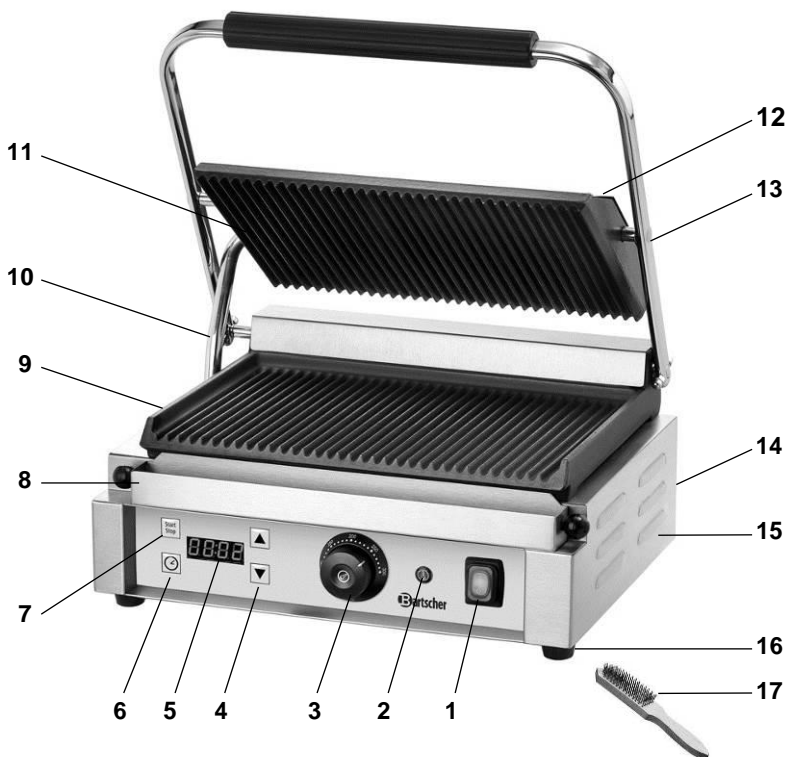

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Interruttore on/off con spia integrata (verde) | 9 Piastra grigliante inferiore |
| 2 Spia di riscaldamento (arancione) | 10 Canale per il cavo |
| 3 Manopola del regolatore della temperatura | 11 Piastra grigliante superiore |
| 4 Tasti alto/basso | 12 Corpo superiore |
| 5 Display digitale | 13 Impugnatura |
| 6 Tasto del timer | 14 Cavo di alimentazione |
| 7 Tasto start/stop | 15 Corpo esterno inferiore |
| 8 Contenitore di raccolta grassi | 16 Piedini in gomma |
| | 17 Spazzola per la pulizia |

5. Installazione e uso

5.1. Installazione

5.1.1. Preparazione

- Estrarre l'apparecchiatura dalla confezione ed eliminare tutti gli elementi dell'imballaggio.
- Non rimuovere mai la targhetta nominale e i segnali di avvertimento dall'apparecchiatura.
- Il luogo di collocazione dovrà essere facilmente accessibile e di un'ampiezza tale da garantire il libero utilizzo dell'apparecchiatura e una buona circolazione dell'aria.
- Mantenere almeno 10 cm di distanza, sui lati e sulla parte posteriore, da pareti o altri oggetti.
- In caso di distanza minore, utilizzare ulteriori accorgimenti di sicurezza (ad es. pellicola in materiale resistente alle alte temperature).
- Posizionare l'apparecchiatura in un locale ben ventilato o sotto una cappa aspirante.
- Posizionare l'apparecchiatura su un piano di appoggio asciutto, livellato, impermeabile, resistente alle alte temperatura superficiali.
- Non collocare mai l'apparecchiatura sotto ad armadietti pensili, poiché l'aria calda sale verso l'alto.
- Non usare mai l'apparecchiatura presso il bordo del tavolo, poiché esiste il rischio di rovesciamento e caduta.
- L'apparecchiatura dovrà essere posizionata in modo tale che la presa sia facilmente disponibile, qualora sia necessario scollegarla rapidamente.
- Prima dell'avviamento, rimuovere la pellicola protettiva dall'apparecchiatura. La pellicola andrà staccata lentamente, in modo da non lasciare residui di colla. Eventuali residui di colla andranno rimossi con un solvente adeguato.
- Fissare il contenitore di raccolta grassi inserendolo con la parte più alta sotto alla piastra per grigliare (9).

5.1.2. Collegamento



PERICOLO

Rischio di morte in caso di fulminazione!

Una tensione di rete eccessiva o l'installazione non conforme possono causare il rischio di fulminazione elettrica.

- Il dispositivo equipotenziale (contatto di messa a terra) dovrà essere collegato unicamente da un elettricista qualificato, al punto di dispersione a terra della rete elettrica.

1. Verificare che i dati tecnici dell'apparecchiatura (vedi targhetta nominale) siano conformi ai dati della rete elettrica locale.
2. Posizionare l'apparecchiatura.
3. Srotolare completamente il cavo di alimentazione.

4. Collegare l'apparecchiatura a una presa singola 16A munita di contatto di protezione.

Il dispositivo equipotenziale (contatto di messa a terra) si trova nella parte posteriore dell'apparecchiatura.

5.2. Uso

5.2.1. Prima del primo utilizzo

INDICAZIONE

L'uso non conforme può causare danni.

- Usare l'apparecchiatura solo con il contenitore di raccolta grassi applicato, in modo tale da scongiurare il suo danneggiamento e da evitare che si sporchi.

Nella parte anteriore della piastra per grigliare inferiore (9) è presente il contenitore di raccolta grassi, all'interno del quale vengono raccolti il grasso che cola dalla griglia e altri liquidi.



ATTENZIONE

Pericolo per la salute a causa del fumo!

A causa dei residui di produzione, il dispositivo può emettere un leggero fumo.

- La prima volta, accendere la griglia senza prodotti alimentari e garantire una ventilazione adeguata presso il luogo di funzionamento.

Prima del primo utilizzo, scottare e pulire le piastre per grigliare (9, 11). La scottatura delle piastre è necessaria solo durante il primo utilizzo, al fine di eliminare eventuali residui di produzione.

Scottatura:

1. Accertarsi che sulle piastre per grigliare (9, 11) non siano presenti materiali di imballaggio né altri oggetti.
2. Pulire le piastre per grigliare (9, 11) (vedi capitolo "6. Pulizia e manutenzione").
3. Posizionare l'apparecchiatura secondo quanto indicato nella descrizione.
4. Collegare l'apparecchiatura a una presa singola munita di contatto di protezione.
5. Fissare il contenitore di raccolta grassi (8) inserendolo con la parte più alta sotto alla piastra per grigliare (9).
6. Chiudere l'apparecchiatura con l'apposita impugnatura (13).
7. Portare l'interruttore on/off in posizione I. L'apparecchiatura sarà pronta per l'uso. Si accenderà la spia verde di alimentazione dell'interruttore (1).



ATTENZIONE -SUPERFICIE CALDA

Rischio di ustione in seguito al contatto con le superfici calde!

Il corpo esterno e le piastre per grigliare diventano calde.

- Non toccare alcuna superficie,

8. Ruotare la manopola del regolatore di temperatura (3) in senso orario, portandola al massimo livello.
9. Riscaldare l'apparecchiatura per 20 minuti.

Spegnimento dell'apparecchiatura dopo 20 minuti:

10. Ruotare la manopola del regolatore di temperatura (3) in senso antiorario, fino a raggiungere la posizione **0**.
11. Posizionare l'interruttore on/off (1) in posizione **O** per spegnere l'apparecchiatura.
12. Estrarre la spina dalla presa.



ATTENZIONE -SUPERFICIE CALDA

Rischio di ustione in seguito al contatto con le superfici calde!

Il corpo esterno e le piastre per grigliare, dopo lo spegnimento, restano calde.

- Non toccare alcuna superficie,

13. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchiatura.
14. Aprire l'apparecchiatura con l'impugnatura (13) e sollevare la piastra superiore per grigliare (11) verso l'alto.
15. Pulire la superficie delle piastre per grigliare (9, 11) con un panno morbido.
16. Pulire le superfici delle piastre per grigliare (9, 11) con un panno morbido.

L'apparecchiatura sarà pronta per grigliare.

5.2.2. Cottura alla griglia



Fare attenzione affinché l'apparecchiatura sia usata con il contenitore di raccolta grassi per evitare danneggiamenti all'apparecchiatura o impurità.

L'apparecchiatura è provvista di una manopola di regolazione della temperatura. Potremo variare la temperatura in un intervallo compreso tra 50 °C e 300 °C. Si raccomanda il mantenimento della temperatura di esercizio tra 200 °C e 250 °C.

1. Chiudere l'apparecchiatura con l'apposita impugnatura (13).
2. Collegare la spina di rete alla presa.
3. Portare l'interruttore on/off (1) in posizione I. L'apparecchiatura sarà pronta per l'uso. Si accenderà la spia verde di alimentazione dell'interruttore (1).



ATTENZIONE -SUPERFICIE CALDA

Rischio di ustione in seguito al contatto con le superfici calde!

Il corpo esterno e le piastre per grigliare diventano calde.

- Non toccare alcuna superficie,

4. Ruotare la manopola del regolatore di temperatura (3) nella posizione richiesta. Si accenderà la spia di riscaldamento arancione (2) e l'apparecchiatura inizierà a scaldarsi.



Il tempo di riscaldamento (alla temperatura di 250°C) è pari a circa 20 minuti. Dopo il raggiungimento della temperatura impostata, la spia di riscaldamento (2) si spegnerà. Quando la temperatura calerà di circa 10°C, si attiverà nuovamente la resistenza e la spia arancione di riscaldamento (2) si accenderà nuovamente.

5. Aprire l'apparecchiatura con l'impugnatura (13) e sollevare la piastra superiore per grigliare verso l'alto.
6. A seconda del prodotto grigliato, distribuire sulle piastre per grigliare (9, 11) una piccola quantità d'olio alimentare per evitare la bruciatura degli alimenti.
7. Collocare gli alimenti sulla griglia.
8. Chiudere l'apparecchiatura con l'uso dell'impugnatura (13). Non è necessario girare il prodotto.
9. Il prodotto dovrà essere osservato fino alla conclusione del processo di cottura alla griglia.
10. Al termine del processo di cottura alla griglia, ruotare la manopola di regolazione della temperatura (3), portandola in posizione 0.



ATTENZIONE

Rischio di ustione a causa del vapore!

Dopo l'apertura dell'apparecchiatura, potrà fuoriuscire vapore caldo.

- Aprire lentamente e con cautela l'apparecchiatura.

11. Aprire l'apparecchiatura utilizzando la manopola (13).

INDICAZIONE

Evitare l'uso di oggetti duri o affilati per non danneggiare le superfici né gli elementi di comando.

12. Rimuovere le pietanze pronte dalla piastra per grigliare (9).
13. Portare l'interruttore on/off in posizione 0.
14. Estrarre la spina dalla presa.

5.2.3. Programmi

L'apparecchiatura può memorizzare 6 programmi temporali diversi, in modo tale da consentire la cottura alla griglia di pietanze che necessitano di tempi diversi. I programmi potranno essere selezionati con il tasto timer (6).

Impostazione dei programmi temporali:

1. Selezionare il programma premendo alcune volte il tasto timer (6).
2. Con i tasti ALTO/BASSO (4), impostare il tempo a intervalli di 1 secondo. Tenendo premuti i tasti ALTO/BASSO (4) più a lungo sarà possibile effettuare l'impostazione a intervalli di 10 secondi.

3. Impostare il tempo necessario in un intervallo compreso tra 1 secondo e 99:59 minuti.
4. Premere il tasto Start/Stop (7) per avviare il timer.
5. Premere il tasto Start/Stop (7) per spegnere il timer.



Dopo il periodo di tempo impostato, sarà emesso il segnale acustico e verrà visualizzata la scritta **End1**. End1 equivale alla conclusione del programma 1.

6. Tacitare il segnale sonoro e le indicazioni del display digitale (5) con il tasto Start/Stop (7).

6. Pulizia e manutenzione



ATTENZIONE

Rischio di cortocircuito a causa delle presenza di liquidi!

I liquidi all'interno dell'apparecchiatura possono causare cortocircuiti.

- Nessun liquido potrà accedere all'interno dell'apparecchiatura.

Il dispositivo non è predisposto per il lavaggio con getti d'acqua diretti. Non usare mai getti d'acqua in pressione per pulire l'apparecchiatura.

INDICAZIONE

L'uso non conforme può causare danni.

- Per la pulizia dell'apparecchiatura, usare solo un panno morbido. Non usare mai detergenti corrosivi né spazzole dure.
- Pulire l'apparecchiatura dopo ogni utilizzo.

6.1. Pulizia dell'apparecchiatura

1. Ruotare la manopola del regolatore di temperatura (3) in senso antiorario, fino a raggiungere la posizione 0.
2. Impostare l'interruttore on/off in posizione O. L'apparecchiatura sarà disattivata, e la spia verde dell'alimentazione all'interno dell'interruttore on/off non sarà illuminata.
3. Estrarre la spina dalla presa.
4. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchiatura.
5. Pulire il corpo esterno (12) e l'impugnatura (13) sul lato esterno, utilizzando un panno umido.
6. In presenza di sporco resistente, utilizzare un detergente delicato.
7. Aprire l'apparecchiatura con l'impugnatura (13) e sollevare la piastra superiore per grigliare verso l'alto.
8. Pulire le piastre per grigliare (9, 11) con acqua calda, detergente delicato e un panno morbido.

9. Rimuovere con cautela le tracce di sporco più grosse con la spazzola fornita in dotazione (17).
10. Vuotare e pulire il contenitore di raccolta grassi (8).
11. Dopo la pulizia, asciugare e lucidare la superficie (12, 15) con un panno morbido e asciutto.
12. Accertarsi che l'apparecchiatura sia stata pulita correttamente prima di riportarla in un luogo asciutto.

6.2. Pulizia del contenitore di raccolta grassi

INDICAZIONE

L'uso non conforme può causare danni.

- Vuotare e pulire il contenitore di raccolta grassi dopo ogni utilizzo.

Nella parte anteriore della piastra per grigliare inferiore (9) è presente il contenitore di raccolta grassi (8), all'interno del quale vengono raccolti il grasso che cola dalla griglia e altri liquidi.

1. Impostare l'interruttore on/off (1) in posizione **O**. L'apparecchiatura sarà disattivata, e la spia verde dell'alimentazione all'interno dell'interruttore on/off (1) non sarà illuminata.
2. Estrarre la spina dalla presa.



ATTENZIONE -SUPERFICIE CALDA

Rischio di ustione a causa delle superfici calde e del grasso!

Il corpo esterno e le piastre per grigliare, dopo lo spegnimento, restano calde.

- Proteggere le mani e il viso dagli schizzi di grasso caldo.
- Non toccare alcuna superficie,

3. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchiatura e il contenitore di raccolta grassi (8).
4. Rimuovere il contenitore di raccolta grassi (8) per mezzo delle impugnature dell'apparecchiatura.
5. Lavare il contenitore di raccolta grassi (8) con acqua calda e un panno morbido.
6. Asciugare il contenitore di raccolta grassi (8) con un panno morbido e asciutto.
7. Inserire la parte superiore del contenitore di raccolta grassi (8) davanti alla piastra per grigliare inferiore (9).

6.3. Conservazione dell'apparecchiatura

Qualora l'apparecchiatura non sia utilizzata per un periodo prolungato, pulirla accuratamente attenendosi alla descrizione di cui sopra e conservarla in un luogo asciutto, pulito, protetto dal gelo e dal sole, non accessibile ai bambini. Non collocare mai oggetti pesanti sul dispositivo.

7. Possibili malfunzionamenti

In caso di malfunzionamenti, staccare immediatamente l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica (estrarre la spina dalla presa). Prima di contattare il servizio clienti o il rivenditore, verificare, in base alla tabella a seguire, se il malfunzionamento è eliminabile.

Inconveniente	Possibile causa	Rimedio
Le piastre per grigliare non si scaldano, anche se l'apparecchiatura è accesa e la spia di riscaldamento arancione è illuminata.	Manopola di regolazione della temperatura danneggiata	Contattare il venditore.
	Almeno un cavo di riscaldamento è danneggiato.	Contattare il venditore.
	Il meccanismo di protezione dal surriscaldamento è entrato in funzione.	Attendere che il dispositivo si raffreddi e premere il tasto RESET nella parte inferiore del dispositivo.
L'apparecchiatura è accesa, la spia arancione è illuminata, ma non è possibile impostare la temperatura.	Regolatore di temperatura danneggiato.	Contattare il venditore.
La spia arancione di riscaldamento non è illuminata, anche se l'apparecchiatura è accesa e il processo di cottura alla griglia si svolge normalmente.	Spia danneggiata.	Contattare il venditore.
La spia verde nell'interruttore on/off non è illuminata, anche se l'apparecchiatura è accesa.	Alimentazione elettrica non conforme o assenza di tensione	Verificare l'alimentazione elettrica e l'eventuale danneggiamento del cavo
	È entrato in azione il fusibile automatico.	Contattare il venditore.

Se non è possibile eliminare il funzionamento :

INDICAZIONE
L'uso improprio può comportare il danneggiamento.
<ul style="list-style-type: none"> • Non aprire mai la parte esterna.

Informare il venditore o il servizio clienti. Descrivere il tipo di guasto. Indicare il numero di articolo e il numero di serie dell'apparecchio. Tali informazioni sono state riportate nella targhetta dati situata nella parete posteriore dell'apparecchio.

8. Rottamazione

Vecchie apparecchiature



Le apparecchiature elettriche sono provviste di questo simbolo. Non gettare le apparecchiature elettriche insieme ai rifiuti domestici. Qualora il dispositivo non possa più essere utilizzato, ogni consumatore sarà tenuto a consegnarlo a un punto di raccolta autorizzato, senza mescolarlo con i rifiuti domestici.

INDICAZIONE

Le apparecchiature elettriche devono essere usate e smaltite correttamente per evitare effetti negativi sull'ambiente.

- Staccare l'apparecchiatura dall'alimentazione e staccare il cavo di alimentazione per mezzo delle pinze laterali.