

“Panini“ 1RDIG



A150684

MAGYAR**Tartalomjegyzék**

1.	Biztonság	236
1.1.	Figyelmeztető jelzések magyarázata	236
1.2.	Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	237
1.3.	Rendeltetésszerű használat	240
1.4.	Nem rendeltetésszerű használat	240
2.	Általános információ	241
2.1.	A gyártó felelőssége és a garancia	241
2.2.	Szerzői jog védelme	241
2.3.	Megfelelőségi nyilatkozat	241
3.	Szállítás, csomagolás és tárolás	242
3.1.	Szállítási ellenőrzés	242
3.2.	Csomagolás	242
3.3.	Tárolás	242
4.	Technikai paraméterek	243
4.1.	Technikai adatok	243
4.2.	A készülék részegységeinek leírása	244
5.	Üzembe helyezése és kezelés	245
5.1.	Üzembe helyezés	245
5.1.1.	Beállítás	245
5.1.2.	Csatlakoztatás	245
5.2.	Használat	246
5.2.1.	Első használat előtt	246
5.2.2.	Grillezés	247
5.2.3.	Programok	248
6.	Tisztítás és karbantartás	249
6.1.	A készülék tisztítása	249
6.2.	Zsírfelfogó tartály tisztítása	250
6.3.	A berendezés tárolása	250
7.	Lehetséges meghibásodások	251
8.	Leselejtezés	252



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és a későbbiekben tartsa kéznél a készülék mellett!

A használati útmutató a készülék üzembehelyezésével, kezelésével valamint karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmaz, valamint fontos információval és tanáccsal szolgál a termékkel kapcsolatban. Az ebben található tanácsok és előírások ismerete a készülék biztonságos és megfelelő használatának feltétele. Ezentúl be kell tartani a készülék telepítésének helyszínén érvényben lévő helyi előírásokat a balesetekre és az általános munkavédelmi feltételekre vonatkozóan. Az alábbi használati útmutató a termék szerves részét képezi, és a készülék közvetlen közelében kell tartani, hogy a készülék telepítője, kezelője, karbantartója, illetve tisztítója számára bármikor elérhető legyen. A készülék harmadik fél részére való átadásakor a használati útmutatót is meg kell osztani.

1. Biztonság

A készülék a jelenlegi technikai elvárásoknak megfelelően lett legyártva. Mindemellett a készülék veszélyforrás lehet, ha nem megfelelően, vagy nem rendeltetés szerűen kerül használatra. Minden felhasználónak követnie kell az alábbi használati útmutatóban foglaltakat és be kell tartani a munkavédelmi előírásokat.

1.1. Figyelmeztető jelzések magyarázata

A fontos, biztonsággal kapcsolatos és a figyelmeztető jelzések az alábbi használati útmutatóban a megfelelő figyelmeztető jelzésekkel vannak ellátva. Ezen tanácsokat kötelezően be kell tartani a balesetek, tárgyi és személyi sérülések elkerülése érdekében.



ÉLETVESZÉLYES

Az **ÉLETVESZÉLYES** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerüli el ezeket.



VIGYÁZAT

A **VIGYÁZAT** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek könnyű sérüléssel, vagy károsodással járhat, ha nem kerüli el ezeket.



FIGYELEM

A **FIGYELEM** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek közepes, vagy súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerüli el ezeket.



FIGYELEM - FORRÓ FELÜLET

A **FIGYELEM - FORRÓ FELÜLET** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek égési sérüléssel járhatnak, ha nem kerüli el ezeket.

JÓ TANÁCS

A **JÓ TANÁCS** figyelmeztetés lehetséges tárgyi sérülésrefigyelmeztet



Az **INFORMÁCIÓ** szimbólum tájékoztatja a felhasználót a kezeléssel és tanácsokkal kapcsolatosan.

1.2. Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

Áramütéssel kapcsolatos életveszély!

- A túl magas hálózati feszültség, vagy a nem megfelelő bekötés elektromos áramütéssel járhat.
- A készüléket ajánlott könnyen elérhető konnektorba csatlakoztatni, hogy meghibásodás esetén azonnal áramtalanítani lehessen.
- A készülék csak akkor csatlakoztatható, ha az információs adattáblán szereplő adatok megfelelnek a hálózati feszültségnek.
- A készülék sérült elektromos vezetékét csak a gyártó, vagy képzett szakember cserélheti.
- Bármilyen javítás és a készülék kinyitása csak szakképzet szerelő által és a megfelelő szerszámokkal történhet.

Hálózati vezeték és csatlakozó

- Ne mozgassa a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.
- Ne használja a készüléket, ha a vezeték, vagy a csatlakozó látható sérüléssel rendelkezik, vagy hibás.
- Ne engedje, hogy a hálózati kábel hőforrással vagy éles küszöbökkel érintkezzen.
- A hálózati vezetéket ne törje meg, nyomja, vagy csomózza össze.
- A készülék hálózati vezetékét mindig tekerje ki teljesen.
- Soha ne állítsa a készüléket, vagy más tárgyakat a hálózati vezetékre.
- A készülék konnektorból való kihúzásához mindig a csatlakozót használja.
- Ne csatlakoztassa a készüléket több aljzatú konnektorba.

Életveszélyes rövidzárlat!

- A készüléket úgy kell tárolni, hogy ne eshessen vízbe, p. l. mosogatóba, vagy kádba.
- Soha ne fogja meg a készüléket, ha vízbe esett. Ilyen esetben azonnal húzza ki a csatlakozót.
- Ne merítse a készüléket vízbe, vagy egyéb folyadékba.
- A folyadék a készülékben rövidzárlatot okozhat.
- A készüléket csak száraz környezetben, beltérben használja.
- A készüléket minden egyes tisztításakor húzza ki a konnektorból.
- Ne érintse a készülék csatlakozóját nedves kézzel.

Életveszély gyakorlat és megfelelő ismeret hiányában!

- Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől és a hálózati vezetéktől.
- Tárolja a készüléket gyermekektől nem hozzáférhető helyen.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek közelében.
- A csomagolófóliát, illetve a hungarocell részeket tartsa gyermekektől távol. Belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
- A készülék nem kezelhető gyermekek és fizikálisan, érzékszervileg, szellemileg korlátozott, illetve gyakorlat és tudás nélküli személyek által.
- Ne hagyja a működő készüléket felügyelet nélkül.
- A tisztítási és karbantartási műveletek nem végezhetőek gyermekek által, sem pedig fizikálisan, érzékszervileg, vagy szellemileg korlátozott személyek által.

Egészségre káros hatás égett élelmiszerek következtében!

- A túlégett élelmiszer termékek a grillből rákot okozhatnak.
- Ne grillezze az ételeket túl sötét színűre.
- Távolítsa el az égett részeket.

Égési sérülés veszélye a forró felületen!

- A készülék felülete a működés közben felforrósodik. A magas hőmérséklet még megmarad a kikapcsolás után is.
- Ne fogja meg a grill lapot, és ne érintse a készülék felületét.
- A grillt és a grill lapot csak akkor mozgassa és tisztítsa, miután már teljesen kihűlt.

Tűzveszély könnyen gyulladó anyagok következtében!

- Az ételek a grillen meggyulladhatnak. A könnyen éghető anyagok a készülék közelében meggyulladhatnak.
- Ne állítsa a készüléket éghető anyagok közelébe, vagy azok alá. A készülék legyen felügyelet alatt.
- Ne használja a készüléket hőforrás és forró felület közvetlen közelében.
- Ne helyezzen könnyen éghető, vagy könnyen meggyulladó anyagokat a grill forró felületére, vagy a készülékre.
- Ne takarja le a készüléket pl alufóliával, vagy konyharuhával.
- Rendszeresen tisztítsa a grill lapot, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
- Ne juttasson hideg vizet, vagy könnyen gyulladó folyadékot a forró grill lapra.
- Ne használja a készüléket flambírozáshoz.
- Tűz esetén először áramtalanítsa a készüléket, mielőtt megtenné a megfelelő tűzvédelmi intézkedéseket. Biztosítson elegendő friss levegőt a tűz eloltását követően. Soha ne oltsa a tüzet vízzel, mikor a csatlakozó be van dugva a konnektorba.

Sérülésveszély nem megfelelő használat esetén!

- A nem megfelelő használat a készülék meghibásodását okozhatja.
- Soha ne tegye ki a készüléket magas hőhatásnak (tűzhely, stb.), vagy környezeti hatásoknak (eső, stb.).
- Ne használja a készüléket, illetve ne hagyja a készüléket forró felületen, mint p. l tűzhely, vagy nyílt láng közelében.
- Ne engedje, hogy az elektromos vezeték leöngjön a munkalap széleiről.
- A készüléket csak akkor használja, ha az egyenes, stabil, magas hőmérsékletnek ellenálló felületen áll.
- A készüléket csak tiszta grill lappal használja.
- Ne használja a készüléket külső időzítővel, vagy távirányítóval.
- Az étel meggyulladás esetén, húzza ki a csatlakozót a konnektorból és várja meg míg a berendezés kihűl.
- Ne használjon semmilyen éles eszközt (kés, villa, stb.) a grillre égett termékek eltávolításához. Az éles eszközök megsérthetik a grill lapok felületét, és amennyiben az elektromos áramot vezető kábelekkel lép kapcsolatba, úgy az áramütéshez vezethet.
- A készülék csak álló helyzetben használható.
- Ne helyezze a készüléket függesztett konyhai szekrények alá. A szekrények megsérülhetnek a felszálló forró pára következtében.
- Ne merítse a készüléket tisztítás közben vízbe, vagy egyéb folyadékba.
- Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolószert, oldószer tartalmú, vagy maró hatású tisztító anyagot. Ezek megsérthetik a felületet.

1.3. Rendeltetésszerű használat

A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetésszerű használatától eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetés szerűnek tekinthető. Nem lesz helye keresetnek a gyártó, illetve a gyártó által meghatalmazott személyek felé a nem rendeltetésszerű használatból eredendően keletkezett károk jóvátétele miatt. A készülék nem a rendeltetésének megfelelő használatából eredő károkért csak és kizárólag az üzemeltető tehető felelősségre. A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantálható, ha rendeltetés szerűen használják, az ezen használati útmutatóban foglaltak szerint.



A készülék nagyüzemi felhasználásra lett tervezve és kivitelezve és a kezelése a konyhában csak képzett személyzet által lehetséges.

A készüléket csak ételek grillezésére használja.

1.4. Nem rendeltetésszerű használat

Bármely egyéb felhasználás, mint az 1.3 „Rendeltetésszerű használat” fejezetben leírásra került, úgy tekinthető, mint nem rendeltetésszerű használat, és nem megengedett. A nem rendeltetésszerű használat komoly sérüléshez vezethet személyekben és tárgyokban a nem biztonságos elektromos feszültség, tűz, és magas hőmérséklet következtében. A készülék segítségével csak olyan munka végezhető, mely leírásra került ezen használati útmutatóban. A nem megfelelő használat a készülék meghibásodását okozhatja. A készülék bármilyen szerelése, beszerelése, vagy karbantartása, csak és kizárólag szakképzett szervíz által hajtható végre.

2. Általános információ

2.1. A gyártó felelőssége és a garancia

A használati útmutatóban található információk a hatályos jogszabályok, a jelen technikai tudás valamint többéves szakmai tapasztalatunk figyelembe vételével lettek összeállítva. Minden egyedi modellnél illetve módosított, extra felszereltséggel rendelkező berendezésnél, esetleg egy, a technikai haladásból eredendő módosított változatnál előfordulhat, hogy kezelése különbözik az itt leírtaktól.



VIGYÁZAT

A készülék használatbavétele előtt olvassa el az alábbi használati útmutatót, különösen elindítása előtt, hogy elkerülje a személyekben és tárgyokban keletkezett sérüléseket. A nem megfelelő használat sérüléshez és meghibásodáshoz vezethet.

A gyártó **nem vállal felelősséget** az olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek az alábbiak során keletkeztek:

- előírások nem betartása,
- nem rendeltetésszerű használat;
- a felhasználó által eszközölt műszaki módosítások;
- nem megengedett cserealkatrészek használata.

Fenntartjuk a jogot a terméken végrehajtott műszaki változtatások tekintetében, melyek a készülék felhasználói tulajdonságainak javítására és jobbá tételére irányulnak.

2.2. Szerzői jog védelme

Eme használati útmutató valamint a benne foglalt szöveg, vázlatok, fényképek és más elemek a szerzői jog által védettek. A törvényes tulajdonos írásbeli engedélyének beszerzése nélkül tilos a használati útmutató egészének illetve bármely elemének – sokszorosítása bármely módon – és bármely formában, valamint a felhasználása illetve kívülálló személyek felé való továbbítása. A fentiek megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igény benyújtásához.

A grafikus ábrák az alábbi használati útmutatóban kis mértékben eltérhetnek a készülék valóságos kivitelezésétől.

2.3. Megfelelőségi nyilatkozat



A készülék teljesíti a jelenlegi Európai Uniós normákat és előírásokat. A fentieket WE Megfelelőségi Nyilatkozattal bizonyítjuk. Szükség esetén szívesen elküldjük Önöknek a megfelelő Megfelelőségi nyilatkozatot.

3. Szállítás, csomagolás és tárolás

3.1. Szállítási ellenőrzés

A készülék megérkezésekor haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a készülék és felszereltsége komplett-e és hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Látható szállítási sérülés megállapításakor el kell utasítani a készülék átvételét, vagy feltételes átvételt kell tenni. A kézbesítő logisztikai cég szállítói/levelezési dokumentumán be kell jegyezni a sérülés leírását és reklamációt kell indítani. A rejtett sérülést közvetlenül annak felfedezését követően jelezni kell, mivel a kártérítési igényeket lejelenteni csak az adott reklamációs időn belül lehet kezdeményezni.

3.2. Csomagolás

A csomagolás és annak elemei újrafelhasználható anyagokból készültek. Részletezve ezek: zsákok és fóliák műanyagból, a csomagolás kartonpapírból. Kérjük ne dobja ki a készülék dobozát. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor illetve a szakszervizbe való szállításakor, ha esetleg meghibásodás lépne fel. A készülék használatbavétele előtt teljesen el kell távolítani a belső és külső felületéről a csomagoló anyagokat. Ellenőrizni kell, hogy a készülék és részei teljesek e. Bármely részegység hiánya esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal. A csomagolás megsemmisítésekor be kell tartani az adott ország előírásait. Az újra felhasználható csomagoló anyagokat el kell juttatni újrafelhasználásra.

3.3. Tárolás

A csomagolás maradjon zárva a készülék beüzemeléséig, a tárolásakor pedig legyen figyelemmel a külső jelzésekre a tárolásra és a tárolási helyzetre vonatkozóan. A csomagolást csak az alábbi környezetben tárolja:

- nem szabad a szabad ég alatt tárolni,
- száraz és pormentes környezetben,
- agresszív anyagoktól távol,
- olyan helyen, ahol óvni lehet a napsugárzástól,
- olyan helyen ahol nincs kitéve mechanikus sérülésnek.

Hosszabb ideig történő tárolás esetén (> 3 hónap), rendszeresen ellenőrizni kell az általános állapotát minden részegységnek és a csomagolásnak és szükség esetén fel kell frissíteni, vagy javítani.


4. Technikai paraméterek

4.1. Technikai adatok

Megnevezés	Kontaktgrill „Panini” 1RDIG
Cikksz.:	A150684
Anyaga:	borítás: rozsdamentes acél, grill lap: öntöttvas
Kivitelezés:	<ul style="list-style-type: none">• Grillegységek száma: 1• Hőmérséklet szabályozás:: termostatikus• Bekapcsoló/kikapcsoló• Ellenőrző lámpák: melegítés ellenőrző, bekapcsolás/kikapcsolás• Zsíralfogó tartály
Idő programozása:	6 beállítható program, Hangjelzés az idő leteltével
Hőmérséklet-tartomány:	50 °C – 300 °C
Védettség:	IPX3
Csatlakozási értékek:	2,2 kW / 230 V 50 Hz
Felső grill lap méretei:	Sz. 340 x Mé. 220 mm
Alsó grill lap méretei:	Sz. 360 x Mé. 230 mm
A berendezés méretei:	Sz. 410 x Mé. 400 x Ma. 200 mm
Önsúly:	18 kg
Tartozék:	tisztító kefe

A műszaki adatok megváltoztatásának jogát fenntartjuk!

4.2. A készülék részegységeinek leírása

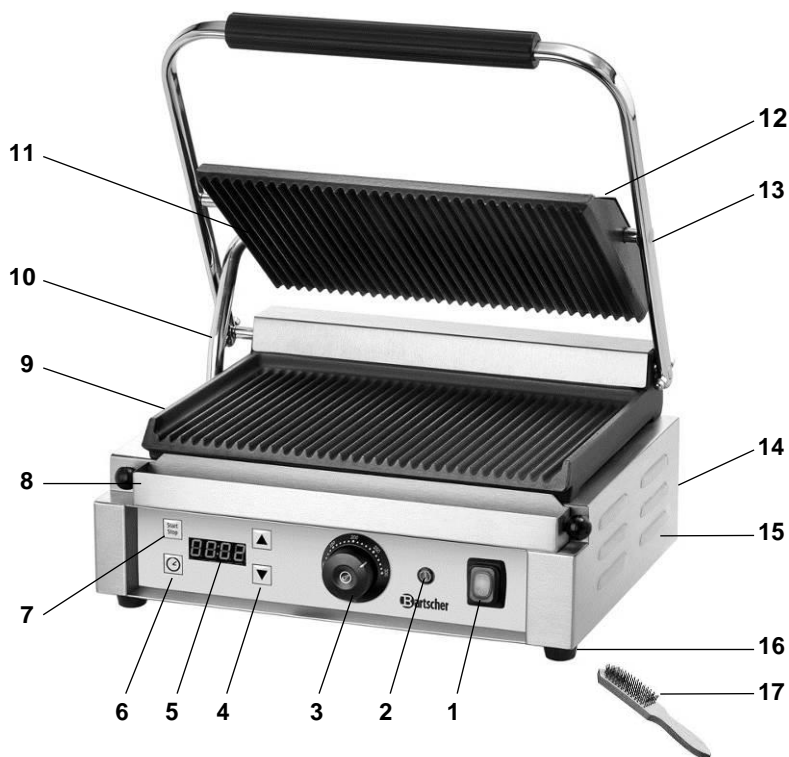

- | | |
|--|--------------------|
| 1 Bekapcsoló/kikapcsoló beépített ellenőrző lámpával (zöld fény) | 9 Alsó grill lap |
| 2 Melegítést jelző lámpa (narancssárga) | 10 Kábelvezető |
| 3 Hőmérséklet-szabályzó gomb | 11 Felső grill lap |
| 4 Fel/le gombok | 12 Felső borítás |
| 5 Digitális kijelző | 13 Kezelő fogantyú |
| 6 Timer gomb | 14 Hálózati kábel |
| 7 Start/stop gomb | 15 Alsó borítás |
| 8 Zsírfelfogó tartály | 16 Gumi lábak |
| | 17 Tisztító kefe |

5. Üzembe helyezése és kezelés

5.1. Üzembe helyezés

5.1.1. Beállítás

- Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Soha ne távolítsa el a készülékről az adattáblát és a figyelmeztető jelzéseket.
- A felállítás helyének jól hozzáférhetőnek és megfelelő méretűnek kell lennie, hogy a készülékkel akadálymentesen lehessen dolgozni, és a készülék körül megfelelő legyen a szellőzés.
- Hagyjon 10 cm oldalsó és hátsó távolságot a faltól és egyéb tárgyaktól.
- Kisebb távolság esetén tegyen megfelelő védőanyagot, mint p. l magas hőmérsékletnek ellenálló fóliát.
- Helyezze a készüléket jól szellőztetett helyiségbe, vagy páraelszívó alá.
- Állítsa a készüléket stabil, száraz, sima, vízálló és magas hőmérsékletnek ellenálló felületre.
- Soha ne állítsa a készüléket közvetlenül a függesztett konyhaszekrény alá, ugyanis a forró pára felfelé száll.
- Soha ne használja a készüléket az asztal sarkán, ugyanis a készülék felborulhat és leeshet.
- A készüléket úgy állítsa fel, hogy a villásdugó könnyen elérhető legyen, így szükség esetén gyorsan áramtalaníthatja a készüléket, ha arra szükség lenne.
- Beüzemelés előtt távolítsa el a védőfóliát a készülékről. Lassan kell eltávolítani, hogy ne maradjon ragasztó maradék. Az esetleges ragasztómaradványokat távolítsa el megfelelő oldószerrel.
- A zsírfelfogó tartályt rögzítse, elhúzva a grill lap (9) magas oldala felé.

5.1.2. Csatlakoztatás



ÉLETVESZÉLYES

Áramütéssel kapcsolatos életveszély!

A hibás elektromos bekötés, vagy a túl nagy hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- Az eszköz potenciál kiegyenlítése (földelése), csak szakképzett villanyszerelő által kerülhet bekötésre a földelt hálózatba.

1. Ellenőrizze, hogy a készülék technikai adatai (lsd.: adattábla) megegyeznek e a helyi elektromos hálózattal.
2. Helyezze el a készüléket.
3. Teljesen tekerje ki az elektromos vezetékét.

4. Csatlakoztassa a készüléket egyes, 16A-es biztosítókkal rendelkező, földelt dugaljba.

Az eszköz potenciál kiegyenlítése (földelése) a készülék hátulján található.

5.2. Használat

5.2.1. Első használat előtt

JÓ TANÁCS

A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

- A készüléket csak a készletben kapott zsíradék gyűjtő tartállyal használja, hogy elkerülje a meghibásodást, vagy elkoszolódást.

Az alsó sütőlap (9) elején egy zsíradékgyűjtő tálcát talál, melyben a lecsorgó zsíradék és egyéb folyadék gyűlik össze a grillről.



FIGYELEM,

Egészségkárosodás füst következtében!

A gyártás utáni anyagmaradványok következtében enyhe füst lehet.

- Először kapcsolja be a grillt grillezendő anyagok nélkül és biztosítsa a megfelelő szellőzést a használat helyén.

Az első használat előtt ki kell égetni és meg kell tisztítani a grill lapokat (9, 11) A grill lapok kiégetése csak az első használatkor szükséges, az esetleges gyártásból maradt anyagok eltávolításához.

Kiégetés:

1. Bizonyosodjon meg, hogy a grill lapokon (9, 11) nem található semmilyen csomagolóanyag, sem pedig egyéb tárgy.
2. Tisztítsa meg a grill lapokat (9, 11) (lásd 6. fejr. Tisztítás és karbantartás*).
3. Helyezze el a készüléket a leírás szerint.
4. Csatlakoztassa a készüléket egyes, földelt dugaljba.
5. A zsírfelfogó tartályt (8) rögzítse, elhúzva a grill lap (9) magas oldala felé.
6. Zárja le a készüléket a kezelő fogantyú (13) használatával.
7. Állítsa a bekapcsoló/kikapcsoló az I pozícióba. A készülék használatra kész, világít a zöld bekapcsolás ellenőrző lámpa a bekapcsoló/kikapcsolón (1).



FIGYELEM - FORRÓ FELÜLET

Égési sérülés veszélye a forró felületen!

A borítás és a grill lapok felforrósodnak.

- Ne érintse a forró felületet!

8. Tekerje a hőmérséklet szabályozó gombot (3) az óra járásának megfelelően a legmagasabb fokozatra.
9. Melegítse a készüléket 20 percen keresztül.

A készülék kikapcsolása 20 perc elteltével:

10. Tekerje a hőmérséklet szabályozó gombot (3) az óra járásával ellentétesen a 0 pozícióba.
11. Állítsa a bekapcsoló/kikapcsoló (1) gombot a **O**-ra a készülék kikapcsolásához.
12. Húzza ki a dugót a konnektorból.



FIGYELEM - FORRÓ FELÜLET

Égési sérülés veszélye a forró felületen!

A borítás és a grill lapok a kikapcsolást követően még forrósak.

- Ne érintse a forró felületet!

13. Hagyja lehűlni teljesen a készüléket.
14. Nyissa ki a készüléket a kezelő fogantyúval (13) és emelje a grill lapot (11) fel.
15. Tisztítsa meg a grill lapok felületét (9, 11) nedves törülköző segítségével.
16. Szárítsa meg a grill lapok felületét (9, 11) puha törülköző segítségével.

A készülék grillezésre kész.

5.2.2. Grillezés



Legyen figyelemmel, hogy a készülék kizárólag a behelyezett zsiradék tartállyal legyen használva, hogy elkerülje a készülék meghibásodását és elkoszolódását.

A készülék hőmérséklet szabályozó tekerőgombbal van felszerelve. A hőmérséklet szabályozható 50 °C és 300 °C hőmérsékleti tartomány között. Ajánlott a grillezési hőmérsékletet 200 °C és 250 °C között tartani.

1. Zárja le a készüléket a kezelő fogantyú (13) használatával.
2. Dugja be a csatlakozót a konnektorba.
3. Állítsa a bekapcsoló/kikapcsolót (1) az **I** pozícióba. A készülék használatra kész, világít a zöld bekapcsolás ellenőrző lámpa a bekapcsoló/kikapcsolón (1).



FIGYELEM - FORRÓ FELÜLET

Égési sérülés veszélye a forró felületen!

A borítás és a grill lapok felforrósodnak.

- Ne érintse a forró felületet!

4. Állítsa a hőmérséklet szabályozó gombot (3) a kívánt hőmérsékletre. Kigyullad a narancssárga melegítést jelző lámpa (2) és a készülék melegszik.



A felmelegedési idő kb. 20 perc a 250 °C hőmérséklet eléréséig. A beállított hőmérséklet elérésekor kialszik a narancssárga melegítést jelző lámpa (2). Ha a hőmérséklet kb. 10 °C-kal csökken, a melegítés ismét beindul, és a narancssárga melegítést jelző lámpa (2) ismételtelen bekapcsol.

5. Nyissa ki a készüléket a kezelő fogantyúval (13) és emelje a felső grill lapot (11) fel.
6. A grillezendő ételektől függően, vigyen fel a grill lapokra (9, 11) egy kevés étkezési olajat, hogy elkerülje az ételek megégését.
7. Helyezze az ételt a grillre.
8. Zárja le a készüléket a kezelő fogantyú (13) használatával. Az ételek forgatása nem szükséges.
9. A termékeket kövesse figyelemmel a grillezési folyamat végéig.
10. A grillezés befejezése után a hőmérsékletszabályozó gombot (3) állítsa 0 helyzetbe.



FIGYELEM,

Égési sérülés veszélye forró pára következtében!

A készülék felnyitásakor forró pára távozhat.

- A készüléket lassan és óvatosan nyissa ki.

11. A készülék nyitásához használja a kezelő fogantyút (13).

JÓ TANÁCS

Kerülje a kemény, vagy éles tárgyak használatát, hogy ne sértse meg a felületet, vagy a kezelő elemeket.

12. Vegye le a kész ételt a grill lapokról (9).
13. Állítsa a bekapcsoló/kikapcsolót a 0 pozícióba.

5.2.3. Programok

A készülék 6 különböző időprogramot tud tárolni, hogy lehetővé tegye az ételek grillezését különböző hőmérséklet tartományban. A programok a timer (6) gombbal tudja kiválasztani.

Idő programok beállítása:

1. Válassza ki a programok a timer (6) gomb többszöri megnyomásával.
2. A FEL/LE (4) gombok segítségével álltsa be az időt 1 másodperces közökkel. Hosszan tartva a FEL/LE (4) gombokat 10 másodperces közökkel állíthatja az időt.

3. Állítsa be a kívánt időt 1 másodpercés 99.59 perc között.
4. Nyomja meg a Start/stop (7) gombot a timer indításához.
5. Nyomja meg a Start/stop (7) gombot a timer leállításához.



A beállított idő leteltét követően hangjelzést hall, és megjelenik a felirat **END1**. END1 az 1-es program végét jelenti.

6. Törölje a hangjelzést , illetve a digitális kijelző (5) tartalmát a Start/stop (7) gomb segítségével.

6. Tisztítás és karbantartás



FIGYELEM

Rövidzárlat veszélye folyadék jelenléte esetén!

A folyadék a készülékben rövidzárlatot okozhat.

- Semmilyen folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe.

A készülék nem érintkezhet közvetlen vízszaggal. Ne használjon nyomás alatt lévő vízszagat a készülék tisztításához.

JÓ TANÁCS

A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

- A készülék tisztításához használjon kizárólag puha rongyot, ne használjon maró tisztító szereket, sem pedig kemény keféket.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.

6.1. A készülék tisztítása

1. Tekerje a hőmérséklet szabályozó gombot (3) az óra járásával ellenkező irányba a 0 pozícióba.
2. Állítsa a bekapcsoló/kikapcsolót a **O** pozícióba. A készülék kikapcsolásra kerül, a zöld ellenőrző lámpa a bekapcsoló/kikapcsolón nem világít.
3. Húzza ki a dugót a konnektorból.
4. Hagyja lehűlni teljesen a készüléket.
5. A borítást (12) és a kezelő fogantyút (13) tisztítsa kívülről nedves törlőkendővel.
6. Az erőteljesebb szennyeződések eltávolításához használjon gyenge tisztítószert.
7. Nyissa ki a készüléket a kezelő fogantyúval (13) és emelje a felső grill lapot (11) fel.
8. Tisztítsa a grill lapokat (9, 11) meleg vizes tisztítószerezrel és puha törlőkendővel.

- Óvatosan távolítsa el a nagyobb szennyeződések a tisztító kefe (17) segítségével, amit a készletben kapott.
- Ürítse és tisztítsa meg a zsírfelfogó tartályt (8).
- A tisztítást követően szárítsa meg és polírozza a felületet (12, 15) puha, száraz törülköző segítségével.
- Bizonyosodjon meg, hogy a készülék megfelelően lett e megtisztítva, mielőtt elraktározza egy száraz helyre.

6.2. Zsírfelfogó tartály tisztítása

JÓ TANÁCS

A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

- Ürítse és tisztítsa meg a zsírfelfogó tartályt minden egyes használatot követően.

Az alsó sütőlap (9) elején található a zsírfelfogó tartály (8) melyben a lecsorgó zsiradék és egyéb folyadék gyűlik össze a grillről.

- Állítsa a bekapcsoló/kikapcsolót (1) a **O** pozícióba. A készülék kikapcsolásra kerül, a zöld ellenőrző lámpa a bekapcsoló/kikapcsolón (1) nem világít.
- Húzza ki a dugót a konnektorból.



FIGYELEM - FORRÓ FELÜLET

Égési sérülés veszélye forró felület és zsiradék következtében!

A borítás és a grill lapok a kikapcsolást követően még forrósak.

- Óvja a kezét és arcát az eseteleges fröcskölésektől!
- Ne érintse a forró felületet!

- Várja meg, amíg a készülék és a zsírfelfogó tartály (8) teljesen kihül.
- Távolítsa el a zsírfelfogó tartályt (8) a készülék fogantyúi segítségével.
- Mossa el a zsírfelfogó tartályt (8) meleg vízzel és puha törülközővel.
- Mossa el a zsírfelfogó tartályt (8) meleg vízzel és puha törülközővel.
- Helyezze vissza a zsírfelfogó tartály (8) magasabb felével az alsó grill lap (9) alá

6.3. A berendezés tárolása

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tisztítsa meg alaposan a fent leírt módon, és tárolja tiszta, száraz, fagymentes, napvédett helyen, gyermekektől távol. Ne helyezzen egyéb nehéz tárgyakat a berendezésre.

7. Lehetséges meghibásodások

Meghibásodás esetén azonnal szüntesse meg a készülék elektromos ellátását (húzza ki a konnektorból). Mielőtt felveszi a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal, vagy az értékesítővel, ellenőrizze az alábbi táblázatot, hogymeg tudja e szüntetni a problémát önállóan.

Probléma	Lehetséges ok	Elhárítása
A sütőlapok nem melegítenek, pedig a berendezés be van kapcsolva és a narancssárga, melegedést jelző lámpa világít.	A hőmérséklet szabályzó hibás.	Vegye fel a kapcsolatot az eladóval
	Legalább egy fűtőszál meghibásodott.	Vegye fel a kapcsolatot az eladóval
	Túlmelegedés elleni védelem aktív.	Várjon míg lehűl a berendezés és nyomja meg a RESET gombot a berendezés jobb alsó részén.
A készülék be van kapcsolva, világít a narancssárga ellenőrző lámpa, de nem lehet beállítani a hőmérsékletet.	Meghibásodott hőmérséklet szabályzó.	Vegye fel a kapcsolatot az eladóval
A narancssárga melegítést jelző lámpa nem ég, pedig a berendezés be van kapcsolva és a grillezés normálisan zajlik.	Az ellenőrző lámpa meghibásodott.	Vegye fel a kapcsolatot az eladóval
A zöld ellenőrző lámpa a bekapcsoló/kikapcsoló gombon nem világít, pedig a készülék be van kapcsolva.	Nem megfelelő áramellátás vagy áramszünet	Ellenőrizze az áramellátást, nézze meg, hogy a kábel nem sérült vagy hibás-e.
	Az automata biztosítás működésbe lépett.	Vegye fel a kapcsolatot az eladóval

Ha nem tudja megszüntetni a hiba forrását:

JÓ TANÁCS
A nem rendeltetésszerű használat meghibásodáshoz vezethet. <ul style="list-style-type: none"> Soha ne távolítsa el a borítást.

Értesítse az értékesítőt, vagy az ügyfélszolgálatot. Adja meg a hiba leírását, illetve az eszköz cikkszámát és a készülék gyári számát. Ezen információk a készülék adattábláján, az eszköz hátulján találhatóak.

8. Leselejtezés

Régi készülék



Az elektromos készülékek ezen szimbólummal jelettek. Ne dobjon ki elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Ha a készülék már nem használható, minden fogyasztó köteles a készüléket leadni a megye által kijelölt gyűjtőponton, elkülönítve a háztartási hulladéktól.

JÓ TANÁCS

Az elektromos készüléket megfelelően kell üzemeltetni és leselejtezni, hogy elkerüljük a környezet szennyezését.

- Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, és vágja le a vezetéket a készülékről csípőfogó segítségével