



103065

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	62
1.1 Symboolverklaring	62
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	63
1.3 Reglementair gebruik	67
2. Algemeen	68
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	68
2.2 Auteursrecht	68
2.3 Verklaring van Conformiteit	68
3. Transport, verpakking en bewaring	69
3.1 Controle bij aflevering	69
3.2 Verpakking	69
3.3 Bewaring	69
4. Specificaties	70
4.1 Overzicht van onderdelen	70
4.2 Technische Gegevens	71
4.3 Beschrijving van het apparaat	71
5. Installatie en bediening	72
5.1 Installatie	72
5.2 Bediening	74
6. Reiniging	78
7. Mogelijke storingen	79
8. Afvalverwijdering	80

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120

Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Laat het apparaat tijdens de werking niet zonder toezicht achter.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen en contact opnemen met de service.

- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Dompel de voedingskabel en de stekker nooit in water of andere vloeistoffen; reinig het apparaat nooit met een waterstraal.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- De oppervlakte van het apparaat is tijdens de werking erg heet! Raak de oppervlakte van het apparaat niet aan om verbranding van de vingers en de hand te voorkomen!



WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Gebruik het apparaat **nooit** in de buurt van brandbare en licht ontvlambare materialen (bv. benzine, spiritus, alcohol etc.). Door de hoge temperatuur verdampen ze en kunnen ze ontploffen bij contact met ontstekingsbronnen, waardoor ernstig persoonlijk letsel en materiële schade kan ontstaan.
- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet, voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt. Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht.

Opmerking: Besproei het apparaat niet met water als het nog onder spanning staat: **Gevaar voor elektrische schokken!**

1.3 Reglementair gebruik



VOORZICHTIG!

Het apparaat is ontworpen en gemaakt voor industrieel gebruik en mag in keukens alleen worden bediend door gekwalificeerd personeel.

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De bordenwagen is uitsluitend bestemd voor het voorverwarmen, warmhouden en distribueren van borden.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggoien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring



Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

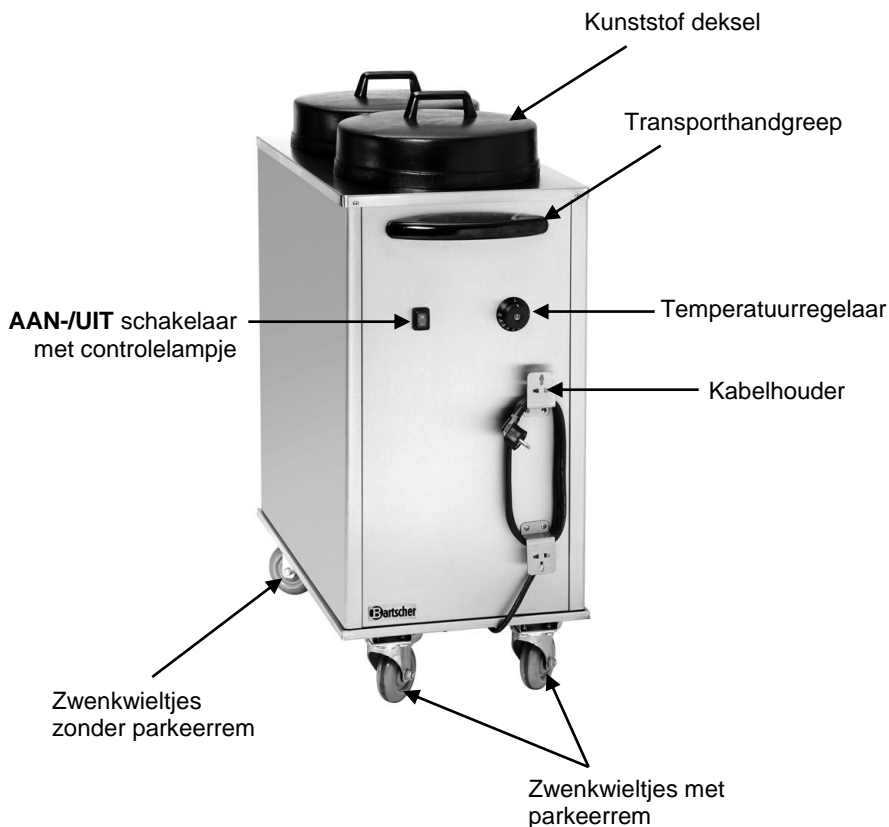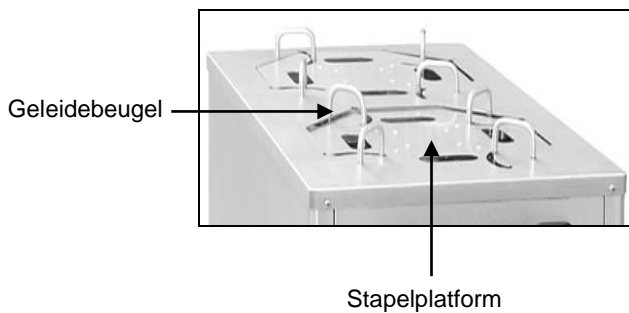

4.2 Technische Gegevens

Naam	Bordenwagen, elektrisch verwarmd
Art. nr.:	103065
Materiaal:	edelstaal
Temperatuurbereik:	30 °C - 110 °C
Aansluitwaarde:	2,0 kW / 230 V~ 50 Hz
Afmetingen:	B 430 x D 800 x H 1025 mm
Inhoud:	2 x ca. 50 borden; max. Ø 300 mm
Zwenkwieltjes:	4 (2 met parkeerrem), kunststof, Ø 100 mm
Gewicht:	43,6 kg
Uitrusting:	2 kunststof deksels

Wijzigingen voorbehouden!

4.3 Beschrijving van het apparaat

- twee bordenschachten met stapelplatforms; elke schacht is voorzien van 4 instelbare geleidebeugels om het stapelplatform aan te passen aan borden van verschillende grootte;
- het veersysteem van de bordenschachten is flexibel en kan borden van verschillende gewichten aan;
- de borden zijn altijd klaar voor gebruik; zodra u een bord afneemt, verschijnt het volgende bord;
- de capaciteit van de bordenschachten bedraagt ca. 50 stuks per schacht, afhankelijk van de dikte van de borden;
- de bordenwagen is uitgerust met een verwarmingssysteem en een ventilator die zorgt voor snelle en gelijkmatige verwarming van de borden;
- het veiligheidsscherm onder het stapelplatform voorkomt dat de borden direct met het verwarmingselement in aanraking komen.

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

Installatie en onderhoud van het apparaat dient uitsluitend door deskundigen uitgevoerd te worden.

Opstelling

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Vóór de ingebruikname het veiligheidsfolie van het apparaat halen. Het folie langzaam verwijderen, zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met behulp van het juiste oplosmiddel.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en de waarschuwingsaanwijzingen van het apparaat.

- Plaats het apparaat op een vlakke, veilige ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen en bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Het apparaat mag gebruikt worden bij een omgevingstemperatuur tot 32 °C bij een normale luchtvochtigheid.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van apparaten die stoom produceren. **Als gevolg van vochtigheid kunnen elektrische schokken of kortsluiting in het apparaat ontstaan.**
- Beveilig het apparaat altijd met behulp van de parkeerrem, zodat het apparaat niet kan weggrollen. Een onbeveiligd apparaat kan lichamelijk letsel of beschadiging van het apparaat veroorzaken.
- Gebruik het apparaat **niet** op schepen, in caravans of vliegtuigen.
- Plaats geen metalen voorwerpen of andere zaken op het apparaat. Deze kunnen roestresten achterlaten.
- Plaats het apparaat dusdanig, dat u makkelijk toegang heeft tot de stekker, zodat u indien noodzakelijk het apparaat snel los kunt koppelen van het lichtnet.

Elektrische aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- De stroomkring van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Verbind het apparaat uitsluitend rechtstreeks met het wandstopcontact. Gebruik van verlengsnoeren en verdeelstekkers is verboden.

5.2 Bediening

Voor het eerste gebruik

- Voor het eerste gebruik het apparaat zorgvuldig reinigen volgens de instructies in hoofdstuk 6 „Reiniging“.
- Tijdens het opwarmen van het apparaat kan er een onaangename geur ontstaan als gevolg van verwarming van het isolatiemateriaal, daarom bevelen wij aan om het apparaat zonder vaatwerk gedurende ongeveer 2 uur voor te verwarmen voordat u het voor de eerste keer gebruikt.

Afstelling van de geleidebeugels

- De geleiders van de bordenschachten te zijn verstelbaar. Pas de geleidebeugels altijd aan de doorsnede van de borden aan. De maximale doorsnede bedraagt 300 mm.
- Voor een juiste afstelling van de geleidebeugels trekt u ze omhoog en verschuift u ze tot de grootte van de gewenste borden. Vervolgens zet u de geleidebeugels weer vast.



WAARSCHUWING! Gevaar voor verwonding!
Controleer of de geleidebeugel op de juiste manier is vastgezet, om ervoor te zorgen dat de borden niet uit zichzelf verschuiven. Als de geleidebeugels niet op de juiste manier zijn vastgezet, kan het stapelplatform klem komen te zitten en op een onverwacht moment losschieten, waardoor het personeel ernstige verwondingen op kan lopen en het apparaat beschadigd kan raken.

Instelling van de afgiftehoogte van de stapelplatforms

- De afgiftehoogte van de stapelplatforms wordt geregeld met de veren waarmee het stapelplatform aan de bovenoppervlakte van de behuizing is bevestigd.
- Het apparaat is fabrieksmatig uitgerust met de noodzakelijke hoeveelheid veren. Controleer deze instelling met uw eigen vaatwerk voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Plaats 11 borden op het platform.
- De afgiftehoogte is juist ingesteld als er ca. 4 tot 5 borden boven de bovenrand van de behuizing uitsteken.

- Als er meer of minder dan 4 of 5 borden boven de rand uitsteken, verwijdert u alle borden en verandert u de instelling van de veren.
- Verwijder het stapelplatform
- Voor het aanpassen van de stapelhoogte kunt u individuele veren losmaken of toevoegen.
- De veren moeten van binnen naar buiten verwijderd worden. Begin bij het verwijderen van veren dus altijd met de veer die zich aan de binnenzijde bevindt.
- Let erop dat u bij het verwijderen van de veren begint met de **onderste ophangingen**, daarmee wordt demontage van de veren gemakkelijker.



TIP!

Het verwijderen en plaatsen van de veren moet symmetrisch gebeuren. Dit betekent dat zich na het instellen van de hoogte bij elk van de vier instelplaatsen evenveel veren moeten bevinden.

- Controleer de instelling nadat u de afgiftehoogte van het apparaat op de hierboven beschreven manier hebt veranderd en verwijder indien nodig bij iedere instelplaats een extra veer.
- Herhaal dit proces totdat u de juiste instelling heeft bereikt.



VOORZICHTIG!

Als u later ander vaatwerk gaat gebruiken in de bordenwagen, controleer dan opnieuw de afgiftehoogte. Indien nodig extra veren verwijderen of verwijderde veren bijplaatsen.

Ter vervanging van niet meer functionerende veren zijn extra veren meegeleverd met het apparaat.

Inhoud

- De opgegeven inhoud van de bordenwagen is ter oriëntatie. De maximale hoogte van de geplaatste borden bedraagt ca. 50 borden in iedere schacht.
- De inhoud van de schacht is afhankelijk van de aard en de grootte van het vaatwerk.



VOORZICHTIG!

Gebruik geen kunststof vaatwerk!

Plaats uitsluitend rond vaatwerk in de bordenwagen!

- Vul de schacht met de gewenste hoeveelheid borden.



WAARSCHUWING! Gevaar voor verwonding!

Het apparaat nooit overladen. Zorg ervoor dat de opgegeven inhoud niet wordt overschreden. Als het apparaat is overladen kan het omvallen. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen van het personeel en beschadiging van het apparaat!

- Dek de schachten af met de meegeleverde kunststof deksels.

Inschakelen

- Sluit het apparaat aan op een enkel, geaard stopcontact.
- Schakel het apparaat in met behulp van de **AAN-UIT** schakelaar die zich op de voorkant van het apparaat bevindt.
- Het groene controlelampje bij de schakelaar gaat branden en geeft aan dat het apparaat is ingeschakeld.

Temperatuurinstelling

- De temperatuur kan worden ingesteld van ca. 30 °C tot 110 °C, de optimale temperatuur bedraagt ca. 60 °C. Als de gerechten bij deze temperatuur op de borden worden gelegd dan blijven ze lang warm.
- Bij temperaturen tot 60 °C worden de borden niet te heet, ze kunnen worden aangeraakt zonder de vingers of hand te verbranden.



WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!

Als de temperatuur wordt ingesteld boven 60 °C, gebruik dan pannenlappen of beschermende handschoenen bij het uitnemen van de borden!

- Controleer ca. 45 minuten nadat u het apparaat heeft aangezet **voorzichtig** de temperatuur van de borden en verander eventueel de ingestelde temperatuur.
- Als het apparaat toegankelijk is voor gasten, zorg er dan voor dat de temperatuurregelaar niet door onbevoegde personen kan worden bediend. Wij bevelen aan om indien mogelijk het apparaat tegen de muur te zetten met de kant waar zich de temperatuurregelaar bevindt.

Opwarmtijd

Verwarm het vaatwerk gedurende minimaal 120 minuten.

De opwarmtijd wordt beïnvloed door verschillende factoren:

- het materiaal waarvan de borden zijn gemaakt en de dikte van de borden;
- het aantal borden in het apparaat;
- de ingestelde temperatuur.

Het is daarom niet mogelijk om een exacte opwarmtijd aan te geven. Gebruikers kunnen de gewenste instellingen kiezen tijdens het gebruik van het apparaat, op basis van de bovengenoemde factoren.

Verplaatsing van het apparaat

- Om het apparaat op een andere plaats te zetten, schakelt u het apparaat uit met behulp van de **AAN-UIT** schakelaar, vervolgens koppelt u het los van het stopcontact (trek de stekker er uit!) en windt u de voedingskabel op de hiervoor bestemde kabelhouder.
- Maak de parkeerremmen voorzichtig los om te voorkomen dat de voeten klem komen te zitten.
- Het apparaat (met beide handen op de transporthandgreep) op een andere plaats zetten.
- De zwenkwieltjes opnieuw blokkeren.
- Als u het apparaat verplaatst op een schuine oppervlakte of helling, dan moeten twee personen het apparaat voortduwen (aan iedere kant van het apparaat een persoon).



WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!
Draag bij het verplaatsen van het apparaat altijd beschermende handschoenen, omdat de oppervlakte van het apparaat bijzonder heet kan zijn!

Uitnemen van het vaatwerk

- U kunt het vaatwerk naar behoefte uit het apparaat nemen.
- Als uw gasten zelf het vaatwerk uitnemen, let er dan op dat de temperatuur voldoende laag is (ca. 60 °C).
- Het kunststofdeksel alleen tijdens het vullen of uitnemen van het vaatwerk van het apparaat nemen, om warmteverlies te voorkomen.

Uitschakelen

- Als u het apparaat niet gebruikt, schakel het dan uit met behulp van de **AAN/UIT** schakelaar op de voorkant van het apparaat.
- Koppel het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker er uit!) en wind de voedingskabel op de hiervoor bestemde kabelhouder.

6. Reiniging



WAARSCHUWING!

Zet het apparaat, vóór het schoonmaken, af met de AAN/UIT schakelaar en breng het af van de netstroom (trek de stroomstekker uit!).

Het apparaat nooit reinigen onder een waterstroom onder druk!

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.

- Maak het apparaat regelmatig schoon.
- Haal het vaatwerk uit het apparaat en laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat schoonmaken.
- Maak de stapelplatforms, beugelgeleiders en de oppervlakte van het apparaat schoon met een zacht, vochtig doekje en een mild schoonmaakmiddel.
- Afwassen met schoon water om de resten schoonmaakmiddel te verwijderen. Tot slot alle elementen zorgvuldig afdrogen.
- Maak het kunststof deksel schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik **nooit** schoonmaakmiddelen die chloor, zuren of alcohol bevatten. Komt de oppervlakte van het apparaat toch in aanraking met deze middelen, was hem dan af met schoon water en maak hem zorgvuldig droog.
- Als zuurhoudende levensmiddelen, zoals azijn, mosterd, mayonaise etc. op de oppervlakte van het apparaat terechtkomen, veeg deze dan onmiddellijk af met een vochtig doekje om beschadiging van de oppervlakte van het apparaat te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend zachte doekjes, pas **nooit** ruwe schuurspoonsjes toe die het oppervlak van het apparaat kunnen bekrassen.
- Gebruik na het reinigen een zacht, droog doekje om het oppervlak te drogen en polijsten.

7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het vaatwerk is koud.	<ul style="list-style-type: none"> • De stekker van het apparaat zit niet in het stopcontact. • Het apparaat is niet ingeschakeld. • Tijdens controle is te horen dat de ventilator werkt: dit betekent dat het verwarmingselement is beschadigd. • De ventilator is niet te horen: de ventilator is beschadigd. • De hoofdzekering is doorgebrand. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit het apparaat aan op het stopcontact. • Zet het apparaat aan. • Neem contact op met de leverancier. • Neem contact op met de leverancier. • Controleer de stroomvoorziening.
Het vaatwerk is niet voldoende warm.	<ul style="list-style-type: none"> • De temperatuur is te laag. • Het apparaat is niet voldoende lang opgewarmd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stel een hogere temperatuur in. • Het apparaat langer verwarmen.
Het vaatwerk is te heet.	<ul style="list-style-type: none"> • De temperatuur is te hoog. • Defecte temperatuurregelaar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stel een lagere temperatuur in. • Neem contact op met de leverancier.
Het groene controlelampje bij de schakelaar gaat niet branden als het apparaat wordt ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Het controlelampje is kapot. 	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de leverancier.

Indien je de storingen niet kunt verhelpen:

- **maak de behuizing niet open,**
- neem contact op met de klantendienst of de verkoper en geefhet volgende door:
 - Soort storing;
 - Artikel- en serienummer (zie typeplaatje op de achterkant van het apparaat)

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120

Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com