

78L-WE/L



700978

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 2.0

Forberedelsesdato: 2023-10-20

Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed	2
1.1	Forklaring af advarselsord	2
1.2	Sikkerhedstips	3
1.3	Brug som beregnet	6
1.4	Ukorrekt brug	6
2	Generelle oplysninger.....	7
2.1	Ansvar og garanti.....	7
2.2	Ophavsret beskyttelse	7
2.3	Overensstemmelseserklæring	7
3	Transport, emballage og opbevaring	8
3.1	Leveringskontrol.....	8
3.2	Emballage.....	8
3.3	Opbevaring	8
4	Tekniske data	9
4.1	Tekniske data	9
4.2	Kompilering af apparatets komponenter	11
4.3	Apparatets funktioner.....	12
5	Installation og betjeninga.....	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Betjening.....	14
6	Rengøring.....	17
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	17
6.2	Rengøring	18
7	Mulige driftsfejl.....	18
8	Bortskaffelse.....	20



Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



FARE!

FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.



ADVARSEL!

ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.



FORSIGTIG!

FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

HENVISNING!

HENVISNING symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

1.2 Sikkerhedstips

Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

Brandfare / risiko for letantændelige materialer / eksplosionsfare

- Brug ikke andre elektriske enheder inde i apparatet.
- Opbevar eller brug ikke benzin eller andre brændbare gasser eller væsker i nærheden af dette eller andre apparater. Gasserne kan forårsage brand eller eksplosion.
- Put ikke eksplosive stoffer, såsom aerosoler fyldt med brændbare drivmidler, ind i apparatet. Beholdere fyldt med letantændelige gasser og væsker kan udlede indhold ved lavere temperaturer, som kan antænde fra gnister genereret af elektrisk udstyr. Fare for eksplosion!
- Træk stikket ud af stikkontakten, hvis det opstår kølemiddellækage. Fjern alle antændelseskilder i nærheden, ventilér rummet og kontakt forhandleren. Undgå kontakt med kølemidlet, da dette kan medføre alvorlige øjenskader.
- Brug aldrig letantændelige væsker til at rengøre apparatet eller dets komponenter. De resulterende gasser kan medføre brand eller eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, efter at ilden er slukket.
- Afrimningsprocessen bør ikke fremskyndes ved hjælp af mekaniske anordninger eller andre varmekilder (stearinlys eller varmeapparater) eller på anden måde. Den resulterende damp kan medføre kortslutning, og for store temperaturer kan ødelægge apparatet.
- Alle ventilationsåbninger på apparatet skal være afdækket under dets drift.
- Du må aldrig beskadige kølesystemet i apparatet.

Driftspersonale

- Apparatet må kun betjenes af kvalificeret og uddannet personale.
- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.

Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.

- Du må ikke bore eller montere andre genstande inde i apparatet.
- Placer ikke tunge genstande direkte på apparatet.

1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Nedkøling af drikkevarer og mad.

Dette apparat er designet til at arbejde i et miljø med en maksimal temperatur på 30 °C og en relativ luftfugtighed på 70 %.

1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- Opbevaring af brændbare eller eksplosive genstande og væsker såsom ether, petroleum eller klæbemidler.
- Opbevaring af eksplosivstoffer, såsom aerosoler fyldt med brandfarlige drivmidler.
- Opbevaring af farmaceutiske produkter eller konserveret blod.
- Opbevaring af levende dyr.

2 Generelle oplysninger

2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

Garantiperioden for dette apparat er 24 måneder fra købsdatoen for apparatet.

DK

2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

3 Transport, emballage og opbevaring

3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

Navn:	Mini-kølevitrine 78L-WE/L
Art.nr.:	700978
Materiale:	kunststof, glas
Materiale stilleflade:	rustfrit stål
Mål stilleflade (B x D) i mm:	450 x 400
Indhold i liter:	78
Temperaturområde fra - til °C:	2 - 6
Kølemiddel:	R600a / 0,040
Klimaklasse:	4
Energiklasse:	C (EU Nr. 2019/2018)
Energiforbrug i kWh / år:	1610
Antal hylder:	3
Mål hylder (B x D) i mm:	355 x 305
Effekt:	0,17 kW 230 V 50 Hz
Mål (B x D x H) i mm:	450 x 405 x 1030
Vægt i kg:	36,0

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!


Version / egenskaber

- Glastype: dobbelt glas
- Frontrude: med ramme/kant
- Hylde type: rist
- Hylde med højdejustering
- Brugbar højde indeni: justerbar
- Nedkøling: cirkulerende luft
- Temperaturregulator: digitalt
- Automatisk afrimning
- Fordampning af kondensvand
- Indendørs belysning: LED, kraft: 11 W; position: loft
- Dørtype: vingedør, glas
- Dørposition: fra betjeningsiden
- Højrehåndet, uden mulighed for at ændre åbningsretningen
- Digitaldisplay
- Styring: elektronisk
- Tænd/sluk-knappen
- Egenskaber: ingen tågede ruder i miljøer med høj luftfugtighed

DK

Yderligere enhedsdata kan findes på vores websted www.bartscher.com eller i de oplysninger, der er gemt i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/2018 i produkt databasen på <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Indtast artikelnummeret til din model.

4.2 Kompilering af apparatets komponenter

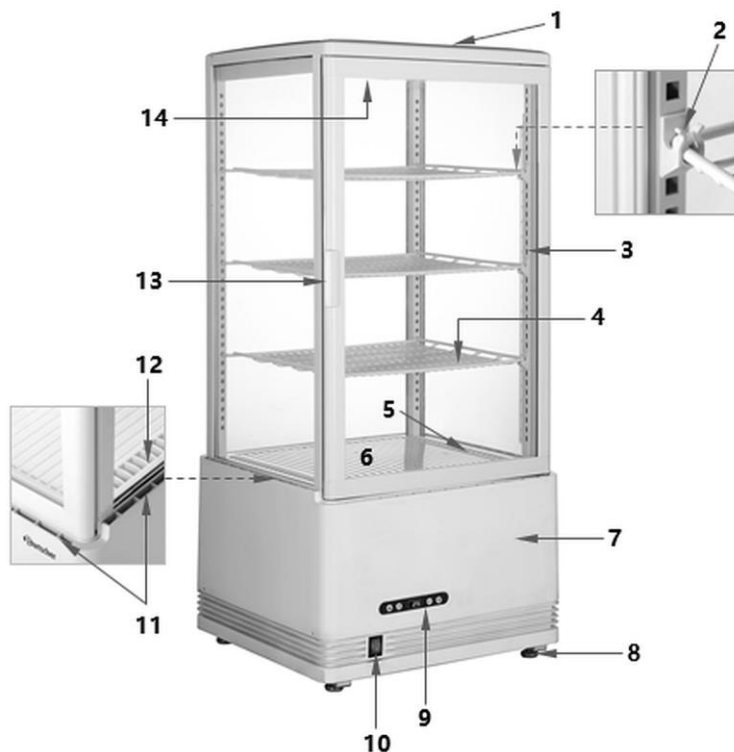

DK

Fig. 1

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Topdækse | 2. Hyldestøtte |
| 3. Bæreskinner | 4. Hylder (3x) |
| 5. Indvendige luftindtag | 6. Nedre visningsområde |
| 7. Hus | 8. Fødder (4x) |
| 9. Betjeningspanel | 10. Tænd/sluk-knappen |
| 11. Ventilationshuller for at forhindre tåge | 12. Indvendige luftudtag |
| 13. Glasdør med håndtag | 14. LED- belysning |

4.3 Apparatets funktioner

På grund af cirkulationen af kold luft inde i apparatet afkøles drikkevarer og mad til den ønskede temperatur i området fra 2 °C til 6 °C og holdes køligt.

5 Installation og betjeninga

5.1 Installation



FORSIGTIG!

I tilfælde af ukorrekt installation, indstilling, drift, vedligeholdelse eller ukorrekt håndtering af maskinen kan der opstå personskader eller driftsfejl.

Indstilling og installation samt reparation må kun udføres af en autoriseret servicetekniker i overensstemmelse med gældende nationale lovgivning.

HENVISNING!

Producenten påtager sig intet ansvar eller garanti for skader, der skyldes manglende overholdelse af regler eller forkert installation.

DK

Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



FORSIGTIG!

Fare for kvælning!

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.

Installation og betjeninga

- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
 - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer
 - stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
 - let tilgængelig
 - med god ventilation.
- Hold afstanden mindst 10 cm fra vægge og andre genstande.
- Apparatet må kun installeres i rum med omgivelsestemperatur mellem 10 °C og 30 °C.
- Anbring ikke apparatet på steder med høj luftfugtighed. Luftens relative fugtighed skal højst være 70%.
- Placer ikke apparatet på steder med direkte eksponering for sollys eller nærvarmekilder (komfur, varmeapparat, varmeanlæg mv.). Varmekilder kan negativt påvirke niveauet for energiforbrug og begrænser også apparatets funktioner.
- Kompressoren må ikke vippe mere end 45° for at undgå beskadigelse under installation eller transport.

Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
- Apparatet skal stå i mindst 2 timer før første brug og tilslutning til elnettet.
- Efter en strømafbrydelse eller efter at stikket er taget ud af stikkontakten, skal du ikke tilslutte apparatet i mindst 5 minutter.

5.2 Betjening

Brugeranvisninger

- Hylderne kan placeres i forskellige højder. De bør arrangeres i henhold til bestemte drikkevarer eller madretter til optimalt anvendelse af det indre rum.
- Drikkevarer eller retter i beholdere skal placeres på hylder, så de er tilstrækkeligt adskilt fra hinanden, hvilket sikrer tilstrækkelig luftcirkulation inde i apparatet. For små afstande påvirker køleeffekten.
- Læg ikke varme madretter i apparatet, de skal først afkøles til stuetemperatur.
- For at reducere tabet af kold luft bør døråbningstiden under drift være så kort som muligt.
- I tilfælde af pludselig strømafbrydelse må du ikke åbne døren, hvis det er muligt for at undgå at miste kold luft.

Forberedelse af apparatet

1. Rengør apparatet og udstyret i overensstemmelse med anvisningerne angivet i afsnit 6 "**Rengøring**". inden første brug.
2. Tør apparatet og tilbehøret.
3. Sæt beslagene på støtteskinne og læg dem på hylderne.
4. Luk døren til apparatet.
5. Tilslut apparatet til en enkelt jordet stikkontakt.
6. Tænd apparatet ved hjælp af tænd / sluk-knappen på betjeningssiden.

Den røde driftskontrollampe integreret i tænd/sluk-knappen lyser.

Apparatet afkøles til den fabrikindstillede temperatur.

Den aktuelle temperatur inde i apparatet vises på det digitale display, og LED-køleindikatoren lyser, som forbliver tændt i hele kølecyklussen.

7. De nødvendige drikkevarer og mad må kun anbringes i apparatet, når de har nået den korrekte temperatur.
8. Om nødvendigt kan du ændre temperaturværdierne ved hjælp af knapperne til digital temperaturregulering.

Digital temperaturregulator



1. Kølesymbol
2. Afrimningssymbol
3. Knap for temperaturøvelse
4. LED- belysningsknap
5. LED køleindikator
6. LED- afrimningsindikator
7. Digitaldisplay
8. SET- funktionsknap
9. Knappen for at sænke temperaturværdien

LED indikatorer



LED køleindikator

Denne indikator **lyser** under køleprocessen, forbliver **slukket** så længe køletemperaturen forbliver konstant, **blinker** under indkoblingsforsinkelsen.







LED- afrimningsindikator

Denne indikator **lyser** under afrimningen, **slukker** når afrimningsprocessen er afsluttet, **blinker** under forsinkelsen af afrimningen.

Indstilling af brugerparametre

Apparatets driftstemperatur er i området fra 2 °C til 6 °C.



For at ændre den indstillede temperatur, fortsæt som følger:

- tryk kort på , den indstillede værdi blinker;
- forøg temperaturen eller sænk ved hjælp af  eller .
- den ønskede temperatur skal godkendes ved hjælp af .

Hvis du ikke trykker på en knap inden for de næste 10 sekunder, det digitale display vil vise den aktuelle temperatur inde i kabinettet.

Tænding/Slukning af apparatets belysning

Apparatet er udstyret med LED-belysning. Det er placeret i loftet af det indre kammer.

1. Hvis det er nødvendigt, kan du tænde belysningen ved at trykke kort på  knappen.
2. Tryk igen på , for at slukke for belysningen.

HENVISNING!

Hvis der er behov for yderligere ændringer af parameterindstillingerne, henvises til serviceafdelingen.

Anti-tågefunktion

Apparatet er forsynet med tågeventilationsåbninger, der er placeret rundt mellem bunden og glasdisplayet. En sådan luftfordeling bør forhindre tåge af glasdisplayet ved høje omgivelsestemperaturer og høj luftfugtighed.


Den varme udsugningsluft fra apparatet går gennem disse ventilationskanaler til glasruderne og dørene og når over hele deres højde.

Automatisk afrimning

Automatisk afrimning er fabriksindstillet og finder sted 4 gange om 24 timer.

Manuel afrimning

Hvis kølekapaciteten falder (f.eks. efter længere åbning af døren) eller behovet for optøning på et andet tidspunkt end det er indstillet på fabrikken, er det muligt at indstille afrimningen manuelt.

1. Tryk på  og hold den nede i 6 sekunder for at starte øjeblikkelig afrimning.



LED-indikatoren lyser.

Slukning af apparatet

1. Hvis apparatet ikke længere er i brug eller skal rengøres, sluk den med tænd/sluk-knappen.
2. Afbryd apparatet fra strømforsyningen (tag stikket ud!).

6 Rengøring

6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

6.2 Rengøring

1. Apparatet skal rengøres grundigt ved slutningen af arbejdsdagen.
2. Fjern alle objekter fra apparatet.
3. Fjern alle hylder fra apparatet.
4. Rengør hylderne med varmt vand og en blød klud eller svamp. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.
5. Skyl hylderne med rent vand og tør med en blød klud.

Henvisning: Brug aldrig varmt vand til at rengøre apparatet.

6. Rengør apparatet indeni med varmt vand og en blød, fugtig klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.
7. Rengør alle overflader med en klud fugtet med rent vand.
8. Dæk kabinettet på enheden og glas døren med rammen med en blød, fugtig klud.
9. I slutningen skal alle vaskede overflader tørres grundigt.
10. Lad døren være åben, så enheden kan tørre helt.

DK

7 Mulige driftsfejl

Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne drifts-
betjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Hvis de opståede driftsfejl
ikke kan rettes, bedes du kontakte servicecentret.

Angiv artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets
typeskilt.

Mulige driftsfejl

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Ingen køling	Stikket sidder ikke korrekt i stikkontakten	Træk stikket ud og sæt det korrekt i stikkontakten
	Defekt elforsynings sikring	Kontroller sikringen, kontroller apparatet efter tilslutning til en anden stikkontakt
	Ingen strøm	Kontroller strømforsyningen
Utilstrækkelig kølekapacitet	Direkte sollys eller varmekilder i nærheden	Flyt apparatet væk fra eventuelle varmekilder
	Dårlig luftcirkulation omkring apparatet	Sørg for tilstrækkelig afstand fra vægge eller andre genstande
	Der er for små huller mellem emnerne i enheden eller for mange elementer i apparatet	Sørg for tilstrækkelig plads mellem objekter i apparatet, fjern unødvendige genstande
Kompressoren slukker ikke automatisk	Apparatet er overfyldt	Fjern unødvendige genstande
Apparatet laver meget støj under drift	Apparatet står ikke på et plant underlag	Placer apparatet på et plant underlag
	Apparatet rører ved vægge eller andre genstande	Sørg for tilstrækkelig afstand fra vægge eller andre genstande

DK

Følgende symptomer er ikke funktionsfejl:

- Ved normal brug kan du høre lyden af flydende vand. Det er et kølemiddel, som strømmer i systemet.

Reservedele

Reservedele til reparation af dette apparat, der er anført i bilag II til FORORDNING (EU) 2019/2018 er tilgængelige i en periode på mindst otte år efter, at den sidste model blev markedsført.

8 Bortskaffelse

Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.

Kølemiddel

Drivstoffet, der anvendes i apparatet, er brandfarligt. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.