

“Panini“ 1RDIG



A150684

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1.	Veiligheid	110
1.1.	Symboolverklaring	110
1.2.	Veiligheidsaanwijzingen.....	111
1.3.	Reglementair gebruik.....	114
1.4.	Oneigenlijk gebruik	114
2.	Algemeen.....	115
2.1.	Aansprakelijkheid en vrijwaring.....	115
2.2.	Auteursrecht	115
2.3.	Conformiteitsverklaring	115
3.	Transport, verpakking en opslag	116
3.1.	Transportinspectie	116
3.2.	Verpakking.....	116
3.3.	Opslag	116
4.	Technische Specificaties.....	117
4.1.	Technische gegevens	117
4.2.	Onderdelenoverzicht.....	118
5.	Installatie en bediening	119
5.1.	Installatie	119
5.1.1.	Afstellen.....	119
5.1.2.	Aansluiten	119
5.2.	Bediening.....	120
5.2.1.	Voor het eerste gebruik	120
5.2.2.	Grillen	121
5.2.3.	Programma's	122
6.	Reiniging en onderhoud	123
6.1.	Reiniging van het apparaat.....	123
6.2.	Reinigen van de vetopvangbak	124
6.3.	Het opbergen van het apparaat	124
7.	Mogelijke storingen	125
8.	Afvalverwijdering.....	126



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften betreffende ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd. De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat het installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken. Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.

1.1. Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden



GEVAAR

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING VOOR HETE OPPERVLAKKEN

Het signaalwoord **WAARSCHUWING VOOR HETE OPPERVLAKKEN** waarschuwt voor gevaren die persoonlijk letsel kunnen veroorzaken zoals brandwonden, als ze niet worden vermeden.

AANWIJZING

Het signaalwoord **AANWIJZING** waarschuwt voor mogelijke schade aan eigendommen.



Het icoon **INFORMATIE** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

1.2. Veiligheidsaanwijzingen

Levensgevaar door elektrische schokken!

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat aan op een snel bereikbare aansluiting, zodat u het onmiddellijk kunt loskoppelen van de stroomtoevoer bij storing.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Laat een beschadigd netsnoer alleen vervangen door de fabrikant of een gekwalificeerd persoon.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.

Voedingskabel en stekker

- Draag het apparaat niet aan de voedingskabel.
- Gebruik het apparaat niet als de voedingskabel of de stekker zichtbaar beschadigd of defect is.
- Stel de voedingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de voedingskabel niet.
- Altijd de voedingskabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.

Levensgevaar door kortsluiting!

- Sla het apparaat zodanig op dat het niet in het water, bijv. gootsteen of bad, vallen kan.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. In dat geval moet u de stekker uit het stopcontact trekken.
- Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen.
- Vloeistoffen in het apparaat kunnen kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik het apparaat alleen in droge ruimten.
- Trek de stekker uit het stopcontact iedere keer voordat het apparaat wordt gereinigd.

Levensgevaar door gebrek aan ervaring en kennis!

- Kinderen dienen ver van het apparaat en de voedingskabel te worden gehouden.
- Het apparaat op een voor kinderen onbereikbare plaats opbergen.
- Het apparaat niet zonder toezicht houden in aanwezigheid van kinderen.
- Verpakkingmateriaal en stukjes polystyreen ver van kinderen houden. Zij kunnen erin verstrikt raken en erin stikken.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen en personen met een beperkte fysieke, sensorische of intellectuele capaciteit of een gebrek aan ervaring of kennis.
- Het apparaat niet zonder toezicht laten werken.
- Reiniging en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd door kinderen noch door personen met een beperkte fysieke, sensorische of intellectuele capaciteit.

Gezondheidsgevaar door verbrande levensmiddelen!

- Verbrande levensmiddelen van de grill kunnen kanker veroorzaken.
- Niet te donker grillen.
- Verwijder verbrande fragmenten.

Verbrandingsgevaar door heet oppervlak!

- Het oppervlak van het apparaat is tijdens het werk erg heet. De hoge temperatuur blijft, ook nadat het apparaat is uitgeschakeld.
- Niet de grillplaat vastpakken noch oppervlakken van het apparaat aanraken.
- De grill en de grillplaat kunnen pas na gehele afkoeling worden verplaatst of gereinigd.

Brandgevaar als gevolg van licht ontvlambare materialen!

- Het eten op de grill kan in gaan branden. Voorwerpen die licht ontvlambaar zijn kunnen gaan branden.
- Het apparaat niet in de buurt van voorwerpen die gemaakt zijn van licht ontvlambare materialen plaatsen. Het apparaat moet onder toezicht staan.
- Het apparaat niet gebruiken direct in de buurt van warmtebronnen of hete oppervlakken.
- Geen licht ontvlambare of brandbare voorwerpen op het hete grilloppervlak leggen of op het apparaat.
- Het apparaat niet afdekken, bijv. met aluminiumfolie of handdoeken.
- Regelmatig de grillplaat reinigen om brand te voorkomen.
- Geen koud water of licht ontvlambare vloeistoffen op de hete grillplaat gieten.
- Geen apparaten om te flamberen gebruiken.
- In het geval van brand, voor het beginnen met brandblussen, het apparaat van het lichtnet halen. Zorg voor voldoende frisse lucht voor het blussen van de brand. Nooit de brand met water blussen als de stekker nog in het stopcontact zit.

Gevaar voor beschadiging door verkeerd gebruik!

- Onjuiste bediening kan het apparaat beschadiging.
- Stel het toestel nooit bloot aan hoge temperaturen (fornuis, enz.) of weersinvloeden (regen, enz.).
- Gebruik of plaats het apparaat niet op warme oppervlakken, zoals bijv. op het fornuis of in de buurt van open vlammen.
- Laat het netsnoer niet over de rand van het werkoppervlak hangen.
- Gebruik het apparaat alleen als het op een vlak, stabiel en hittebestendig oppervlak is geplaatst.
- Het apparaat alleen gebruiken als de grillplaat schoon is.
- Het apparaat niet gebruiken met een externe timer of afstandsbediening
- In het geval het eten verbrandt, de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot het apparaat is afgekoeld.
- Geen scherpe voorwerpen gebruiken (mes, vork, etc.) om verbrand product van de grill te halen. Scherpe voorwerpen kunnen de grillplaat beschadigen en in contact komend met stroomgeleiders leiden tot een elektrische schok.
- Gebruik het apparaat alleen rechtopstaand.
- Plaats het apparaat niet onder keukenkasten. De kasten kunnen door opstijgende hitte beschadigd raken.
- Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

1.3. Reglementair gebruik

Ieder gebruik van het apparaat met een ander doel en/of dat afwijkt van de normale bestemming, is verboden en wordt beschouwd als gebruik dat niet volgens de bestemming is. Vordering van welke aard ook tegen de fabrikant en / of zijn gevolmachtigde vertegenwoordigers wegens schade als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat zijn uitgesloten. De exploitant is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door onbevoegd gebruik. De operationele veiligheid van het apparaat wordt alleen gegarandeerd als het apparaat wordt gebruikt volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing.



Het apparaat is ontworpen en geconstrueerd voor industrieel gebruik en mag alleen in keukens door gekwalificeerd personeel worden bediend.

Het apparaat alleen gebruiken voor het grillen van eten.

1.4. Oneigenlijk gebruik

Elk ander gebruik dan die genoemd onder 1.3 "Reglementair gebruik" wordt onwettig geacht en is verboden. Ongemachtigd gebruik kan leiden tot ernstig letsel en materiële schade als gevolg van gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Werk alleen zodanig met het apparaat zoals dat in deze handleiding wordt beschreven. Onjuiste bediening kan leiden tot schade aan het apparaat. Onjuiste bediening kan leiden tot schade aan het apparaat. Alle technische ingrepen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

2. Algemeen

2.1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan letsel of beschadigingen veroorzaken.

De producent is **niet aansprakelijk** voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2. Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

De illustraties in deze handleiding kunnen licht afwijken van de eigenlijke uitvoering van het apparaat.

2.3. Conformiteitsverklaring



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en opslag

3.1. Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2. Verpakking

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking. Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade. Verwijder voor gebruik volledig het buiten- en binnenverpakkingsmateriaal van het apparaat. Controleer of het apparaat en de toebehoren compleet zijn. Als er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze klantenservice. Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3. Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- Niet buitenshuis,
- Droog en stofvrij,
- Verwijderd houden van corrosief materiaal,
- Beschermd tegen direct zonlicht,
- Beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langdurige opslag (> 3 maanden) moet de algemene conditie van alle onderdelen en verpakkingen regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig ververs of vernieuwd.


4. Technische Specificaties

4.1. Technische gegevens

Naam	Contact-grill „Panini” 1RDIG
Art.-Nr.:	A150684
Materiaal	ombouw: RVS, grillplaat: gietijzer
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none">• Aantal grilleenheden: 1• Temperatuurregeling: thermostatisch• Aan/Uit-schakelaar• Controlelampjes: verwarming, aan/uit• Vetopvangbak
Tijdprogrammering:	6 instelbare programma's, akoestisch signaal na einde grilltijd
Temperatuurbereik:	50 °C tot 300 °C
Beschermingssoort:	IPX3
Vermogen:	2,2 kW / 230 V 50 Hz
Afmetingen bovenste grillplaat:	B 340 x D 220 mm
Afmetingen onderste grillplaat:	B 360 x D 230 mm
Afmetingen apparaat:	B 410 x D 400 x H 200 mm
Gewicht:	18 kg
Accessoires bij de levering:	reinigingsborstel

Men behoudt zich het recht voor technische veranderingen aan te brengen!

4.2. Onderdelenoverzicht

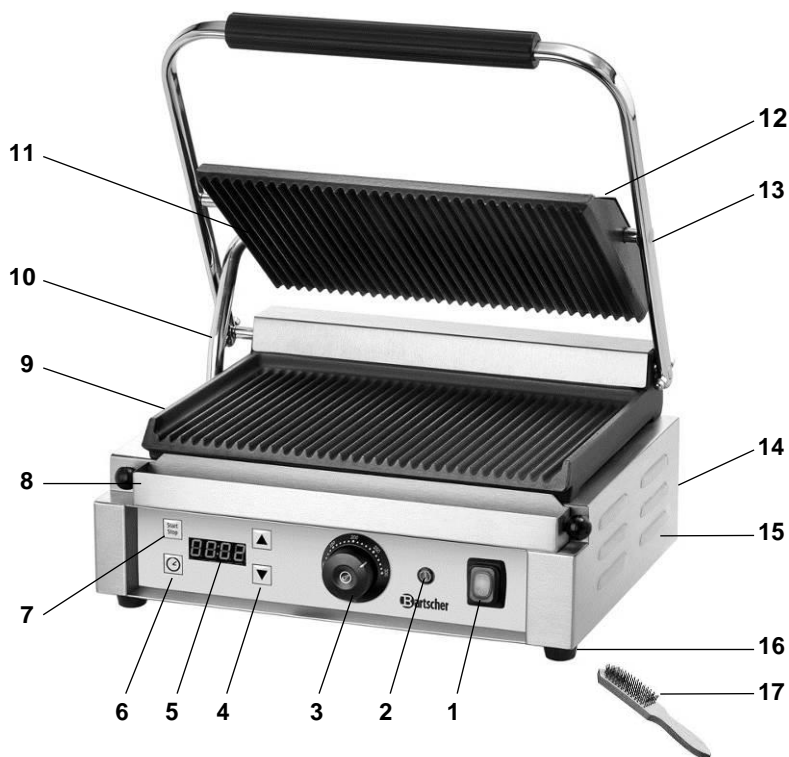

- | | | | |
|---|---|----|---------------------|
| 1 | Schakelaar met ingebouwd controlelampje (groen) | 9 | Onderste grillplaat |
| 2 | Verwarmingscontrolelampje (oranje) | 10 | Buis voor de kabel |
| 3 | Draaiknop temperatuurregeling | 11 | Bovenste grillplaat |
| 4 | Knoppen boven/onder | 12 | Bovenste ombouw |
| 5 | Digitale display | 13 | Bedieningshandgreep |
| 6 | Timer knop | 14 | Voedingskabel |
| 7 | Start/stop knop | 15 | Onderste ombouw |
| 8 | Vetopvangbak | 16 | Rubberen poten |
| | | 17 | Reinigingsborstel |

5. Installatie en bediening

5.1. Installatie

5.1.1. Afstellen

- Pak het apparaat uit en verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Verwijder nooit het typeplaatje en de waarschuwingstekens van het apparaat.
- Het montageoppervlak moet gemakkelijk toegankelijk zijn en groot genoeg zijn om ongehinderd te kunnen werken met het apparaat en goede luchtcirculatie te waarborgen.
- Houd de zijkanten van het apparaat op een afstand van min. 10 cm van andere voorwerpen.
- Plaats bij een kleine afstand beveiligingsmiddelen, bijvoorbeeld folie van hittebestendig materiaal.
- Het apparaat in een goed geventileerde ruimte plaatsen of onder een afzuigkap.
- Plaats het toestel op een stevig, droog, vlak, waterbestendig en hittebestendig oppervlak.
- Plaats het apparaat nooit direct onder een hangkast, aangezien de warmte naar boven opstijgt.
- Gebruik het apparaat nooit op een tafelrand, het toestel kan kantelen en vallen.
- Zet het apparaat zodanig dat de stekker toegankelijk is en indien nodig, snel van de stroomvoorziening kan worden losgekoppeld.
- Haal de beschermfolie van het apparaat voordat u het in bedrijf neemt. Trek het er langzaam vanaf zodat er geen lijmresten achterblijven. Verwijder eventuele lijmresten met een geschikt oplosmiddel.
- De vetopvangbak bevestigen door hem met de hoge zijde onder de grillplaat (9) te schuiven.

5.1.2. Aansluiten



GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken!

Foutieve elektrische installatie of te hoge spanning kunnen leiden tot een elektrische schok.

- De equipotentiaalverbinding (aardpen) van het apparaat mag alleen door een gekwalificeerde elektricien worden aangesloten op het aardingspunt van het netwerk.


1. Controleer of de technische parameters van het apparaat (zie typeplaatje) compatibel zijn met het lokale energienetwerk.
2. Het apparaat plaatsen.
3. De voedingskabel geheel ontrollen.

4. Het apparaat aansluiten op een enkel stopcontact met 16A beveiliging en een veiligheidspin.

De equipotentiaalverbinding van het apparaat (aardpen) bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

5.2. Bediening

5.2.1. Voor het eerste gebruik

 WAARSCHUWING
Gezondheidsgevaar als gevolg van rook Door productieresten kan een beetje rook ontstaan. <ul style="list-style-type: none">• De eerste keer de grill aanzetten zonder grillproducten en zorgen voor de juiste ventilatie op de werkplek.

Voor het eerste gebruik, dient de grillplaat (9, 11) te worden gebrand en gereinigd. Het branden van de grillplaat is alleen nodig bij het eerste gebruik om eventuele productieresten te verwijderen.

Branden:

1. Zorg ervoor dat er zich op de grillplaten (9, 11) geen verpakkingsmateriaal of andere voorwerpen liggen.
2. De grillplaten reinigen (9, 11) (zie hoofdstuk „6. Reiniging en onderhoud”).
3. Het apparaat volgens beschrijving plaatsen.
4. De stekker in een enkel stopcontact met veiligheidspin steken.
5. De vetopvangbak (8) met de hoge zijde onder de grillplaat (9) schuiven.
6. Het apparaat sluiten met behulp van de bedieningshandgreep (13).
7. De schakelaar in de positie I zetten. Het apparaat is klaar voor gebruik, het groene voedingscontrolelampje brand op de aan/uit-schakelaar (1).

 WAARSCHUWING VOOR HETE OPPERVLAKKEN
Verbrandingsgevaar door een heet oppervlak! De ombouw en de grillplaten worden heet. <ul style="list-style-type: none">• Geen enkel oppervlak aanraken.

8. De draaiknop voor de temperatuurregeling (3) in de richting van de wijzers van de klok draaien tot het hoogste niveau.
9. Het apparaat 20 minuten verwarmen.

Het apparaat na 20 minuten uitschakelen:

10. De draaiknop voor de temperatuurregeling (3) tegen de richting van de wijzers van de klok draaien in de positie. **0**.
11. De schakelaar (1) op **O** zetten om het apparaat uit te schakelen.
12. De stekker uit het stopcontact halen.



WAARSCHUWING VOOR HETE OPPERVLAKKEN

Verbrandingsgevaar door heet oppervlak!

De ombouw en de grillplaten zijn na uitschakelen nog enige tijd heet.

- Geen enkele oppervlak aanraken.

13. Het apparaat geheel laten afkoelen.
14. Het apparaat openen met behulp van de bedieningshandgreep (13) en de bovenste grillplaat (11) optillen.
15. Het oppervlak van de grillplaat (9, 11) reinigen met behulp van een vochtig doekje.
16. Het oppervlak van de grillplaat (9, 11) drogen met behulp van een vochtig doekje.

Het apparaat is klaar om te grillen.

5.2.2. Grillen



Zorg ervoor dat het apparaat alleen wordt gebruikt met vetopvangbak om beschadigingen aan het apparaat of vervuiling te voorkomen.

Het apparaat is uitgerust met een draaiknop voor de temperatuur. De temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 50 °C en 300 °C. Het wordt aanbevolen de werktemperatuur in te stellen tussen 200 °C en 250 °C.

1. Het apparaat sluiten met behulp van de bedieningshandgreep (13).
2. De stekker in het stopcontact steken.
3. De schakelaar (1) in positie I zetten. Het apparaat is klaar voor gebruik, het groene voedingscontrolelampje op de schakelaar (1) brandt.



WAARSCHUWING VOOR HETE OPPERVLAKKEN

Verbrandingsgevaar door heet oppervlak!

De ombouw en de grillplaten worden heet.

- Geen enkel oppervlak aanraken.

4. De draaiknop voor de temperatuurregeling (3) op de gewenste temperatuur draaien. Het oranje verwarmingscontrolelampje (2) brandt, het apparaat verwarmt.



De opwarmtijd tot 250 °C bedraagt ongeveer 20 minuten. Na het bereiken van de ingestelde temperatuur dooft het oranje verwarmingscontrolelampje (2). Als de temperatuur ong. 10°C daalt, verwarmen de verwarmingselementen opnieuw en het oranje verwarmingscontrolelampje (2) brandt opnieuw.

5. Open het apparaat met behulp van de bedieningshandgreep (13) en til de bovenste grillplaat op.
6. Afhankelijk van de te grillen producten op de grillplaten (9, 11) een beetje levensmiddelenolie aanbrengen om het verbranden van levensmiddelen te voorkomen.
7. Het eten op de grill leggen.
8. Het apparaat sluiten met behulp van de bedieningshandgreep (13). Het omdraaien van de producten is niet nodig.
9. Het product moet worden geobserveerd tot het beëindigen van het grillproces.
10. Na het beëindigen van het grillproces de draaiknop voor de temperatuurregeling (3) op 0 draaien.



WAARSCHUWING

Gevaar voor verbranden door stoom!

Na het openen van het apparaat kan hete stoom ontsnappen.

- Het apparaat langzaam en voorzichtig openen.

11. Het apparaat openen door gebruik te maken van de bedieningshandgreep (13).

AANWIJZING

V voorkom het gebruik van harde en scherpe voorwerpen om het oppervlak en de bedieningselementen niet te beschadigen.

12. De bereide gerechten van de grillplaat halen (9).
13. De schakelaar in de positie O zetten.
14. De stekker uit het stopcontact halen.

5.2.3. Programma's

Het apparaat kan 6 verschillende tijdprogramma's herinneren zodat het mogelijk is om levensmiddelen met verschillende garingstijd te grillen. De programma's kunnen worden gekozen met de timer knop (6).

Instelling van de tijdprogramma's:

1. Het programma uitkiezen door enkele keren op de timer knop (6) te drukken.
2. Met behulp van de knoppen BOVEN/ONDER (4) de tijd instellen met 1-seconde intervallen.

3. Door de knop BOVEN/ONDER (4) langer vast te houden, wordt de tijd ingesteld met intervallen van 10-seconden.
4. De benodigde tijd instellen binnen een bereik van 1 seconde tot 99:59 minuten.
5. De knop Start/Stop (7) indrukken om de timer in te schakelen.
6. De knop Start/Stop (7) indrukken om de timer uit te schakelen.



Na het verstrijken van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal en wordt het bericht **End1** getoond. End1 betekent het einde van programma 1.

7. Het geluidssignaal en het bericht op de digitale display (5) verwijderen met behulp van de knop Start / Stop (7).

6. Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING

Gevaar voor kortstuiting door de aanwezigheid van vloeistoffen!

Vloeistoffen in het apparaat kunnen kortsluiting veroorzaken.

- Er mag geen vloeistof in het apparaat komen.

Het apparaat is niet bestemd voor het direct besproeien met een waterstraal. Geen waterstraal onder druk gebruiken om het apparaat te reinigen.

AANWIJZING

Onjuist gebruik kan leiden tot beschadigingen.

- Voor het reinigen van het apparaat uitsluitend zachte doeken gebruiken, nooit bijtende reinigingsmiddelen noch harde borstels.
- Het apparaat reinigen na elk gebruik.

6.1. Reiniging van het apparaat

1. De draaiknop voor de temperatuurregeling (3) in de richting van de wijzers van de klok draaien in de positie 0.
2. De schakelaar in de positie O zetten. Het apparaat schakelt uit en het groene voedingscontrolelampje brandt niet.
3. De stekker uit het stopcontact trekken.
4. Het apparaat volledig laten afkoelen.
5. De ombouw (12) en de bedieningshandgreep (13) aan de buitenkant reinigen met behulp van een vochtig doekje.
6. In het geval van zwaardere vervuiling een mild reinigingsmiddel gebruiken.
7. Open het apparaat met behulp van de bedieningshandgreep (13) en til de bovenste grillplaat op.

8. Reinig de grillplaten (9, 11) met warm water en een mild reinigingsmiddel en een zacht doekje.
9. Voorzichtig zwaardere vervuiling met behulp van het bijgeleverde borsteltje (17) verwijderen.
10. De vetopvangbak (8) legen en reinigen.
11. Na reiniging drogen en het oppervlak oppoetsen (12, 15) met behulp van een zacht, droog doekje.
12. Verzeker u ervan dat het apparaat op de juiste manier is gereinigd voor het opbergen op een droge plaats.

6.2. Reinigen van de vetopvangbak

AANWIJZING

Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

- Leeg en reinig de vetopvangbak na ieder gebruik.

Aan de voorkant van de onderste grillplaat (9) bevindt zich de vetopvangbak waarin het vet en andere vloeistoffen druipen.

1. Zet de schakelaar (1) in de positie **O**. Het apparaat wordt uitgeschakeld en het groene voedingscontrolelampje (1) brandt niet.
2. De stekker uit het stopcontact trekken.



WAARSCHUWING VOOR HETE OPPERVLAKKEN

Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken en vet!

De ombouw en de grillplaten zijn na uitschakeling nog enige tijd heet.

- Handen en gezicht beschermen tegen opspattend vet.
- Geen oppervlak aanraken.

3. Het apparaat en de vetopvangbak (8) geheel laten afkoelen.
4. De vetopvangbak (8) verwijderen met behulp van de bedieningshandgreep.
5. De vetopvangbak (8) met warm water en een zacht doekje reinigen.
6. De vetopvangbak (8) drogen met behulp van een droog en zacht doekje.
7. Schuif de hoge zijde van de vetopvangbak (8) voor de onderste grillplaat (9).

6.3. Het opbergen van het apparaat

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, dient het zorgvuldig te worden gereinigd volgens de bovenstaande beschrijving en opgeborgen op een droge, schone plaats, beschermd tegen vorst en zon, onbereikbaar voor kinderen. Op het apparaat geen zware voorwerpen plaatsen.

7. Mogelijke storingen

In het geval van storingen onmiddellijk het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken). Voor het opnemen van contact met de klantenservice of de verkoper controleren of met behulp van de onderstaande tabel de storing kan worden opgelost.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De grillplaten verwarmen niet, ondanks dat het apparaat ingeschakeld is en het oranje verwarmingscontrolelampje brandt.	De draaiknop voor de temperatuur is beschadigd.	Neem contact op met de verkoper.
	In ieder geval één verwarmingskabel is beschadigd.	Neem contact op met de verkoper.
	Het oververhittingsmechanisme is in werking getreden.	Wacht tot het apparaat is afgekoeld en druk de knop RESET in die zich bevindt op het onderste deel van het apparaat.
Het apparaat staat aan, het oranje controlelampje brandt, maar de temperatuur kan niet worden ingesteld.	Beschadigde temperatuurregulator.	Neem contact op met de verkoper.
Het oranje controlelampje voor de verwarming brandt niet ondanks dat het apparaat is ingeschakeld en het grillproces normaal plaats vindt.	Het controlelampje is beschadigd.	Neem contact op met de verkoper.
Het groene controlelampje op de schakelaar brandt niet, ondanks dat het apparaat is ingeschakeld.	Onjuiste elektrische stroom of geen stroom.	Controleer de elektrische voeding en de kabel met het oog op beschadigingen of storingen.
	De veiligheidsautomaat is in werking getreden.	Neem contact op met de verkoper.

Als het niet mogelijk is een storing in de werking te verhelpen:

AANWIJZING
<p>Onjuist gebruik kan leiden tot beschadigingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nooit de ombouw openen.

De verkoper of klantenservice informeren. Het soort storing opgeven en het nummer van het artikel en serienummer van het apparaat. Deze informatie bevindt zich op het typeplaatje aan de achterkant van het apparaat.

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Als het apparaat niet langer gebruikt kan worden, is elke consument verplicht om elektrische apparaten afzonderlijk naar de aangewezen inzamelplaats van zijn gemeente te brengen.

AANWIJZING

Elektrische apparaten moeten op de juiste manier gerecycled en verwijderd worden om de effecten op het milieu te vermijden.

- Koppel het apparaat los van het lichtnet en snij de voedingskabel met een mes los van het apparaat.