

“Panini“ 1RDIG



A150684

ČESKY**Obsah**

1.	Bezpečnost	200
1.1.	Vysvětlení výstražných vět	200
1.2.	Bezpečnostní pokyny	201
1.3.	Používání v souladu s určením	204
1.4.	Používání v rozporu s určením	204
2.	Všeobecné informace	205
2.1.	Odpovědnost výrobce a záruka	205
2.2.	Ochrana autorských práv	205
2.3.	Prohlášení o shodě	205
3.	Převaha, obal a skladování	206
3.1.	Kontrola dodávky	206
3.2.	Obal	206
3.3.	Skladování	206
4.	Technické údaje	207
4.1.	Technická specifikace	207
4.2.	Přehled podsestav zařízení	208
5.	Instalace a obsluha	209
5.1.	Instalace	209
5.1.1.	Umístění	209
5.1.2.	Připojení	209
5.2.	Provoz	210
5.2.1.	Před prvním použitím	210
5.2.2.	Grilování	211
5.2.3.	Programy	212
6.	Čištění a údržba	213
6.1.	Čištění zařízení	213
6.2.	Čištění záchytné nádoby na tuk	214
6.3.	Úschova zařízení	214
7.	Možné poruchy	215
8.	Likvidace	216



Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze a pak jej uschovejte na dostupném místě!

Tento návod k obsluze popisuje instalaci, provoz a údržbu zařízení a představuje důležitý zdroj informací a odkazů. Znalost všech pokynů týkajících se bezpečnosti a obsluhy uvedených v tomto návodu je podmínkou pro bezpečné a správné používání zařízení. Kromě toho dodržujte místní předpisy pro prevenci úrazů a předpisy BOZP platné pro oblast použití zařízení. Tento návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku a trvale jej uchovávejte v přímé blízkosti zařízení, aby osoby, které zařízení instalují, provozují, čistí a udržují, měly k němu stálý přístup. Pokud zařízení předáte třetí osobě, předejte jí také návod k obsluze.

1. Bezpečnost

Zařízení bylo vyrobeno podle současných technických pravidel. Zařízení však může být zdrojem nebezpečí, pokud se používá nesprávně nebo v rozporu s určením. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze a předpisy BOZP.

1.1. Vysvětlení výstražných vět

Důležité bezpečnostní pokyny a varování v tomto návodu k obsluze jsou uvedeny jako klíčové výstražné věty. Tyto pokyny bezpodmínečně dodržujte, abyste zabránili úrazům, nehodám a škodám na majetku.



NEBEZPEČÍ

Výstražná věta **NEBEZPEČÍ** upozorňuje na nebezpečí, které vede k vážnému úrazu nebo smrti, pokud se mu nevyhnete.



UPOZORNĚNÍ

Výstražná věta **UPOZORNĚNÍ** upozorňuje na nebezpečí, které může způsobit lehká nebo středně těžká zranění, pokud se mu nevyhnete.



VAROVÁNÍ

Výstražná věta **VAROVÁNÍ** upozorňuje na nebezpečí, které může způsobit středně těžká nebo těžká zranění nebo smrt, pokud se mu nevyhnete.



VAROVÁNÍ PŘED HORKÝM POVRCHEM

Výstražná věta **VAROVÁNÍ – HORKÝ POVRCH** upozorňuje na nebezpečí, které může způsobit úraz, jako jsou popáleniny, pokud se mu nevyhnete.

POKYN

Výstražná věta **POKYN** upozorňuje na případné poškození majetku.



Symbol **INFORMACE** seznamuje uživatele s dalšími informacemi a pokyny ohledně používání zařízení.

1.2. Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Příliš vysoké síťové napětí nebo nesprávná instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Zařízení připojte do snadno dostupné napájecí zásuvky, abyste jej mohli okamžitě odpojit od elektrického napájení v případě poruchy.
- Zařízení připojte pouze tehdy, když údaje na typovém štítku odpovídají síťovému napětí.
- Poškozený napájecí kabel zařízení může měnit pouze výrobce nebo kvalifikovaný personál.
- Veškeré opravy a otevírání krytu mohou provádět pouze odborníci a specializované servery.

Napájecí kabel a síťová zástrčka

- Zařízení nepřenášejte za napájecí kabel.
- Zařízení nepoužívejte, pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka viditelně poškozeny nebo nefunkční.
- Napájecí kabel nevystavujte zdrojům tepla a ostrým hranám.
- Napájecí kabel neohýbejte, nemačkejte a nezavazujte.
- Napájecí kabel vždy zcela rozviňte.
- Nikdy nestavějte zařízení nebo jiné předměty na napájecí kabel.
- Chcete-li odpojit zařízení ze zásuvky, kabel vždy uchopte za zástrčku.
- Zařízení nepřipojujte k vícenásobné zásuvce.

Ohrožení života v následku zkratu!

- Zařízení uchovávejte tak, aby nespadlo do vody např. v umyvadle nebo vaně.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, pokud spadlo do vody. V takovém případě ihned vytáhněte zástrčku.
- Zařízení neponořujte do vody nebo jiných tekutin.
- Tekutiny v zařízení mohou způsobit zkrat.
- Zařízení používejte v suchých vnitřních prostorech.
- Při každém čištění zařízení vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Nedotýkejte se zástrčky zařízení mokřýma rukama.

Ohrožení života z důvodu nedostatku zkušeností a znalostí!

- Držte děti mimo dosah zařízení a napájecího kabelu.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.
- V přítomnosti dětí nenechávejte zařízení bez dohledu.
- Obalové fólie a polystyrenové části mějte mimo dosah dětí. Mohly by se do nich zamotat a udusit.
- Zařízení nesmí používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí.
- Zařízení během provozu nenechávejte bez dozoru.
- Nedovolte, aby děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi prováděly čištění nebo údržbu.

Ohrožení zdraví spáleným jídlem!

Spálené grilované potraviny mohou způsobit rakovinu.

Negrilujte jídlo na příliš tmavou barvu.

Odstraňujte spálené části.

Nebezpečí popálení horkými povrchy!

- Povrchy zařízení se během provozu zahřívají. Také po vypnutí se udržuje vysoká teplota.
- Neuchopujte grilovací desku ani se nedotýkejte žádného povrchu zařízení.
- Gril a grilovací desku přenášejte a čistěte teprve po jejich úplném vychladnutí.

Nebezpečí požáru způsobené snadno hořlavými materiály!

- Jídlo na grilu může začít hořet. Snadno hořlavé předměty v blízkosti zařízení mohou začít hořet.
- Zařízení nestavějte v blízkosti hořlavých předmětů nebo pod ně. Zařízení musí být pod dohledem.
- Zařízení nepoužívejte v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla a horkých povrchů.
- Na horkou grilovací desku nebo na zařízení nepokládejte lehce hořlavé nebo zápalné předměty.
- Zařízení nezakrývejte, např. hliníkovou fólií nebo ručníky.
- Grilovací desku pravidelně čistěte, abyste zabránili nebezpečí požáru.
- Na horkou grilovací desku nepokládejte studenou vodu ani lehce hořlavé tekutiny.
- Zařízení nepoužívejte pro flambování.
- V případě požáru odpojte napájecí kabel ze zásuvky dříve, než začnete provádět opatření pro hašení požáru. Po uhašení zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Oheň nikdy nehaste vodou, pokud je zástrčka zapojená v zásuvce.

Nebezpečí poškození nesprávným používáním!

- Nesprávná obsluha může způsobit poškození zařízení.
- Zařízení nikdy nevystavujte vysokým teplotám (sporák atp.) nebo atmosférickým podmínkám (déšť atp.).
- Zařízení neumísťujte a neodkládejte na horké povrchy, např. na varnou desku nebo v blízkosti otevřeného ohně.
- Nedovolte, aby napájecí kabel visel nad okrajem pracovní desky.
- Zařízení používejte pouze na rovném, pevném a žáruvzdorném povrchu.
- Zařízení používejte pouze s čistou grilovací deskou.
- Zařízení nepoužívejte s externím časovačem nebo dálkovým ovladačem.
- Pokud spálíte jídlo, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout.
- Nepoužívejte žádné špičaté předměty (nůž, vidličku atp.) pro odstranění připáleného pokrmu na grilu. Špičaté předměty mohou poškodit grilovací desku a při styku s částmi vodícími proud způsobit úraz elektrickým proudem.
- Zařízení používejte pouze ve stojaté poloze.
- Zařízení neumísťujte pod kuchyňské skříňky. Skříňky se mohou poškodit unikajícím horkým vzduchem.
- Při čištění neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin.
- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky obsahující rozpouštědla nebo louhy. Mohou poškodit povrch.

1.3. Používání v souladu s určením

Každé používání zařízení mimo zamýšlené a/nebo jiné použití je zakázáno a uznává se za používání v rozporu s určením. Jsou vyloučeny jakékoli nároky vůči výrobci nebo jeho pověřeným zástupcům z titulu škod vzniklých v následku nesprávného používání zařízení. Odpovědnost za škody vzniklé při používání v rozporu s jeho určením nese uživatel. Bezpečné používání zařízení je zaručeno pouze v případě, že se zařízení používá v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze.



Zařízení je navrženo a vyrobeno pro komerční použití a může jej používat pouze kvalifikovaný personál v kuchyních.

Zařízení používejte pouze pro grilování jídla.

1.4. Používání v rozporu s určením

Jakékoli jiné použití než uvedené v kapitole 1.3 „Používání v souladu s určením“ se považuje za nezákonné a zakázané. Používání v rozporu s určením může vést k vážnému zranění osob a materiálním škodám způsobeným nebezpečným elektrickým napětím, požárem a vysokými teplotami. Pomocí zařízení provádějte pouze činnosti, které jsou popsány v tomto návodu k obsluze. Nesprávná obsluha může poškodit zařízení. Veškeré zásahy do zařízení, včetně montáže a údržby, může provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.

2. Všeobecné informace

2.1. Odpovědnost výrobce a záruka

Všechny informace uvedené v tomto návodu k obsluze byly zpracovány se zohledněním závazných předpisů, aktuálních inženýrských, technických a také našich znalostí a mnohaletých zkušeností. V případě objednání speciálních modelů nebo dodatečných nabídek a ve výsledku použití nejnovějších technických poznatků se dodané zařízení může lišit od vysvětlení a obrázků obsažených v tomto návodu k obsluze.



UPOZORNĚNÍ

Před zahájením práce se zařízením si přečtěte tento návod k obsluze, zejména před uvedením do provozu, abyste zabránili osobním a materiálním škodám. Nesprávné používání může způsobit úraz a škodu.

Výrobce **nenese žádnou odpovědnost** za škody a závady vyplývající z:

- nedodržování pokynů,
- používání v rozporu s určením,
- provádění technických změn uživatelem,
- používání neschválených náhradních dílů.

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny výrobku jako součást zlepšení použitelnosti a dalšího vývoje.

2.2. Ochrana autorských práv

Návod k obsluze a v něm uvedené obsah, obrázky, fotografie a další ilustrace jsou chráněny autorským právem. Bez získání písemného souhlasu výrobce je zakázáno kopírovat obsah návodu k obsluze v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem – včetně částí – a využívat a/nebo poskytovat jeho obsah třetím osobám. Porušení výše uvedeného bude mít za následek povinnost náhrady škody. Další nároky jsou vyhrazeny.

Grafické ilustrace obsažené v tomto návodu se mohou nepatrně lišit od skutečného provedení zařízení.

2.3. Prohlášení o shodě



Zařízení vyhovuje platným normám a směrnicím Evropské unie. Potvrzuje to ES prohlášení o shodě. Bude-li třeba, rádi vám zašleme odpovídající prohlášení o shodě.

3. Přeprava, obal a skladování

3.1. Kontrola dodávky

Po dodání zásilky ihned zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda nebylo poškozeno během přepravy. V případě zjištění viditelného poškození při přepravě odmítněte převzít zařízení nebo jej převezměte s výhradou. Na přepravním dokladu / dodacím listu kurýrní firmy popište poškození a podejte reklamaci. Skryté vady nahlaste ihned po jejich zjištění, protože odškodnění lze uplatnit pouze v rámci platných lhůt pro podání reklamace.

3.2. Obal

Obal a jednotlivé komponenty jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Jsou to zejména plastové fólie a sáčky, obal z kartonu. Nevyhazujte kartonovou krabici. Můžete ji potřebovat pro úschovu zařízení při stěhování nebo pro zaslání zařízení do našeho servisního střediska v případě poškození. Před prvním použitím odstraňte ze zařízení vnější a vnitřní obalový materiál. Zkontrolujte, zda jsou zařízení a příslušenství kompletní. Pokud některá součást bude chybět, kontaktujte naše oddělení péče o klienta. Při likvidaci obalu dodržujte předpisy platné v dané zemi. Obalový materiál vhodný pro opětovné využití odevzdejte k recyklaci.

3.3. Skladování

Obal nechte zavřený do okamžiku instalace zařízení a při uchovávání dodržujte vnější označení znázorňující způsob postavení a skladování. Obal uchovávejte v následujících podmínkách:

- nikoli venku,
- v suchém a bezprašném prostředí,
- mimo dosah agresivních přípravků,
- na místě chráněném proti působení slunečního záření,
- na místě chráněném proti mechanickým otřesům.

V případě delšího skladování (> 3 měsíce) pravidelně kontrolujte celkový stav všech součástí a obalu, v případě potřeby je otřete a obnovte.


4. Technické údaje

4.1. Technická specifikace

Název	Kontaktní gril „Panini“ 1RDIG
Č. art.:	A150684
Materiál:	kryt: nerezová ocel, grilovací desky: litina
Provedení:	<ul style="list-style-type: none">• Počet grilovacích jednotek: 1• Regulace teploty: termostatická• Tlačítko ZAP/VYP• Kontrolky: kontrolka zahřívání, ZAP/VYP• Záchytná nádoba na tuk
Programování času:	6 nastavitelných programů, Zvukový signál po uplynutí času
Teplotní rozsah:	50 °C až 300 °C
Stupeň krytí:	IPX3
Napětí/příkon:	2,2 kW / 230 V 50 Hz
Rozměry horní grilovací desky:	š. 340 x hl. 220 mm
Rozměry spodní grilovací desky:	š. 360 x hl. 230 mm
Rozměry zařízení:	š. 410 x hl. 400 x v. 200 mm
Hmotnost:	18 kg
Příslušenství v sadě:	čisticí kartáč

Technické změny vyhrazeny!

4.2. Přehled podsestav zařízení

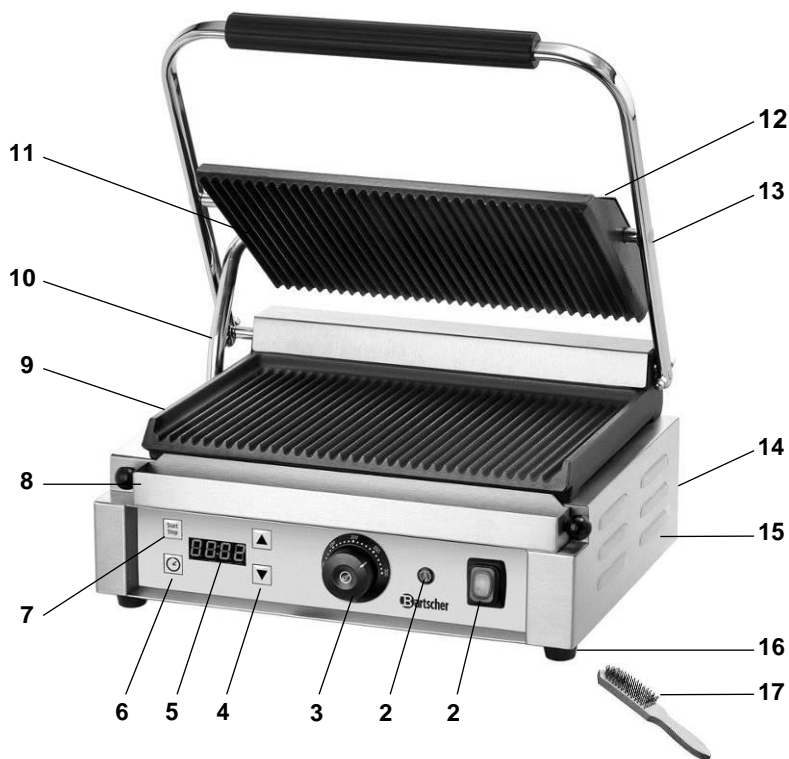

- | | | | |
|---|---|----|------------------------|
| 1 | Přepínač ZAP/VYP s integrovanou síťovou kontrolkou (zelená) | 9 | Spodní grilovací deska |
| 2 | Kontrolka zahřívání (oranžová) | 10 | Kabelový kanál |
| 3 | Otočný regulátor teploty | 11 | Horní grilovací deska |
| 4 | Tlačítka nahoru/dolů | 12 | Horní kryt |
| 5 | Digitální displej | 13 | Ovládací rukojeť |
| 6 | Tlačítko časovače | 14 | Napájecí kabel |
| 7 | Tlačítko start/stop | 15 | Spodní kryt |
| 8 | Záchytná nádoba na tuk | 16 | Gumové nožky |
| | | 17 | Čisticí kartáč |

5. Instalace a obsluha

5.1. Instalace

5.1.1. Umístění

- Zařízení vybalte a odstraňte veškerý obalový materiál.
- Nikdy neodstraňujte ze zařízení typový štítek a varovná označení.
- Místo postavení musí být snadno přístupné a dostatečně velké, aby umožňovalo neomezenou obsluhu zařízení a dobrou cirkulaci vzduchu.
- Zachovejte vzdálenost 10 cm z bočních stran a zezadu od stěn a jiných předmětů.
- V případě menší vzdálenosti umístěte ochranné prvky, jako např. fólii ze žáruvzdorného materiálu.
- Zařízení postavte do dobře větrané místnosti nebo pod kuchyňský odsavač.
- Zařízení postavte na pevný, suchý, rovný, voděodolný a žáruvzdorný povrch.
- Nikdy nestavějte zařízení přímo pod kuchyňské skříňky, protože horký vzduch stoupá nahoru.
- Nikdy nepoužívejte zařízení na hraně stolu, protože se zařízení může naklonit a spadnout.
- Zařízení postavte tak, aby zástrčka byla přístupná, bude-li třeba rychle odpojit zařízení od elektrického napájení.
- Před uvedením do provozu stáhněte ze zařízení ochrannou fólii. Stahujte ji pomalu, aby nezůstaly žádné zbytky lepidla. Případné zbytky lepidla odstraňte vhodným rozpouštědlem.
- Záchytnou nádobu na tuk připevňte tak, že ji zasunete horní stranou pod grilovací desku (9).

5.1.2. Připojení



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Vadná elektrická instalace nebo příliš vysoké napájecí napětí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Zařízení pro vyrovnání potenciálu (zemnicí kolík) může zapojit do uzemňovacího bodu pouze kvalifikovaný elektrikář.

1. Zkontrolujte, zda technické parametry zařízení (viz typový štítek) odpovídají parametrům místní elektrické sítě.
2. Postavte zařízení.
3. Napájecí kabel úplně rozviňte.


4. Zařízení zapojte do jednoduché chráněné zásuvky 16A s ochranným kolíkem.
Zařízení pro vyrovnání potenciálu (zemnicí kolík) se nachází na zadní straně zařízení.

5.2. Provoz

5.2.1. Před prvním použitím

POKYN
Nesprávné používání může způsobit poškození. <ul style="list-style-type: none">• Zařízení používejte pouze se zasunutou záchytnou nádobou na tuk, aby nedošlo k poškození nebo znečištění zařízení.


Na přední straně spodní grilovací desky (9) je umístěna záchytná nádoba na tuk (8), která zachycuje tuk a šťávu stékající z grilu.

 VAROVÁNÍ
Ohrožení zdraví kouřem! Zbytky po grilování mohou vytvářet lehký kouř. <ul style="list-style-type: none">• Při prvním použití zapněte gril bez potravin pro grilování a zajistěte dostatečné větrání na místě postavení.

Před prvním použitím grilovací desky vypalte a vyčistěte (9, 11). Grilovací desky vypalte pouze při prvním použití, aby se odstranily případné výrobní zbytky.

Vypalování:

1. Ujistěte se, že na grilovacích deskách (9, 11) není žádný obalový materiál nebo předměty.
2. Vyčistěte grilovací desky (9, 11) (viz kapitola „6. Čištění a údržba“).
3. Zařízení postavte podle popisu.
4. Vložte zástrčku do samostatné zásuvky s ochranným kolíkem.
5. Záchytnou nádobu na tuk (8) zasuňte vyšší stranou pod grilovací desku (9).
6. Zařízení zavřete s použitím ovládací rukojeti (13).
7. Přepínač ZAP/VYP přepněte do polohy I. Zařízení je připraveno k provozu, svítí zelená síťová kontrolka v přepínači ZAP/VYP (1).

 VAROVÁNÍ – HORKÝ POVRCH
Nebezpečí popálení horkými povrchy! Kryt a grilovací desky jsou horké. <ul style="list-style-type: none">• Nedotýkejte se žádných povrchů.

- Otočte otočný regulátor teploty (3) ve směru chodu hodinových ručiček na nejvyšší stupeň.
- Zařízení zahřívajte asi 20 minut.

Vypnutí zařízení po 20 minutách:

- Otočte otočný regulátor teploty (3) proti směru chodu hodinových ručiček do polohy 0.
- Přepínač ZAP/VYP (1) nastavte na 0, abyste zařízení vypnuli.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



VAROVÁNÍ – HORKÝ POVRCH

Nebezpečí popálení horkými povrchy!

Kryt a grilovací desky jsou po vypnutí ještě horké.

- Nedotýkejte se žádných povrchů.

- Zařízení nechte zcela vychladnout.
- Zařízení otevřete s použitím ovládací rukojeti (13) a zvedněte horní grilovací desku (11).
- Vyčistěte povrch grilovacích desek (9, 11) vlhkým hadříkem.
- Osušte povrch grilovacích desek (9, 11) měkkým hadříkem.

Zařízení je připraveno ke grilování.

5.2.2. Grilování



Dávejte pozor, abyste zařízení používali pouze se zasunutou záchytnou nádobou na tuk, abyste zabránili znečištění nebo poškození zařízení.

Zařízení je vybaveno otočným regulátorem teploty. Teplotu můžete nastavovat v rozsahu 50 °C až 300 °C. Doporučuje se udržovat provozní teplotu mezi 200 °C až 250 °C.

- Zařízení zavřete s použitím ovládací rukojeti (13).
- Vložte zástrčku do zásuvky.
- Přepínač ZAP/VYP (1) přepněte do polohy I. Zařízení je připraveno k provozu, svítí zelená síťová kontrolka v přepínači ZAP/VYP (1).



VAROVÁNÍ – HORKÝ POVRCH

Nebezpečí popálení horkými povrchy!

Kryt a grilovací desky jsou horké.

- Nedotýkejte se žádných povrchů.

- Otočte otočný regulátor teploty (3) na požadovanou teplotu. Rozsvítí se oranžová kontrolka zahřívání (2), zařízení se zahřívá.



Doba zahřívání činí asi 20 minut na teplotu 250 °C. Po dosažení nastavené teploty zhasne oranžová kontrolka zahřívání (2). Pokud nastavená teplota klesne asi o 10 °C, pak se opět zapne topný článek a rozsvítí se opět oranžová kontrolka zahřívání (2).

5. Zařízení otevřete s použitím ovládací rukojeti (13) a zvedněte horní grilovací desku.
6. V závislosti na grilované potraviny rozetřete na grilovacích deskách (9, 11) trochu jedlého oleje, abyste zabránili spálení grilovaného jídla.
7. Pokrm položte na gril.
8. Zařízení zavřete s použitím ovládací rukojeti (13). Pokrm není třeba otáčet.
9. Pokrm sledujte až do ukončení grilování.
10. Po ukončení procesu grilování otočte otočný regulátor teploty (3) do polohy 0.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí popálen párou!

Po otevření zařízení může unikat horká pára.

- Zařízení otevírejte pomalu a opatrně.

11. Zařízení otevírejte s použitím ovládací rukojeti (13).

POKYN

Nepoužívejte tvrdé nebo špičaté předměty, abyste nepoškodili povrch ovládacích prvků.

12. Sejměte hotový pokrm z grilovací desky (9).
13. Přepněte přepínač ZAP/VYP do polohy **O**.
14. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

5.2.3. Programy

Zařízení může zapamatovat 6 různých časových programů, aby bylo možné grilovat pokrmy s různými časy tepelné úpravy. Programy můžete nastavit časovačem (6).

Nastavování časových programů:

1. Vyberte program několikerým stisknutím tlačítka časovače (6).
2. Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ (4) nastavte čas v 1sekundových intervalech. Delším přidržením tlačítek NAHORU/DOLŮ (4) získáte nastavení v 10sekundových intervalech.

3. Nastavte potřebný čas v rozsahu od 1 sekundy do 99:59 minut.
4. Stiskněte tlačítko Start/Stop (7), abyste zapnuli časovač.
5. Stiskněte tlačítko Start/Stop (7), abyste časovač vypnuli.



Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a zobrazí se nápis **End1**. End1 znamená ukončení programu 1.

6. Zvukový signál a indikaci digitálního displeje (5) můžete smazat pomocí tlačítka Start/Stop (7).

6. Čištění a údržba



VAROVÁNÍ

Nebezpečí zkratu tekutinami!

Tekutiny uvnitř zařízení mohou způsobit zkrat.

- Do vnitřku zařízení nesmí proniknout žádné tekutiny.

Zařízení není přizpůsobeno přímému postřikování vodním proudem. K čištění zařízení nepoužívejte tlakový proud vody.

POKYN

Nesprávné používání může způsobit poškození.

- K čištění zařízení používejte pouze měkký hadřík, nikdy nepoužívejte agresivní čisticí přípravky nebo tvrdé kartáče.
- Zařízení čistěte po každém použití.

6.1. Čištění zařízení

1. Otočte otočný regulátor teploty (3) proti směru chodu hodinových ručiček na 0.
2. Přepínač ZAP/VYP přepněte do polohy **O**. Zařízení se vypne a zelená síťová kontrolka v přepínači zhasne.
3. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
4. Zařízení nechte zcela vychladnout.
5. Kryt (12) a ovládací rukojeť (13) čistěte zvnějšku vlhkým hadříkem.
6. V případě silnějšího znečištění použijte jemný přípravek.
7. Zařízení otevřete s použitím ovládací rukojeti (13) a zvedněte horní grilovací desku.
8. Vyčistěte grilovací desky (9, 11) teplou vodou s jemným čisticím přípravkem a měkkým hadříkem.

9. Opatrně odstraňte silnější znečištění přiloženým kartáčem (17).
10. Vyprázdněte a vyčistěte záchytnou nádobu na tuk (8).
11. Po vyčištění osušte a vyleštěte povrch (12, 15) měkkým, suchým hadříkem.
12. Ujistěte se, že jste zařízení řádně vyčistili, než jej uložíte na suché místo.

6.2. Čištění záchytné nádoby na tuk

POKYN

Nesprávné používání může způsobit poškození.

- Záchytnou nádobu na tuk vyprazdňujte a čistěte po každém použití.

Na přední straně spodní grilovací desky (9) se nachází záchytná nádoba na tuk (8), do které stéká z grilu tuk a šťáva.

1. Přepínač ZAP/VYP (1) přepněte do polohy **O**. Zařízení se vypne a zelená síťová kontrolka v přepínači (1) zhasne.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



VAROVÁNÍ – HORKÝ POVRCH

Nebezpečí popálení horkými povrch a tukem!

Kryt a grilovací desky jsou po vypnutí ještě horké.

- Chraňte si ruce a obličej před rozstříkujícím se tukem.
- Nedotýkejte se žádných povrchů.

3. Zařízení a záchytnou nádobu na tuk (8) nechte zcela vychladnout.
4. Záchytnou nádobu na tuk (8) vytáhněte pomocí úchytů zařízení.
5. Záchytnou nádobu na tuk (8) vyčistěte teplou vodou a měkkým hadříkem.
6. Záchytnou nádobu na tuk (8) osušte suchým a měkkým hadříkem.
7. Záchytnou nádobu na tuk (8) zasuňte vyšší stranou pod spodní grilovací desku (9).

6.3. Úschova zařízení

Pokud zařízení nebudete používat delší dobu, důkladně jej vyčistěte podle výše uvedeného popisu a uschovejte na suchém, čistém místě, chráněném proti mrazu a slunci, nedostupném pro děti. Na zařízení nepokládejte žádné těžké předměty.

7. Možné poruchy

V prípade poruchy zařízení ihned odpojte od elektrického napájení (vytáhněte zástrčku ze zásuvky). Dříve než budete kontaktovat oddělení klientských služeb nebo prodejce, zjistěte podle níže uvedené tabulky, zda můžete poruchu sami odstranit.

Problém	Možná příčina	Řešení
Grilovací desky se nezahřívají, přestože je zařízení zapnuto a svítí oranžová kontrolka zahřívání.	Otočný regulátor teploty je poškozen.	Kontaktujte prodejce.
	Alespoň jeden topný kabel je poškozen.	Kontaktujte prodejce.
	Aktivace ochrany proti přehřátí.	Nechte zařízení vychladnout a stiskněte tlačítko RESET umístěné ve spodní části zařízení.
Zařízení je zapnuto, svítí oranžová kontrolka, ale nelze nastavit teplotu.	Poškozený regulátor teploty.	Kontaktujte prodejce.
Oranžová kontrolka zahřívání nesvítí, přestože je zařízení zapnuto a proces grilování probíhá normálně.	Kontrolka je poškozena.	Kontaktujte prodejce.
Zelená kontrolka v přepínači nesvítí, přestože je zařízení zapnuto.	Nepravidelné elektrické napájení nebo jeho výpadek.	Zkontrolujte elektrické napájení a kabel, zda není poškozen nebo přerušen.
	Aktivace pojistkového automatu.	Kontaktujte prodejce.

Pokud nemůžete odstranit poruchy fungování:

POKYN
Nesprávné používání může způsobit poškození. <ul style="list-style-type: none"> Nikdy neotevírejte kryt.

Informujte prodejce nebo klientský servis. Uveďte druh závady, výrobní číslo a sériové číslo zařízení. Tyto údaje jsou uvedeny na typovém štítku na zadní straně zařízení.

8. Likvidace

Stará zařízení



Elektrická zařízení jsou označena tímto symbolem. Elektrická zařízení nevyhazujte společně s domácím odpadem. Pokud zařízení již nemůžete používat, jste povinni jej odevzdat zvlášť na sběrné místo domácího odpadu určené obcí.

POKYN

Elektrické spotřebiče správně používejte a odevzdávejte k recyklaci, aby se zabránilo vlivu na životní prostředí.

Zařízení odpojte od elektrického napájení a odstraňte napájecí kabel ze zařízení pomocí štípacích bočních kleští.