

“Panini“ 1RDIG



A150684

HRVATSKI

Sadržaj

1.	Sigurnost.....	218
1.1.	Objašnjenje sigurnosnih upozorenja.....	218
1.2.	Sigurnosne napomene.....	219
1.3.	Korištenje u skladu s namjenom.....	222
1.4.	Nenamjenska uporaba.....	222
2.	Opće informacije.....	223
2.1.	Odgovornost proizvođača i jamstvo.....	223
2.2.	Zaštita autorskih prava.....	223
2.3.	Izjava o sukladnosti.....	223
3.	Transport, pakiranje i čuvanje uređaja.....	224
3.1.	Kontrola isporuke.....	224
3.2.	Pakiranje.....	224
3.3.	Čuvanje.....	224
4.	Tehnički parametri.....	225
4.1.	Tehnički podaci.....	225
4.2.	Popis sklopova uređaja.....	226
5.	Instalacija i rukovanje.....	227
5.1.	Instalacija.....	227
5.1.1.	Postavljanje uređaja.....	227
5.1.2.	Priključivanje uređaja.....	227
5.2.	Rukovanje.....	228
5.2.1.	Prije prve uporabe.....	228
5.2.2.	Roštiljanje.....	229
5.2.3.	Programi.....	230
6.	Čišćenje i održavanje.....	231
6.1.	Čišćenje uređaja.....	231
6.2.	Čišćenje posude za skupljanje masnoće.....	232
6.3.	Čuvanje uređaja.....	232
7.	Moguće smetnje.....	233
8.	Zbrinjavanje.....	234



Prije početka korištenja uređaja pročitajte upute za uporabu pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu pored uređaja!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba poštivati sve lokalne propise o sprječavanju nezgoda i opće propise o zaštiti na radu koje su na snazi na mjestu korištenja uređaja. Ove upute su integralni dio proizvoda i moraju se čuvati zajedno s proizvodom kako bi bile stalno na raspolaganju osobama koje instaliraju uređaj, rade s uređajem, održavaju ga i čiste. Ukoliko dajete uređaj drugoj osobi, obavezno uz uređaj priložite i ove upute.

1. Sigurnost

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Svi korisnici uređaja moraju se pridržavati napomena iz dotičnih uputa i poštivati propise o zaštiti na radu.

1.1. Objašnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.



OPASNOST

Sigurnosno upozorenje **OPASNOST** upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



OPREZNO

Sigurnosno upozorenje **OPREZNO** upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



POZOR

Sigurnosno upozorenje **POZOR** upozorava na opasnost od nastanka težih tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Sigurnosno upozorenje **POZOR - VRUĆA POVRŠINA** upozorava na opasnost od nastanka opekлина kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

NAPOMENA

Sigurnosno upozorenje **NAPOMENA** upozorava na mogućnost nastanka materijalne štete.



Simbol **INFORMACIJA** pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

1.2. Sigurnosne napomene

Opasnost po život zbog strujnog udara!

- Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
- Uređaj uključite u lako dostupnu mrežnu utičnicu kako biste ga u slučaju kvara mogli brzo isključiti iz struje.
- Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
- Oštećeni mrežni kabel može zamijeniti isključivo proizvođač uređaja ili kvalificirano tehničko osoblje.
- Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.

Mrežni kabel i utikač

- Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za mrežni kabel.
- Ne upotrebljavajte uređaj na kojim ste uočili kvar ili oštećenje na mrežnom kabelu ili utikaču.
- Spriječite kontakt mrežnog kabela sa izvorima topline i s oštrim rubovima.
- Mrežni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
- Mrežni kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
- Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na mrežni kabel.
- Prilikom isključivanja uređaja uvijek pridržite utičnicu.
- Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.

Opasnost po život zbog strujnog udara!

- Uređaj čuvajte na mjestima gdje nije moguće da bi mogao pasti u vodu, na primjer u umivaonik ili u kadu.
- Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. U tom slučaju odmah izvucite utikač.
- Uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine.
- Tekućina koja bi doprla do uređaja može uzrokovati strujni udar.
- Uređaj upotrebljavajte isključivo u suhim uvjetima u zatvorenim prostorijama.
- Svaki put prije čišćenja uređaja utikač izvucite iz mrežne utičnice.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.

Opasnost po život zbog nedostatka iskustva i znanja!

- Djeca ne smiju biti blizu uređaja i mrežnog kabela.
- Uređaj čuvajte van dohvata djece.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora u prisutnosti djece.
- Foliju od pakiranja i elemente od stiropora čuvajte van dohvata djece. Postoji opasnost da se djeca zamotaju u foliju i uguše.
- Uređaj ne smiju koristiti djeca kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i/ili znanja
- Uključen uređaj ne ostavljajte bez nadzora.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju izvršavati djeca niti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima.

Opasnost za zdravlje zbog spaljenih prehrambenih proizvoda!

- Spaljeni prehrambeni proizvodi sa roštilja mogu biti kancerogeni.
- Nemojte hranu roštiljati previše.
- Odstranujte spaljene komade.

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!

- Za vrijeme rada uređaja njegove površine postaju jako vruće. Visoka temperatura se održava i nakon isključivanja uređaja.
- Nemojte dirati ploču za roštiljanje niti druge površine uključenog uređaja.
- Uređaj možete premještati i čistiti tek nakon što se isti potpuno ohladi.

Opasnost od izbijanja požara zbog lako zapaljivih materijala!

- Roštiljana hrana se može zapaliti. Lako zapaljivi predmeti koji su blizu uređaja mogu se zapaliti.
- Uređaj ne stavljajte blizu ili ispod predmeta koji ju napravljeni od lako zapaljivih predmeta. Uređaj mora biti pod nadzorom.
- Uređaj ne upotrebljavajte u direktnoj blizini izvora topline ili vrućih površina.
- Lako zapaljive i zapaljive predmete ne stavljajte na vruću površinu roštilja ili na uređaju.
- Uređaj ne pokrivajte, na primjer aluminijskom folijom niti krpicama.
- Kako biste zbjegli opasnost od izbijanja požara redovito čistite ploču za roštiljanje.
- Na ploču za roštiljanje nemojte dodavati hladnu vodu niti lako zapaljive tekućine.
- Uređaj ne koristite za flambiranje.
- U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, izvadite utikač iz mrežne utičnice. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za odgovarajući dotok svježeg zraka. Vatru nikada ne gasite vodom ako se utikač nalazi u mrežnoj utičnici.

Rizik od oštećivanja uređaja zbog nestručnog korištenja!

- Nepravilno rukovanje može dovesti do oštećivanja uređaja.
- Uređaj nikada ne izlažite djelovanju visoke temperature (ne koristite ga blizu štednjaka i sličnih uređaja) niti utjecaju atmosferskih čimbenika (kiša itd.).
- Uređaj ne upotrebljavajte niti ga ne stavljajte na vruće površine, na primjer na kuhinjsku ploču ili blizu otvorene vatre.
- Spriječite mogućnost da mrežni kabel visi iznad ruba radne plohe.
- Uređaj smijete koristiti samo onda kad je postavljen na ravnu i stabilnu površinu koja je otporna na djelovanje visoke temperature.
- Uređaj koristite samo ako je ploča za roštiljanje čista.
- Uređaj ne koristite zajedno s vanjskim timer prekidačem ili daljinskim upravljačem.
- Ako dođe do zagaranja hrane, izvucite utikač iz utičnice i pričekajte dok se uređaj ne ohladi.
- Ne upotrebljavajte nikakve oštre predmete (noževe, viljuške i slične), za odstranjivanje spaljenih roštiljanih proizvoda. Oštri bi predmeti mogli oštetiti ploču za roštiljanje, a kontakt sa električnim vodičima može uzrokovati strujni udar.
- Uređaj možete koristiti samo u okomitom položaju.
- Uređaj ne stavljajte ispod visećih kuhinjskih policica. Zbog djelovanja vrućeg zraka koji izlazi iz uređaja može doći do deformacije policica.
- Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

1.3. Korištenje u skladu s namjenom

Uporaba uređaja na bilo koji način koji se razlikuje od njegove prave namjene zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom. Proizvođač uređaja ili/i njegovi opunomoćenici neće uvažavati bilo koje reklamacije zbog šteta izazvanih nenamjenskom uporabom uređaja. Odgovornost za štete nastale zbog nenamjenske uporabe uređaja snosi isključivo korisnik. Sigurna eksploatacija uređaja je zajamčena samo ako se isti koristi sukladno s njegovom namjenom, adekvatno informacijama koje sadrže upute za uporabu.



Uređaj je projektiran i konstruiran za industrijsku uporabu i u kuhinji ga smije koristiti samo obučeno osoblje.

Uređaj upotrebljavajte samo za roštiljanje hrane.

1.4. Nenamjenska uporaba

Svaka druga uporaba koja se razlikuje od uporabe navedene u točki 1.3 Korištenje u skladu s namjenom, smatra se nenamjenskom i zabranjena je. Korištenje uređaja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom može uzrokovati teške tjelesne povrede ili materijalnu štetu koju izazivaju električni napon, vatra i visoka temperatura. Uređaj koristite samo na način koji je opisan u dotičnim uputama za uporabu. Nestručno rukovanje može dovesti do oštećivanja uređaja. Svaku ingerenciju u uređaj, a također njegovu montažu i radove na održavanju trebaju izvoditi isključivo kvalificirani serviseri.

2. Opće informacije

2.1. Odgovornost proizvođača i jamstvo

Sve informacije navedene u dotičnim uputama za uporabu odgovaraju važećim propisima, i pripremljene su na osnovi najnovijih tehničkih i inženjerskih dostignuća te našeg dugogodišnjeg iskustva. U slučaju naručivanja posebnog modela ili upotrebe najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se može razlikovati od opisa i grafičkog prikaza sadržanog u uputama za uporabu.



OPREZNO

Prije početka rada s uređajem, a prije svega prije prvog uključivanja, pročitajte ove upute za uporabu kako biste izbjegli tjelesne povrede i materijalne štete. Nestručna uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili uzrokovati materijalnu štetu.

Proizvođač **ne snosi nikakvu odgovornost** za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

- nepridržavanja napomena,
- nenamjenske uporabe,
- uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
- uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

2.2. Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način – uključujući i fragmente uputa – te korištenje i/ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete. Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

Grafički prikaz koji sadrže ove upute može se malo razlikovati od stvarnog izgleda uređaja.

2.3. Izjava o sukladnosti



Uređaj zadovoljava norme i zahtjeve Europske unije koje su na snazi. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

3. Transport, pakiranje i čuvanje uređaja

3.1. Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja za vrijeme transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na transportnim dokumentima/izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

3.2. Pakiranje

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži. Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja. Prije pokretanja uređaja treba s njega skinuti cijeli unutarnji i vanjski pakirni materijal. Provjerite jesu li uređaj i njegova oprema kompletni. Ako ustanovite da neki dio nedostaje, kontaktirajte našu Službu za korisnike. Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujujte propise koji su na snazi u državi korisnika. Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

3.3. Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

- u zatvorenim prostorijama,
- u suhim uvjetima bez prašine,
- podalje od agresivnih sredstava,
- na mjestu zaštićenom od djelovanja sunčevih zraka,
- na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju dužeg skladištenja (> 3 mjeseca) redovito provjeravajte općenito stanje svih elemenata i pakiranja pa ih po potrebi osvjježite ili popravite.


4. Tehnički parametri

4.1. Tehnički podaci

Naziv	Kontaktни роштилј „Panini” 1RDIG
Kat. br.:	A150684
Materijal:	kućište: nehrđajući čelik, ploče za roštiljanje: lijevano željezo
Izvedba:	<ul style="list-style-type: none">• Broj elemenata za roštiljanje: 1• Regulacija temperature: termostat• Ukjučno/isključna sklopka• Kontrolne lampice: podgrijavanja, uklj./isklj.• Posuda za skupljanje masnoće
Programiranje vremena:	6 podesivih programa, Zvučni signal nakon isteka vremena
Raspon temperature:	50 °C do 300 °C
Vrsta zaštite:	IPX3
Priključne vrijednosti	2,2 kW / 230 V 50 Hz
Dimenzije gornje ploče za roštiljanje:	Š 340 x D 220 mm
Dimenzije donje ploče za roštiljanje:	Š 360 x D 230 mm
Dimenzije uređaja:	Š 410 x D 400 x V 200 mm
Težina:	18 kg
Priloženi pribor:	Četka za čišćenje

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena.

4.2. Popis sklopova uređaja

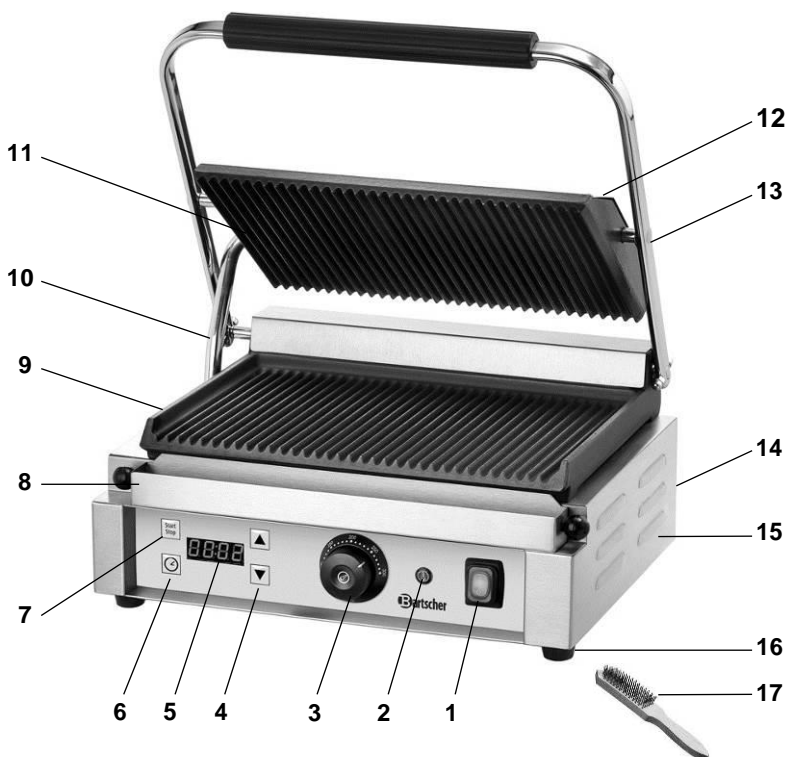

- | | | | |
|---|--|----|-----------------------------|
| 1 | Prekidač sa integriranom kontrolnom lampicom (zelenom) | 9 | Donja ploča za roštiljanje |
| 2 | Kontrolna lampica zagrijavanja (narančasta) | 10 | Kanal za kabel |
| 3 | Kotačić za regulaciju temperature | 11 | Gornja ploča za roštiljanje |
| 4 | Gumbi gore/dolje | 12 | Gornje kućište |
| 5 | Digitalni displej | 13 | Ručka za rukovanje |
| 6 | Gumb timera | 14 | Mrežni kabel |
| 7 | Gumb start/stop | 15 | Donje kućište |
| 8 | Posuda za skupljanje masnoće | 16 | Gumene nožice |
| | | 17 | Četka za čišćenje |


5. Instalacija i rukovanje

5.1. Instalacija

5.1.1. Postavljanje uređaja

- Uređaj otpakirajte i odstranite cijeli pakirni materijal.
- Sa uređaja nikada ne skidajte tipsku pločicu niti sigurnosna upozorenja.
- Uređaj postavite na mjesto koje je lako dostupno i dovoljno veliko kako bi bilo moguće komotno raditi s uređajem i bila osigurana dobra cirkulacija zraka.
- Zadržite razmak od barem 10 cm s bočne i stražnje strane od zidova i drugih predmeta.
- Ako je taj sigurnosni razmak manji, upotrijebite zaštitni materijal, na primjer foliju koja je otporna na djelovanje visoke temperature.
- Uređaj postavite u dobro ventiliranu prostoriju ili ispod nape.
- Uređaj postavite na stabilnu, suhu, ravnu i voodootpornu površinu koja je otporna na djelovanje visoke temperature.
- Nikada ne stavljajte uređaj direktno ispod viseće police jer vrući zrak struji prema gore.
- Nikada ne stavljate uređaj na rub stola kako ne bi došlo do njegovog prevrtanja ili pada.
- Uređaj postavite tako da imate lak pristup utikaču koji u slučaju nužde treba brzo isključiti iz električnog napajanja.
- Prije prve uporabe s uređaja skinite zaštitnu foliju. Foliju skidajte polako kako ne bi ostali tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Montirajte posudu za prikupljanje masnoće tako da njenu visoku stranu stavite ispod ploče za roštiljanje (9).

5.1.2. Priključivanje uređaja

	OPASNOST
Opasnost po život zbog strujnog udara!	
Pogrešna električna instalacija ili previsok mrežni napon mogu dovesti do strujnog udara.	
<ul style="list-style-type: none">• Uređaj uključite u pojedinačnu zaštićenu utičnicu 16A s zaštitnim vodičem.	

1. Provjerite da li se tehnički parametri uređaja (vidjeti tipku pločicu) podudaraju s podacima s lokalne električne mreže.
2. Postavite uređaj.
3. Potpuno razvucite mrežni kabel.


4. Uređaj uključite u pojedinačnu zaštićenu utičnicu 16A s zaštitnim vodičem.
Pretvarač napona (zaštitni vodič uzemljenja) se nalazi sa stražnje strane uređaja.

5.2. Rukovanje

5.2.1. Prije prve uporabe

NAPOMENA
Nepравilnom uporabom možete oštetiti uređaj. <ul style="list-style-type: none">Kako biste izbjegli oštećivanje ili onečišćenje uređaja, koristite ga isključivo zajedno s posudom za skupljanje masnoće.


S prednje strane ploče za roštiljanje (9) se nalazi posuda za skupljanje masnoće u koju istječe masnoća i druge tekućine.

 POZOR
Opasnost za zdravlje zbog dima! Zbog proizvodnih ostataka iz uređaja može izaći malo dima. <ul style="list-style-type: none">Prvi put roštilj uključite bez prehrambenih proizvoda i osigurajte odgovarajuću ventilaciju na mjestu gdje je uređaj postavljen.

Prije prve uporabe ploče za roštiljanje (9, 11) očistite i zagrijte na visoku temperaturu. Takvo je zagrijavanje potrebno samo kod prve uporabe kako bi se odstranili mogući proizvodni ostaci.

Prvo zagrijavanje uređaja:

- Provjerite da li na pločama za roštiljanje (9, 11) nema pakirnog materijala niti drugih predmeta.
- Ploče za roštiljanje (9,11) očistite (vidjeti poglavlje „6. Čišćenje i održavanje”).
- Uređaj postavite sukladno s opisom.
- Utikač uključite u pojedinačnu uzemljenu utičnicu.
- Visoku stranicu posude za skupljanje masnoće (8) stavite ispod ploče za roštiljanje (9).
- Zatvorite uređaj pomoću ručke za upravljanje (13).
- Prekidač postavite u položaj I. Uređaj je spreman za rad, gori zelena kontrolna lampica kod prekidača (1).

 POZOR - VRUĆA POVRŠINA
Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine! Kućište i ploče za roštiljanje postaju jako vruće. <ul style="list-style-type: none">Ne dirajte nikakve površine.

- Kotačić regulatora temperature (3) okrećite u smjeru kazaljke na satu sve dok ne postavite najveću razinu.
- Uređaj zagrijavajte 20 minuta.

Isključivanje uređaja nakon isteka 20 minuta:

- Kotačić regulatora temperature (3) okrećite u smjeru suprotnom do smjera kazaljke na satu sve do položaja **0**.
- Prekidač (1) postavite u položaj **0** kako biste isključili uređaj.
- Izvučite utikač iz utičnice.



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!
Kućište i ploče za roštiljanje nakon isključivanja su i dalje vruće.

- Ne dirajte nikakve površine.

- Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
- Uređaj otvorite pomoću ručke za upravljanje (13) i podignite gornju ploču za roštiljanje (11) prema gore.
- Očistite površine ploča za roštiljanja (9, 11) pomoću vlažne krpice.
- Osušite površine za roštiljanje (9, 11) pomoću mekane krpice.

Uređaj je spreman za roštiljanje.

5.2.2. Roštiljanje



Imajte na pameti da uređaj mora biti korišten samo ako je stavljena posuda za skupljanje masnoće da bi se izbjeglo oštećivanje i onečišćenje uređaja.

Uređaj je opremljen okretnim regulatorom temperature. Temperaturu možete podešavati birajući vrijednost iz raspona od 50 °C a 300 °C. Preporučeno je da se održava temperatura između 200 °C a 250 °C.

- Uređaj zatvorite pomoću ručke za upravljanje (13).
- Mrežni utikač stavite u utičnicu.
- Prekidač (1) postavite u položaj **I**. Uređaj je spreman za uporabu, gori zelena kontrolna lampica napajanja kod prekidača (1).



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće površine!
Kućište uređaja i ploče za roštiljanje postaju jako vruće.

- Ne dirajte nikakve površine.

- Kotačić regulatora temperature (3) okrenite na postavljenu temperaturu. Upalit će se narančasta kontrolna lampica zagrijavanja (2) i uređaj će se zagrijati.



Vrijeme zagrijavanja uređaja do temperature 250 °C iznosi oko 20 minuta. Nakon što je postavljena temperatura postignuta, narančasta kontrolna lampica zagrijavanja (2) se isključuje. Kad se temperatura smanji za oko 10 °C, grijač se opet aktivira i narančasta kontrolna lampica zagrijavanja (2) se ponovo uključuje.

5. Pomoću ručke za upravljanje (13) uređaj otvorite i gornju ploču za roštiljanje podignite prema gore.
6. Ovisno o vrsti roštiljane hrane, na ploče za roštiljanje (9, 11) raspodijelite malo jestivog ulja kako hrana ne bi zagorjela.
7. Hranu stavite na roštilj.
8. Pomoću ručke za upravljanje (13) uređaj zatvorite. Nije potrebno okretati hranu.
9. Promatrajte proizvod sve do završetka procesa roštiljanja.
10. Nakon završetka procesa roštiljanja kotačić za regulaciju temperature (3) postavite u položaj 0.



POZOR

Opasnost od nastanka opekline zbog vruće pare!
Nakon otvaranja iz uređaja može izlaziti vruća para.

- Uređaj otvarajte polako i oprezno.

11. Uređaj otvarajte koristeći ručku za upravljanje (13).

NAPOMENA

Izbjegavajte korištenje tvrdih ili oštih predmeta kako ne bi došlo do oštećivanja površine li upravljačkih elemenata uređaja.

12. Gotovu hranu skinite s ploče za roštiljanje (9).
13. Prekidač postavite u položaj O.
14. Izvucite utikač iz utičnice.

5.2.3. Programi

Uređaj može pohraniti 6 različitih vremenskih programa kako bi bilo moguće roštiljanje hrane s različitim vremenom termičke obrade. Program možete odabrati pritiskom na gumb timera (6).

Postavljanje vremenskog programa:

1. Odaberite program više puta pritiskujući gumb timera (6).
2. Pomoću gumba GORE/DOLJE (4) postavite vrijeme u 1-sekundnim intervalima. Ako gumba GORE/DOLJE (4) pridržite duže, postavite ćete vrijeme od intervalima od 10-sekundi.

3. Postavite potrebno vrijeme iz raspona od 1 sekunde do 99:59 minuta.
4. Pritisnite gumb Start/Stop (7), kako biste uključili timer.
5. Pritisnite gumb Start/Stop (7), kako biste isključili timer.



Nakon isteka postavljeno vremena uređaj emitira zvučni signal i prikazuje se poruka **End1**. End1 označava kraj programa 1.

6. Poništite zvučni signal i prikaz na digitalnom displeju (5) pritiskujući gumb Start / Stop (7).

6. Čišćenje i održavanje



POZOR

Opasnost od kratkog spoja zbog prisutnosti tekućine!
Tekućina u unutrašnjosti uređaja mogla bi uzrokovati kratki spoj.

- U unutrašnjost uređaja ne smije doprijeti nikakva tekućina.

Uređaj nije prilagođen za pranje direktnim mlazom vode. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.

NAPOMENA

Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

- Za čišćenje uređaja koristite isključivo mekanu krpicu, nikada ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje niti tvrde četkice.
- Uređaj čistite nakon svake uporabe.

6.1. Čišćenje uređaja

1. Kotačić regulatora temperature (3) okrećite u smjeru suprotnom do smjera kazaljke na satu i postavite u položaj 0.
2. Prekidač postavite u položaj O. Uređaj se isključuje i ne gori zelena kontrolna lampica kod prekidača.
3. Izvucite utikač iz utičnice.
4. Ostavite uređaj dok se potpuno ne ohladi.
5. Kućište (12) i ručku za rukovanje (13) očistite s vanjske strane koristeći vlažnu krpicu.
6. U slučaju većih onečišćenja upotrijebite blagi deterdžent.
7. Uređaj otvorite pomoću ručke za upravljanje (13) i gornju ploču za roštiljanje podignite prema gore.
8. Ploče za roštiljanje (9, 11) očistite toplom vodom s blagim deterdžentom i mekanom krpicom.

9. Oprezno odstranite veću prljavštinu pomoću isporučene četkice (17).
10. Ispraznite i osušite posudu za skupljanje masnoće (8).
11. Nakon čišćenja površine (12, 15) osušite i ispolirajte pomoću mekane suhe krpice.
12. Provjerite je li uređaj pravilno očišćen prije nego ga odložite na suho mjesto.

6.2. Čišćenje posude za skupljanje masnoće

NAPOMENA

Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

- Nakon svake uporabe praznite i čistite posudu za skupljanje masnoće.

S prednje strane ploče za roštiljanje (9) se nalazi posuda za skupljanje masnoće (8), u koju istječe masnoća i druge tekućine.

1. Prekidač (1) postavite u položaj **O**. Uređaj se isključuje i gasi se zelena kontrolna lampica kod prekidača (1).
2. Izvucite utikač iz utičnice.



POZOR - VRUĆA POVRŠINA

Opasnost od nastanka opekлина zbog vruće površine i masnoće!
Kućište i ploče za roštiljanje nakon isključivanja su i dalje vruće.

- Ruke i lice štitite od prskajuće masnoće.
- Ne dirajte nikakve površine.

3. Uređaj i posudu za skupljanje masnoće (8) ostavite da se potpuno osuše
4. Koristeći ručke uređaja izvadite posudu za skupljanje masnoće (8).
5. Toplom vodom i mekanom krpicom operite posudu za skupljanje masnoće (8).
6. Posudu za skupljanje masnoće (8) osušite suhom mekanom krpicom.
7. Visoku stranu posude za skupljanje masnoće (8) stavite ispred donje ploče za roštiljanje (9).

6.3. Čuvanje uređaja

Ako uređaj ne koristite duže vrijeme, pažljivo ga očistite u skladu s gore navedenim opisom i čuvajte ga na suhom, čistom mjestu zaštićenom od mraza i sunca, van dohvata djece. Na uređaj ne stavljajte nikakve teške predmete.

7. Moguće smetnje

U slučaju smetnji u radu uređaj odmah isključite iz električnog napajanja (izvadite utikač iz utičnice). Prije nego kontaktirate službu za korisnike ili prodavača provjerite je li moguće ukloniti smetnju koristeći podatke s dolje prikazane tablice.

Problem	Mogući razlog	Rješenje
Ploče za roštiljanje se ne zagrijavaju mada je uređaj uključen i gori narančasta kontrolna lampica zagrijavanja.	Oštećen kotačić regulatora temperature.	Kontaktirajte prodavača.
	Oštećen barem jedan grijaći vod.	Kontaktirajte prodavača.
	Uključena zaštita od pregrijavanja.	Pričekajte dok se uređaj ne ohladi i pritisnite gumb RESET koji se nalazi s donje strane uređaja.
Uređaj je uključen, gori narančasta kontrolna lampica, no nije moguće postaviti temperaturu.	Oštećen regulator temperature.	Kontaktirajte prodavača.
Ne gori narančasta kontrolna lampica mada uređaj je uključen i proces roštiljanja se normalno odvija.	Oštećena kontrolna lampica.	Kontaktirajte prodavača.
Ne gori zelena kontrolna lampica kod prekidača mada je uređaj uključen.	Neodgovarajuće električno napajanje ili nedostatak napajanja.	Provjerite električno napajanje i mrežni kabel kako biste ustanovili nije li oštećen.
	Uključena automatska sigurnosna zaštita.	Kontaktirajte prodavača.

Ako ne možete samostalno ukloniti smetnje u radu uređaja:

NAPOMENA
<p>Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nikada ne otvarajte kućište uređaja.

Obavijestite prodavača ili službu za korisnike. Navedite vrstu smetnje, a također broj artikla i serijski broj uređaja. Potrebni podaci se nalaze na tipskoj pločici sa stražnje strane uređaja.

8. Zbrinjavanje

Stari uređaji



Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad. Ako uređaj se više ne može upotrebljavati, svaki potrošač je zadužen da ga odnese u sabirni centar za prihvat električnog otpada koje su odabrale mjesne službe.

NAPOMENA

Električne uređaje treba na odgovarajući način koristiti i zbrinjavati kako bi se izbjegao negativni utjecaj na okoliš.

- Uređaj isključite iz napajanja i pomoću bočnih klijesta odstranite mrežni kabel.