

**IK3342**



**105858**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Duitsland

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Infolinia service:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Versie: **1.0**

Datum van opmaak: 2019-09-17

---

## Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid.....	2
1.1	Symboolverklaring .....	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen .....	3
1.3	Gebruik volgens bestemming .....	6
1.4	Oneigenlijk gebruik .....	6
2	Algemeen .....	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring.....	7
2.2	Auteursrecht .....	7
2.3	Conformiteitsverklaring .....	7
3	Transport, verpakking en opslag .....	8
3.1	Transportinspectie .....	8
3.2	Verpakking.....	8
3.3	Opslag .....	8
4	Technische Gegevens .....	9
4.1	Technische Gegevens .....	9
4.2	Onderdelenoverzicht.....	10
4.3	Funcities van het apparaat .....	11
5	Installatie en bediening .....	11
5.1	Installatie.....	11
5.2	Bediening.....	12
6	Reiniging .....	20
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen.....	20
6.2	Reiniging.....	20
7	Mogelijke storingen.....	21
8	Verwijdering.....	22



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

NL

## 1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



### **WAARSCHUWING!**

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



### **VOORZICHTIG!**

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

### **ATTENTIE!**

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

### **OPMERKING!**

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

### Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingkabel.

- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.

### Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

### Elektromagnetisch veld

- Gemagnetiseerde items zoals creditcards, gegevensdragers en rekenmachines mogen zich niet in de onmiddellijke nabijheid bevinden van het apparaat dat is ingeschakeld. Een magnetisch veld kan ze beschadigen.
- Het onderste scherm mag niet worden geopend!
- Plaats kookgerei altijd in het midden van het kookveld zodat de bodem van de pannen zoveel mogelijk het elektromagnetische veld bedekt.
- Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de inductiekookplaat geen gevaar vormt. Niettemin moeten mensen met een pacemaker minstens 60 cm afstand houden van het werkende apparaat.

### Veiligheid tijdens de bediening van de inductiewarmhoudplaat

- Tijdens het werk wordt de warmhoudplaat erg heet.

**Opmerking: Het inductiekooktoestel als zodanig genereert geen warmte tijdens het kookproces. De temperatuur van het kookgerei warmt de kookplaat echter op en het oppervlak blijft heet na gebruik. Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken.**

- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.
- Leg geen metalen keukengerei, deksels, messen of andere metalen voorwerpen op de kookzone. Na het inschakelen van het apparaat kunnen deze items heet worden.
- Denk eraan aan dat voorwerpen die worden gedragen, zoals ringen, horloges etc. warm kunnen worden als ze zich dicht bij de kookplaat bevinden.
- Plaats geen aluminiumfolie of metalen platen op het verwarmingsoppervlak om oververhitting te voorkomen.
- Verwarm gesloten containers, zoals ingeblikt voedsel, niet op de kookzone van een inductiekookplaat. De resulterende overdruk kan ervoor zorgen dat de container of het blik kan exploderen (barsten). Ingeblikt blikvoedsel kan het beste worden verwarmd door het te openen en in een pot te plaatsen die is gevuld met een kleine hoeveelheid water, die op het verwarmingsveld moet worden geplaatst om te verwarmen.
- Het oppervlak van de kookplaat is gemaakt van hittebestendig glas. In geval van schade, zelfs als het slechts een kleine scheur is, moet het apparaat onmiddellijk worden losgekoppeld van de voeding en moet contact worden opgenomen met de service.

### Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

### Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

### 1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Het koken en verwarmen van gerechten met gebruik van geschikt kookgerei.

### 1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Het verwarmen van ruimtes
- Verwarmen van brandbare, schadelijk voor de gezondheid, gemakkelijk verdampende of soortgelijke vloeistoffen en materialen.



## 2 Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

NL

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden vervoelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

### 2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## 3 Transport, verpakking en opslag

### 3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

### 3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

### 3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

## 4 Technische Gegevens

### 4.1 Technische Gegevens

<b>Benaming:</b>	<b>Inductie kookplaat IK3342</b>
Artikelnummer:	<b>105858</b>
Materiaal:	kunststof, ABS
Materiaal kookvlak:	IK3342
Aantal kookvelden:	3
Vermogensniveau / vermogen max. verwarmingsveld rechts:	1 - 10 / 1400 W
Totaal vermogen verwarmingsveld links, max.:	2000 W
Vermogensniveau / vermogen max. verwarmingsveld links voor:	1 - 10 / 2000 W
Vermogensniveaus /vermogen max. verwarmingsveld links achter:	1 - 5 / 1000 W
Aantal temperatuurniveaus:	10
Temperatuurbereik van - tot °C:	60 - 240
Interval temperatuurinstelling °C:	20
Tijdsinstelling van – tot in min.:	1 - 180
Interval tijdsinstelling in min.:	1
Aansluitingswaarde:	3,4 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
Afmetingen verwarmingsoppervlak (b x d) in mm:	510 x 485
Diameter verwarmingsveld rechts in mm:	106
Diameter verwarmingsveld links in mm:	207
Diameter verwarmingsveld links achter in mm:	207
Draagcapaciteit max. in kg:	15
Afmetingen (b x d x h) in mm:	510 x 485 x 70
Gewicht in kg:	6,6

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

## Versie / eigenschappen

- Apparaataansluiting: stekkerklaar
- Soort kookvelden: inductie
- Verdeling kookvelden: 2 links, 1 rechts
- Regulatie: vermogen, temperatuur, tijd
- AAN/UIT
- Digitaal display
- Controlelampjes: vermogen, temperatuur, tijd
- Besturing: touch
- Pandetectie
- Oververhittingsbeveiliging
- Locktoets (kinderslot)

## 4.2 Onderdelenoverzicht

NL



1. Verwarmingsveld links voor
2. Verwarmingsveld links achter
3. Verwarmingsveld rechts
4. Besturingspaneel met digitale display
5. Behuizing

### 4.3 Functies van het apparaat

De inductiewarmhoudplaat is bestemd voor het koken en verwarmen van gerechten met gebruik van geschikt kookgerei.

## 5 Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

#### Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.



#### **VOORZICHTIG!**

##### **Gevaar voor verstikking!**

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
  - recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen
  - groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
  - goed bereikbaar
  - goede ventilatie.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.

- Het is verboden het apparaat te monteren in de buurt van apparaten of voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden (bijv.: radio, televisie enz.).
- Behoud een minimale afstand van brandbare muren of andere voorwerpen van 5 -10 cm.
- Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

## 5.2 Bediening

### De werking van de inductiewarmhoudplaat

In inductiekookplaten wordt elektrische spanning aangelegd op een geleidende spoel onder glas. Dit creëert een magnetisch veld dat, als een fysiek effect, de bodem van de schotel direct verwarmt.

Dit bespaart tijd en energie, omdat hier - zoals in het geval van traditionele kookzones - de verwarming en de verwarming van de glasverwarmingszone niet plaatsvindt.

NL

Een ander voordeel - dankzij de hierboven beschreven technische kenmerken - is een zeer korte kooktijd.

Bovendien verandert de warmtetoevoer onmiddellijk bij elke verandering van instelling en kan deze nauwkeurig worden aangepast. De inductieverwarming reageert zo snel op veranderingen in instellingen als een gasfornuis, omdat de energie onmiddellijk de pot bereikt, zonder eerst andere materialen te moeten verwarmen.

Inductietechnologie combineert deze reactiesnelheid met het fundamentele voordeel van stroom, waardoor een nauwkeurige regeling van de warmte-invoer mogelijk is.

### Het juiste kookgerei


- Kookgerei van ijzer
- Pannen van geëmailleerd ijzer
- Potten / pannen van staal of geëmailleerd gietijzer
- Gietijzeren potten / pannen
- Kookgerei van 18/0 roestvrij staal en aluminium, indien gemarkeerd als geschikt voor inductie (let op de beschrijving van het kookgerei)



## Installatie en bediening

Vanwege de speciale werking van de inductiewarmhoudplaat is alleen kookgerei met een magnetiserende bodem geschikt.

Voor betere resultaten mogen alleen pannen / potten met een diameter van 12 tot 26 cm worden gebruikt.

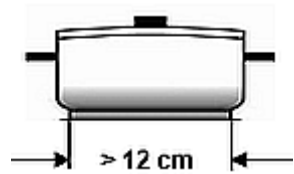

### Bijvoorbeeld

Inductiekookpotten, 9-delige Bartscher pottenset  
chromnikkelstaal, anti-druiprand, niet-verwarmende handgrepen

#### 4 pannen met deksel

2,0 liter, diameter 16 cm, hoogte 10,0 cm

2,7 liter, diameter 18 cm, hoogte 11,0 cm

5,1 liter, diameter 24 cm, hoogte 11,5 cm

6,1 liter, diameter 20 cm, hoogte 20,0 cm

#### 1 koekenpan

2,8 liter, diameter 24 cm, hoogte 6,5 cm

**Art. nr.: A130442**

NL

### Ongeschikt kookgerei


- Containers met een uitpuilende bodem
- Kookgerei van aluminium, brons of koper, tenzij ze duidelijk gemarkeerd zijn als geschikt voor inductie
- Potten / pannen met een diameter van minder dan 12 cm
- Kookgerei met poten
- Keramisch kookgerei
- Glazen kookgerei



### Vóór gebruik

1. Voor het eerste gebruik van het apparaat, dient deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt 6 „Reiniging“.
2. Droog het apparaat grondig.
3. Zet de juiste pannen met inhoud centraal op het uitgekozen verwarmingsveld.

### Bedieningselementen van de verwarmingsvelden

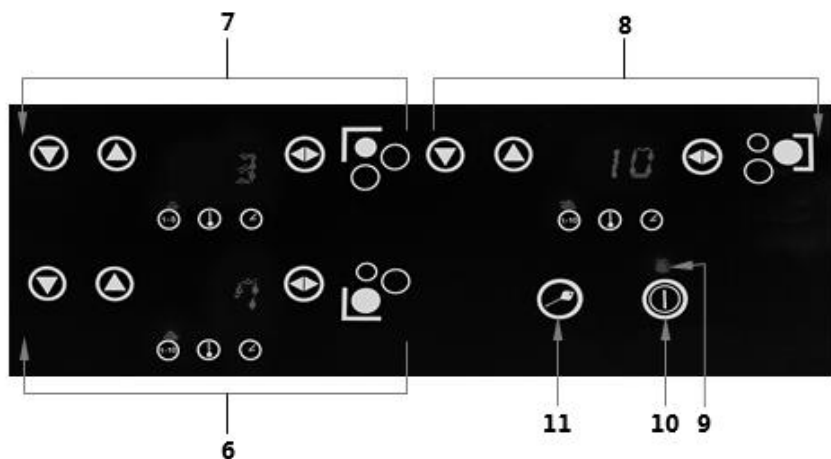


NL

6. Bedieningselementen van de verwarmingsvelden links
7. Bedieningselementen van de verwarmingsvelden links achter
8. Bedieningselementen van het verwarmingsveld rechts
9. LED controlelampje Standby
10. AAN/UIT
11. Locktoets (kinderslot)



### Getoonde berichten en functies van de knoppen van het besturingspaneel

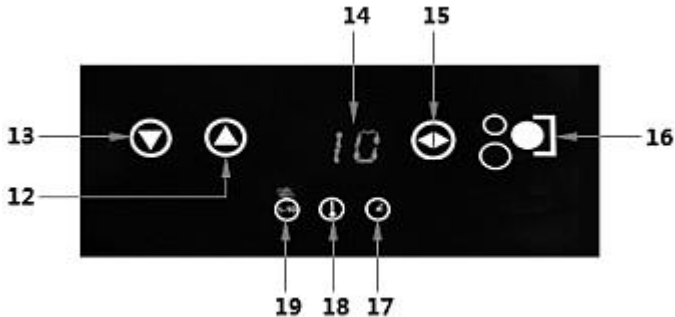

- 12. Knop voor het verhogen van de instellingswaarden
- 13. Knop voor het verlagen van de instellingswaarden
- 14. Digitaal display
- 15. Functiekeuzeknop
- 16. Symbool positie verwarmingsveld
- 17. LED controlelampje tijd
- 18. LED controlelampje temperatuur
- 19. LED controlelampje vermogensinstelling

### Gebruik van de verwarmingsvelden

- Het apparaat heeft 3 verwarmingsvelden, die afzonderlijk of gelijktijdig kunnen worden gebruikt.
- De locatie van de verwarmingsvelden op het kookoppervlak wordt gemarkeerd door de volgende symbolen:

Verwarmingsveld links voor	
Verwarmingsveld links achter	
Verwarmingsveld rechts	

- Instellingen moeten worden gemaakt met behulp van de bedieningselementen voor het gegeven verwarmingsveld.
- Het verwarmingsveld rechts heeft 10 vermogensniveaus en kan onafhankelijk van de andere twee verwarmingsvelden links worden aangepast.
- De verwarmingsvelden links voor en links achter kunnen afzonderlijk of gelijktijdig worden gebruikt, het vermogen van 2000 W wordt vervolgens verdeeld.

### De mogelijke instellingen bij tegelijkertijd gebruik van de kookvelden links

Kookveld	Instelling vermogensniveau									
Verwarmingsveld links voor	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Verwarmingsveld links achter	0	0	2	3	4	5	5	5	5	5

- Als u alleen het kookveld links voor wilt gebruiken, kunt u de vermogensniveau-instellingen in het bereik **1 - 10** gebruiken.
- Als u alleen het kookveld links achter wilt gebruiken, kunt u de vermogensniveau-instellingen in het bereik **1 - 5** gebruiken.
- Bij gelijktijdig gebruik van het voorste en achterste kookveld links, zijn beide vooraf ingesteld op het vermogensniveau „5“.
- Als het vermogensniveau van het linker kookveld voor hoger wordt ingesteld dan „5“, wordt het vermogen van het linker kookveld achter automatisch verlaagd zodat de som van beide 10 is. De overeenkomstige vermogensniveaus verschijnen op de digitale displays van de kookvelden.
- Als het vermogensniveau van het linker kookveld voor lager is ingesteld dan „5“, kunt u het hoogste vermogensniveau van het linker kookveld achter gebruiken, dat is „5“.

NL

### Inbedrijfstelling van het apparaat

1. Het apparaat aansluiten op een enkel geaard contact.

Er klinkt een akoestisch signaal.

"-L-" of "-H-" verschijnt op de digitale displays van de afzonderlijke kookvelden.

Wanneer de temperatuur van het kookveld lager is dan 50 ° C, verschijnt "-L-", met een temperatuur van het kookveld boven 50 ° C, verschijnt "-H-".

Het apparaat bevindt zich in de Standby modus.

2. Druk op de knop AAN/UIT.

Het LED controlelampje voor de STANDBY-modus boven de schakelaar knippert.

**AANWIJZING:** Als gedurende 30 seconden na het indrukken van de knop **AAN/STANDBY** geen nieuwe instellingen worden ingevoerd, gaat het apparaat automatisch over op de Standby modus.

De berichten "-L-" of "-H-" die worden weergegeven voor het geselecteerde kookveld verdwijnen.

LED controlelampjes voor vermogensniveaus 1-10 of 1-5 voor de geselecteerde kookvelden beginnen te branden en het vooraf ingestelde vermogensniveau "5" verschijnt in de respectievelijke digitale displays.

Het apparaat is gereed voor functieselectie.

### **AANWIJZING:**

**Selecteer één van de vermogensinstellingen om te stomen of traditioneel te koken (max. temperatuur 170 ° C).**

**Voor bakken of frituren (max. temperatuur 240 ° C) selecteert u één van de temperatuurinstellingen (60 ° C - 240 ° C).**

3. Druk de functie keuzeknop in.

## Instellingen

### Vermogen

Nadat u het apparaat hebt aangesloten en de schakelaar heeft ingedrukt, staat het apparaat in de energie-instellingsmodus.

1. Stel het gewenste vermogensniveau in voor het relevante kookveld met behulp van de knoppen voor het verhogen of verlagen van de waarde van de instellingen.
2. Volg de instructies in het gedeelte "**Het gebruik van de kookvelden**".

Het geselecteerde vermogensniveau wordt weergegeven op het digitale display voor het respectievelijke kookveld.

Instellingen van vermogensniveaus kunnen op elk moment worden gewijzigd door middel van de knoppen voor het verhogen of verlagen van de instellingswaarden.

### Temperatuur

De temperatuur van afzonderlijke kookvelden kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld.

1. Druk op de functie keuzeknop voor het gegeven kookveld om de temperatuurmodus te openen.

De vooraf ingestelde temperatuur „**120 °C**“ verschijnt op het digitale display en het LED controlelampje voor temperatuurinstelling licht op.

Met de knoppen voor het verhogen of verlagen van de instellingswaarden, kunt u de temperatuurinstellingen in het bereik van 60 ° C - 240 ° C op elk gewenst moment met intervallen van 20 ° C wijzigen. De volgende temperatuurniveaus kunnen worden geselecteerd:

**60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 en 240 °C.**

Het apparaat begint met het verwarmen van het gerecht en behoudt tot slot de ingestelde temperatuur. De vermogensregulatie volgt daarbij automatisch.

### Tijd

1. Nadat u het vermogen of de temperatuur hebt ingesteld, drukt u nogmaals op de functie keuzeknop om de tijd in te stellen.

Het LED controlelampje voor het instellen van de tijd van het geselecteerde kookveld licht op en de "0" verschijnt op het digitale display

2. Gebruik de knop waarde verhogen om de gebruikstijd met intervallen van 5 minuten (5, 10, 15, ...) te verhogen tot max. 180 minuten.
3. Verkort indien nodig de ingestelde tijd door op de knop te drukken om de instellingswaarde met intervallen van 1 minuut te verlagen.

De geselecteerde bedrijfstijd wordt afgeteld in intervallen van 1 minuut, de resterende tijd wordt weergegeven op het digitale display.

Nadat de tijd is verstreken, klinkt er een signaal en schakelt het apparaat automatisch over naar de Standby-modus.

#### **AANWIJZING:**

**Terwijl de timer loopt, kan de tijd op elk moment worden gewijzigd met de knoppen voor het verhogen of verlagen van de waarde van de instellingen.**

**Dankzij de geheugenfunctie van het apparaat blijft het ingestelde vermogen of temperatuurniveau ongewijzigd.**

**Op dezelfde manier kan het vermogensniveau ev. temperatuur worden veranderd, waarbij de tijdsinstelling niet wordt veranderd.**

#### **AANWIJZING:**

**De inductiewarmhoudplaat schakelt automatisch uit als er gedurende 2 uur geen instelling wordt ingesteld. De ventilator blijft nog een tijdje draaien om de elektronica te koelen.**

### Het uitschakelen van de kookvelden / het apparaat

1. Individuele kookvelden kunnen niet worden uitgeschakeld. Druk op de knop AAN / UIT en voor het uitzetten van het apparaat.
2. Druk nogmaals op de aan / uit-knop en herstel de instellingen voor de gewenste kookvelden.
3. Nadat het kook- of opwarmproces is voltooid, schakelt u het apparaat uit met de Aan / Uit-knop.
4. Het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!)

### Oververhittingsbeveiliging

Het apparaat heeft een **oververhittingsbeveiliging**. In het geval van het overschrijden van de kritieke temperatuurgrens, schakelt het apparaat voor de veiligheid automatisch uit.

#### **OPGELET!**

**Plaats nooit lege pannen op de kookplaat. Het opwarmen van het lege kookgerei activeert de oververhittingsbeveiliging, een pieptoon klinkt en het apparaat wordt uitgeschakeld. De foutmelding "E2" verschijnt op het digitale display.**

Verwijder in dit geval de pan van het kookveld en laat het apparaat enkele minuten afkoelen. Vervolgens kan het apparaat opnieuw worden gebruikt.

NL

### Locktoets (kinderslot)

Het apparaat is uitgerust met een locktoets.

Deze toets kan worden ingesteld na het uitkiezen van het soort werk (vermogen of temperatuur), om vergissingen tijdens de bediening te voorkomen.

1. Houd de vergrendelknop ingedrukt totdat het controlelampje boven de knop gaat branden.

Na het activeren van deze knop blijft het apparaat werken volgens de gemaakte instellingen, alle knoppen op het bedieningspaneel (behalve de aan / uit-knop) zijn vergrendeld en kunnen niet meer worden gestart. Op deze manier kan worden voorkomen dat er per ongeluk veranderingen in de waarden worden aangebracht.

De locktoets dient ook als veiligheid voor kinderen, en zorgt ervoor dat het apparaat niet kan worden aangezet door kinderen.

2. Om de locktoets vrij te maken, dient de locktoets zo lang te worden ingedrukt, tot het controlelampje uit gaat. Nu is het mogelijk opnieuw alle toetsen te gebruiken.

## 6 Reiniging

### 6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

NL

### 6.2 Reiniging

1. Het apparaat dient regelmatig te worden gereinigd na iedere werk dag, en wanneer nodig, vaker.
2. De verwarmingsvelden en de behuizing van het apparaat reinigen met behulp van een zacht, vochtig doekje en een mild, niet-schurend reinigingsmiddel.
3. De ventilatieopeningen aan de achterkant en onderkant van het apparaat mogen niet verstopt zijn met vuil of stof. Regelmatig reinigen met een penseel of een blazer.
4. Droog en polijst het oppervlak na het reinigen met een zachte, droge doek.

## 7 Mogelijke storingen

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen.

<b>Fout code</b>	<b>Oplossingen</b>	<b>Oplossingen</b>
<b>E0</b>	Er is geen kookgerei op het kookveld of het kookgerei is niet geschikt.	Gebruik geschikt kookgerei.
<b>E1</b>	Het apparaat wordt te heet (bijv. door verstopte ventilatieopeningen))	De ventilatieopeningen openen. Het apparaat enkele minuten laten afkoelen, en vervolgens kan hij weer gebruikt worden. Als na afkoelen de foutcode nog steeds op de digitale display verschijnt, neem dan contact op met de service.
	Beschadigd onderdeel (bijv. transistor).	Neem contact op met de service.
<b>E2</b>	De oververhittingsbeveiliging is in werking getreden, het apparaat schakelt uit.	Het apparaat van het lichtnet halen (de stekker eruit trekken!). De pan van het kookveld halen. Het apparaat enige minuten laten afkoelen en vervolgens opnieuw aanzetten.
<b>E3</b>	Korte stroomonderbreking.	Het apparaat van het lichtnet halen (de stekker eruit trekken!). Na enige minuten het apparaat opnieuw aansluiten. Een elektricien de lichtnetaansluiting laten controleren.

### Als het niet mogelijk is de storingen in de werking te verhelpen:

- de ombouw niet opendoen,
- informeer de service of neem contact op met de verkoper en geef de volgende informatie op:
  - soort storingen in de werking;
  - artikelnummer en serienummer (af te lezen op het typeplaatje van het apparaat).

## 8 Verwijdering

### Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.

NL

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.