


## **PETIT**

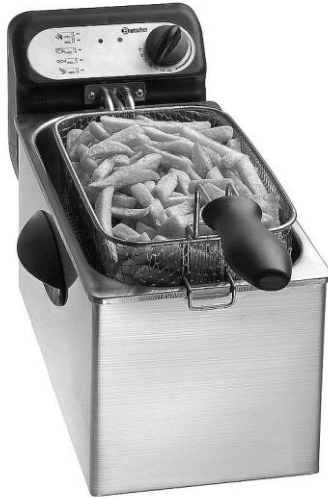

**165103**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Tyskland

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Servicenummer:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Version: 6.0

Skapandedatum: 2020-07-09

## Original bruksanvisning

1	Säkerhet.....	2
1.1	Förklaring av signalord.....	2
1.2	Säkerhetsanvisningar .....	3
1.3	Avsedd användning .....	7
1.4	Oändamålsenlig användning .....	7
2	Allmänt .....	8
2.1	Ansvar och garanti .....	8
2.2	Upphovsrättsskydd .....	8
2.3	Försäkran om överensstämmelse.....	8
3	Transport, förpackning och lagring .....	9
3.1	Leveranskontroll.....	9
3.2	Förpackning .....	9
3.3	Lagring.....	9
4	Tekniska parametrar.....	10
4.1	Tekniska data .....	10
4.2	Sammanställning av apparatens komponenter .....	11
4.3	Apparatens funktion .....	11
5	Installation och handhavande .....	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Handhavande .....	13
6	Rengöring.....	19
6.1	Säkerhetsanvisningar för rengöring .....	19
6.2	Rengöring .....	20
7	Felsökning .....	21
8	Återvinning.....	22



**Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk!**

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av installation, handhavande och underhåll av apparaten och är en viktig informationskälla samt handbok. För att arbeta med apparaten säkert och korrekt är en kunskap om bruksanvisningens alla säkerhets- och användningsanvisningar nödvändig. Dessutom är föreskrifter om förebyggande av olyckor, arbetsmiljöföreskrifter och bestämmelser som gäller på det området där apparaten används tillämpliga.

Före arbete med, och särskilt före start av apparaten, läs denna bruksanvisning för att undvika person- och egendomsskador. Felaktig användning kan leda till skador.

Denna bruksanvisning är en integrerad del av produkten och skall förvaras i omedelbar närhet till produkten samt vara tillgänglig hela tiden. När apparaten överlämnas är det nödvändigt att även överlämna denna bruksanvisning.

## 1 Säkerhet

Apparaten har tillverkats enligt gällande tekniska regler. Ändå kan apparaten vara en källa till faror, om den används felaktigt eller för andra ändamål än de avsedda. Alla personer som använder apparaten skall följa de uppgifter som finns i denna bruksanvisning samt följa säkerhetsanvisningar.

SV

### 1.1 Förklaring av signalord

Viktiga säkerhetsanvisningar och varningstexter har markerats med lämpliga signalord i denna bruksanvisning. Dessa anvisningar ska följas noga för att undvika olyckor, person- och egendomsskador.



**FARA!**

En varningstext **FARA** varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**VARNING!**

En varningstext **VARNING** varnar för faror som kan leda till lindriga eller allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**FÖRVARNING!**

En varningstext **FÖRVARNING** varnar för faror som kan leda till lätta eller lindriga skador om de inte undviks.

**OBS!**

En varningstext **OBS** innebär en möjlig egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsanvisningarna inte följs.

**NOTIFIERING!**

Symbolen **NOTIFIERING** informerar användaren om nästa uppgifter och anvisningar om användning av apparaten.

SV

## 1.2 Säkerhetsanvisningar

### Elektrisk ström

- En för hög nätspänning eller en felaktig installation kan leda till olycksfall.
- Apparaten kan anslutas endast om uppgifter på namnskylden överensstämmer med nätspänningen.
- För att undvika kortslutningar ska apparaten hållas torr.
- Om det uppstår fel vid drift ska apparaten kopplas bort från elnätet direkt.
- Vidrör inte stickproppen med våta händer.
- Fatta aldrig tag i apparaten om den föll i vatten. Koppla bort apparaten från elnätet omedelbart.
- Alla reparationer och öppningar av huset kan endast utföras av servicepersonal och lämpliga verkstäder.
- Bär inte apparaten genom att hålla den i anslutningskabeln.
- Anslutningskabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor och vassa kanter.

- Anslutningskabeln får inte vikas, klämmas eller knytnas.
- Apparaten anslutningskabel ska alltid rullas ut helt.
- Placera aldrig apparaten eller andra föremål på anslutningskabeln.
- För att koppla apparaten bort från elnätet ska man alltid ta tag i stickproppen.

## Brännbara material

- Utsätt inte apparaten för hög temperatur, t.ex. från spis, ugn, öppen eld eller varmhållningsapparater osv.
- Apparaten ska rengöras regelbundet för att undvika risk för brand.
- Täck inte apparaten t.ex. med aluminiumfolie eller trasor.
- Använd apparaten bara med avsedda material och vid lämpliga temperaturinställningar. Material, livsmedel och matrester i apparaten kan antändas.
- Använd aldrig apparaten i närheten av brännbara, lättändliga material, t.ex. bensin, sprit, alkohol. Hög temperatur orsakar avdunstning av sådana material och deras kontakt med antändningskällor kan leda till explosion.
- Vid brand, innan du vidtar lämpliga åtgärder för brandsläckning, koppla bort apparaten från elnätet. Släck aldrig eld med vatten när apparaten är ansluten till elnätet. Efter att branden har släckts söj för god frisklufttillförsel.

### Säkerhet vid fritering

- Lämna inte apparaten utan tillsyn under drift. Eventuella fel kan leda till överhettning och antändning av stekolja / fett i kuber (block).
- Om stekolja / fett i kuber (block) antänds på grund av överhettning, sätt tillbaka locket och koppla bort apparaten från strömförsörjningen.
- Stänk eller explosioner av varm olja / fett kan orsaka brännskador på händer, armar och ansikte. Använd lämpliga skyddshandskar.
- Använd inte våta eller fuktiga stekprodukter. De ska torkas före användning. Ta bort överskott av is från djupfrysta produkter innan du friterar.
- Häng inte frysta livsmedel i en korg ovanför en kammare fylld med varm stekolja / kuber (block). Vid fritering orsakar även de minsta dropparna vatten stänk av het olja eller till och med små explosioner.

### Heta ytor

- Apparats ytor blir heta under användning. Risk för brännskada. Temperaturen förblir hög även efter avstängning.
- Vidrör inte heta ytor på apparaten. Använd tillgängliga manöverelement och handtag.
- Apparaten kan transporteras och rengöras endast när den har svalnat helt.
- Håll varken kallt vatten eller brännbara vätskor på heta ytor.

### Hälsorisker från brända livsmedel

- Akrylamider som finns i brända livsmedel är farliga för hälsan och kan framkalla cancer. För att undvika eller minska akrylamider bör stekt mat alltid hållas gult-guld istället för mörkt eller brunt.
- Brända matrester eller smulor bör regelbundet tas bort från stekoljan.
- Produkter som innehåller stärkelse, särskilt spannmål och potatisprodukter, bör stekas vid en temperatur som inte överstiger 180 °C.

## Felaktig användning

- Oändamålsenlig eller förbjuden användning kan leda till skador på apparaten.
- Apparaten får endast användas om det är i gott skick, vilket gör arbetet säkert.
- Apparaten får endast användas om samtliga anslutningar är utförda enligt lagen.
- Apparaten får endast användas när den är ren.
- Använd endast originalreservdelar. Reparera aldrig apparaten själv.
- Man får inte ändra eller modifiera apparaten på något sätt.

## Drift endast under uppsikt

- Apparaten får endast användas under uppsikt.
- Man ska alltid vistas i direkt anslutning till apparaten.

## Användare

- Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt personer med liten erfarenhet och/eller begränsad kunskap.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med eller startar apparaten.



### 1.3 Avsedd användning

Det är förbjudet att använda apparaten för andra ändamål än de avsedda, som beskrivs nedan, och det avses som en oändamålsenlig användning.

Följande användning är ändamålsenlig:

- Friterade lämpliga livsmedelsprodukter.

### Apparaten är inte avsedd för kontinuerlig drift vid industriell användning!

Apparaten är avsedd för användning i hushåll eller liknande, t.ex.:

- i personalkök i butiker, kontor och andra, liknande arbetsplatser;
- i jordbruksföretag;
- av kunder på hotell, motell och andra typer av boenden;
- på pensionat.

### 1.4 Oändamålsenlig användning

En oändamålsenlig användning kan leda till person- och egendomsskador till följd av farlig elektrisk spänning, eld och hög temperatur. Det är bara de arbeten som anges i denna bruksanvisning som apparaten kan användas till.

Följande användning är oändamålsenlig:

- Friterande olämpliga livsmedel
- Friterande våta eller fuktiga livsmedel
- Häng inte frysta livsmedel i frityrkorgen över varm olja / fett för stekning.

## 2 Allmänt

### 2.1 Ansvar och garanti

Alla uppgifter och anvisningar som finns i denna bruksanvisning har angetts med beaktande av gällande föreskrifter, aktuell konstruktions- och ingenjörskunskap samt vår kunskap och våra mångåriga erfarenheter. Vid beställning av specialmodeller eller tillval och när den nyaste tekniska kunskapen används kan den levererade apparaten avvika från förklaringar och olika bilder som finns i denna bruksanvisning i vissa förhållanden.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador och fel till följd av:

- att anvisningarna inte följts,
- oändamålsenlig användning,
- tekniska ändringar som gjorts av användaren,
- ej godkända reservdelar används.

Vi förbehåller oss rätten att införa tekniska ändringar i apparaten för att öka apparatens funktionalitet och förbättra den.

SV

### 2.2 Upphovsrättsskydd

Denna bruksanvisning och texterna, ritningarna, bilderna och de övriga delarna som finns i den är skyddade av upphovsrätten. Det är förbjudet att kopiera bruksanvisningens innehåll (eller dess delar) i vilken som helst form och på vilket som helst sätt samt att utnyttja eller/och överlämna dess innehåll till tredje parter. Åsidosättande av det ovannämnda förorsakar att ett skadestånd måste betalas. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk.

### 2.3 Försäkran om överensstämmelse

Apparaten uppfyller Europeiska Unionens gällande standarder och riktlinjer. Det ovannämnda bekräftar vi i EG-försäkran om överensstämmelse. Vi skickar dig en lämplig försäkran om överensstämmelse vid behov.

## 3 Transport, förpackning och lagring

### 3.1 Leveranskontroll

När levererasen har tagits emot kontrollera att apparaten är fullständig och inte har skadats under transporten. Om synliga transportskador har konstaterats vägra att ta emot apparaten eller göra ett villkorligt mottagande. Ange skadornas omfattning på transportfirmans transportdokument/fraktsedel och reklamera varan. Dolda skador ska anmälas direkt efter att de har upptäckts därför att skadeståndskrav bara kan anmälas under den gällande reklamationstiden.

Om några delar eller tillbehör fattas kontakta vår Kundtjänst.

### 3.2 Förpackning

Släng inte apparatens förpackning. Den kan behövas för att förvara apparaten, under en flytt eller om apparaten skickas till vår servicepunkt vid eventuella skador. Förpackningen och olika delar är tillverkade i återvinningsbara material. De är: film och påsar i plast, förpackning i kartong.

Vid avfallshantering av förpackningen ska ett visst lands föreskrifter följas. De förpackningsmaterial som är lämpliga för återanvändning ska återvinnas.

SV

### 3.3 Lagring

Förpackningen ska lämnas sluten tills installation av apparaten och under förvaring ska de märkningar som gäller placering och lagring som finns på utsidan följas. Förpackningen ska förvaras i följande förhållanden:

- i stängda rum
- torrt och fritt från damm
- borta från aggressiva medel
- skyddad från direkt solljus
- skyddad från mekaniska stötar.

Vid en längre förvaring (över tre månader) ska förpackningens alla delar kontrolleras regelbundet. Vid behov ska förpackningen bytas ut mot en ny.

## 4 Tekniska parametrar

### 4.1 Tekniska data

Namn:	Fritös PETIT
Artikelnummer:	165103
Material:	rostfritt stål, plast
Antal hoar:	1
Kammarkapacitet i liter:	3
Kammarens mått (bredd x djup x höjd) i mm:	170 x 320 x 148
Antal korgar:	1
Korgens volym i l:	2,5
Korgens mått (bredd x djup x höjd) i mm:	145 x 240 x 80
Temperaturområde från – till i °C:	130 - 190
Anslutningsvärde:	2,0 kW / 230 V / 50 Hz
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	210 x 530 x 240
Vikt i kg:	2,5

Rätt att ändra produktens tekniska detaljer förbehålls!

#### Version / egenskaper

- Typ: bänkskiva
- Apparattensanslutning: redo för anslutning
- Krafttyp: elektrisk
- Styrning: elektronisk, knapp
- Värmare: rostfritt stål, avtagbar
- Säkerhetstermostat
- Kontrollampa för uppvärmning
- Set bestående av: 1 korg, 1 lock

## 4.2 Sammanställning av apparatens komponenter

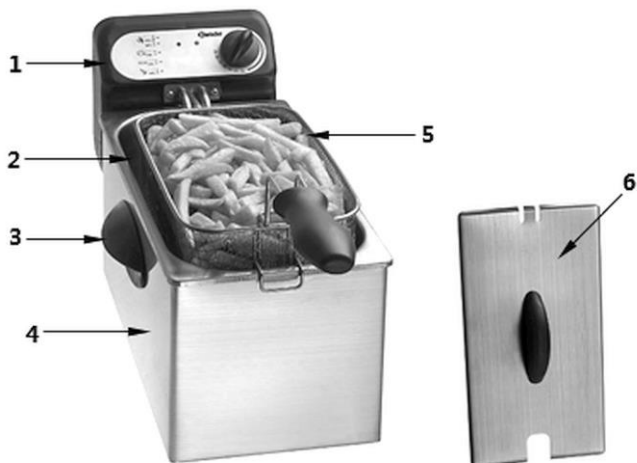


Bild 1

SV

1. Distributionslåda med värmare
2. Kammare
3. Handtag
4. Hus
5. Korg
6. Lock

## 4.3 Apparatens funktion

Stekpannan är avsedd för stekning av lämpliga livsmedelsprodukter i varm olja.

## 5 Installation och handhavande

### 5.1 Installation

#### Uppackning / placering

- Packa upp apparaten och avlägsna allt invändigt och utvändigt förpackningsmaterial samt transportskydd.



#### FÖRSIKTIGT!

##### Risk för kvävning!

Förvara förpackningar som plastpåsar och frigolit utom räckhåll för barn.

- Om det finns en skyddsfilm på apparaten ska den avlägsnas. Avlägsna skyddsfilmen långsamt så att det inte lämnas några limrester. Avlägsna eventuella limrester med ett lämpligt lösningsmedel.
- Se till att namnskylten och varningstexterna på apparaten inte skadas.
- Placera **aldrig** apparaten i fuktig eller våt miljö.
- Placera apparaten så att anslutningar alltid är lättåtkomliga så att det går snabbt att bryta strömmen vid behov.
- Apparaten ska placeras på en yta med följande egenskaper:
  - jämn, med tillräcklig bärförmåga, vattentålig, torr och som tål hög temperatur
  - tillräcklig stor så att man kan arbeta med apparaten utan hinder
  - lätt tillgänglig
  - med bra ventilation.
- Håll ett tillräckligt avstånd till bordets kanter. Apparaten kan välta och falla annars.
- Håll ett minst 20 cm avstånd till brännbara väggar och föremål.

### Elanslutning

- Kontrollera att apparatens tekniska data (se namnskylden) passar till det lokala elnätets data.
- Anslut apparaten till ett enkeluttag som är tillräckligt skyddat med skyddskontakt. Anslut apparaten inte till dubbeluttag.
- Placera anslutningskabeln så att inte någon kan trampa eller snubbla på den.
- Använd inte apparaten tillsammans med en extern timer eller fjärrkontroll.

## 5.2 Handhavande



### VARNING!

#### Brandfara!

**Att använda maskinen med en oljenivå under MIN-märket kan leda till att stekoljan överhettas och orsaka oljebränder.**

Oljenivån bör vara mellan "MIN" och "MAX" -markeringarna på kammarens sidovägg.

**Vid överhettning under drift kan stekning av olja eller fett i kuber (block) ta eld.**

Apparaten ska inte fungera för länge! Under pauser mellan stekprocesser, vrid temperaturkontrollen till en lägre inställning.



### VARNING!

#### Risk för brännskada!

**På grund av den lägre flampunkten har gammal olja efter stekning en större tendens att antändas och främjar skumning.**

Använd inte gammal olja för stekning. Byt stekolja regelbundet.

**När maskinen körs vid en oljenivå över MAX-märket, kan het olja spillas ut.**

Oljenivån bör vara mellan "MIN" och "MAX" -markeringarna på kammarens sidovägg.

**Om korgen är full med stekprodukter kan stekolja eller fett i kuber (block) koka över.**

Den maximala fyllningsnivån för korgen för stekprodukter måste följas.

**När vatten tränger in i varm stekolja kan det orsaka fettstänk och brännskador.**

Använd endast torra stekprodukter.

**Vid fritering medför även droppar vatten under locket stänk av varm olja eller till och med små explosioner.**

Sätt aldrig på locket under eller omedelbart efter stekprocessen.

Skyddet fungerar endast som ett dammskydd eller för att hålla olja / fett temperaturen i kuberna (blocken) vid eventuella avbrott.

Innan du sätter på locket, se till att det är torrt så att inget vatten droppar in i facket.

**Vid tappning av varm stekolja / fett i kuber (block) kan brännskador uppstå.**

Kyl friteringsoljan / kuberna (blocken) innan måste den kylas

### Förberedning av apparaten

1. Ta bort locket och ta bort korgen från apparaten.
2. Ta bort fördelardosan med värmeelementet från apparaten genom att dra försiktigt uppåt (tills du hör ett "klick").
3. Dra försiktigt ut kammaren med båda händerna.
4. Rengör apparaten och tillbehören noggrant innan de används först enligt anvisningarna i kapitel **6.2 „Rengöring“**.

### FÖRSIKTIGT!

**Se till att vatten inte tränger in i elinstallationen och elcentralen. Torka apparaten noggrant!**

5. Sätt i kammaren.
  6. Installera fördelardosan med värmeelementet genom att försiktigt placera den på styrningarna på baksidan av huset.
- Ett "klick" måste höras, då är fördelardosan korrekt placerat.

### TIPS!

**Av säkerhetsskäl fungerar apparaten endast när fördelardosan är korrekt placerad på huset, så att mikroomkopplaren används för att fastställa driftsberedskap.**



### Tips för användning av stekolja eller fett i kuber (block).

- Använd alltid rätt olja för stekning (t.ex. grönsaker, solros, jordnötter, etc.) eller kubfett.

#### **TIPS!**

#### **Smält (upplöst) fett i kuber (block) tidigare i en separat behållare!**

- Använd endast oljor och fetter som är lämpliga för stekning vid höga temperaturer.
- Blanda inte olika typer av olja eller fett eftersom de kan ha olika kokpunkter.

### Fyll kammaren med olja för fritering eller kuber (block)

#### **WARNING!**

**Kammaren måste vara ren och torr innan den fylls med stekolja eller fett i kuber (block).**

1. Håll försiktigt stekolja eller flytande fett i kuber (block) i kammaren tills önskad nivå har uppnåtts (mellan märket "MIN" och "MAX" på kammarens sidovägg).

#### **FÖRSIKTIGT!**

**Använd aldrig apparaten när det inte finns stekolja eller fett i kuberna (blocken) i kammaren.**

2. Dessutom observera oljenivån under drift i kammaren och fyll vid behov på med stekolja eller fett i kuber (block).

### Manöverelement

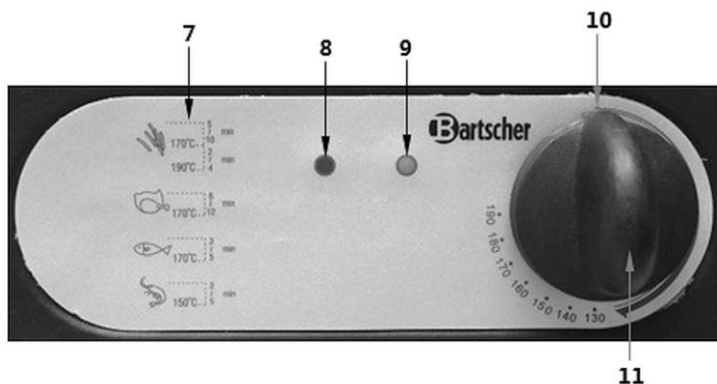


Bild 2

7. Förslag till temperaturinställningar
8. Arbetslampa (röd)
9. Kontrollampa för uppvärmning (grön)
10. Indikator för inställt värde
11. Temperaturreglage

SV

### Start

#### FÖRSIKTIGT!

Fritösen får endast användas av personer som känner till apparaten och med hänsyn till farorna som uppstår under stekning.

#### OBS!

Innan du startar, se till att apparatten inte är ansluten till el.

1. Anslut apparaten till ett lämpligt enkelt eluttag.

Den röda kontrollampan för uppvärmning tänds och kommer att lysa under drift.

## Installation och handhavande

2. Ställ in temperaturkontrollen genom att vrida den medurs till önskad temperatur i medurs riktning.

Temperaturen kan väljas inom intervallet 130 °C - 190 °C.

### TIPS!

**När du ställer in temperaturen för matlagning, ta hänsyn till förslagen för temperaturinställningar på kontrollpanelen.**

Under uppvärmningen tänds den gröna indikatorn och slocknar när den inställda temperaturen uppnås.

Fritösen är utrustad med en termostat för att reglera temperaturen. När oljetemperaturen i kammaren sjunker tänds det gröna värmeindikatorns lampa igen och apparaten kommer att återuppta uppvärmningen.

## Matstekning

1. För att uppnå bättre resultat, vänta tills önskad temperatur har uppnåtts och lägg sedan maten i frituren.
2. Använd inte olja för att steka / blockera fett under lång tid vid för hög temperatur, eftersom det tappar användbarheten.
3. Vid längre pauser mellan stekprocesser, ställ temperaturkontrollen på ett lägre värde.
4. Korgen används för fritering av små produkter. Det är utrustat med ett fällbart handtag med en krok.
5. För att fästa korghandtaget, fäll ut det och låt handtagsramen (b) klämma fast i korgens monteringsfäste (a).

### FÖRSIKTIGT!

**Av säkerhetsskäl krävs ett fast grepp i handtagen!**

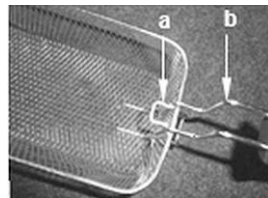


Bild 3

### TIPS!

Fyll inte i korgen med friteringsprodukter, för då sjunker olja / fett temperaturen och produkten blir för fet.

Följande produkter får inte överskridas när du fyller i korgen: **0,4 kg**

6. Lägg förberedda stekprodukter i korgen.
7. Sänk ner korgen långsamt i stekolja.
8. Stek önskad mat
9. Lyft försiktigt korgen efter stekning.
10. Häng korgen med kroken (c) framtill på kammaren och vänta tills stekoljan droppar.



Bild 4

SV

11. När stekprocessen är klar och apparaten inte längre används, bör temperaturregulatorn vridas moturs på indikatorn för inställt värde (markera på kontrollpanelen).
12. Koppla bort apparaten från eluttaget (dra ut stickkontakten!).

### Byte och borttagning av stekolja / flytande blockfett

1. Oljan för friterings- / flytande fett i blocket (blocket) bör bytas regelbundet så snart den upphör att uppfylla lagkraven.
2. Efter kylning måste stekoljan / blockfettet hällas från kammaren i uppsamlingsbehållaren.
3. Se till att behållaren är stabil.

### TIPS!

Kassera använt olja / fett för fritering med miljövänlighet och i enlighet med gällande lokala bestämmelser.

### Överhettningsskydd

Om stekpannan av misstag slås på utan olja / fett i kuben (blocket) i kammaren, eller om det finns för lite olja / fett i kuben (blocket) i kammaren, för att skydda mot överhettning, när temperaturen når upp till ca. 230 °C stänger överhettningsskyddsmekanismen automatiskt av apparaten för att skydda den mot skador på grund av överhettning.

1. Om så är fallet, koppla bort apparaten från eluttaget (dra ut stickkontakten!).
2. Låt apparaten svalna.

#### **TIPS!**

**Efter automatisk avstängning kan apparaten endast startas om genom att trycka på RESET-knappen. Den finns på fördelardosan på baksidan av apparaten.**

3. Tryck på **RESET** med ett långt tunt föremål (pinne)
4. Anslut stickproppen till ett eluttag igen.
5. Starta apparaten som vanligt.

## 6 Rengöring

### 6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring

- Före rengöring av apparaten ska den kopplas bort från elnätet.
- Låt apparaten torka helt.
- Se till att vatten inte kommer in i apparaten. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor under rengöring. Använd inte högtrycksvattenstråle för att rengöra apparaten.
- Inga vassa eller metallföremål (en kniv, gaffel osv.) får användas för rengöring av apparaten. Vassa föremål kan skada apparaten och leda till elolycksfall vid kontakt med strömförande delar.
- Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

### 6.2 Rengöring

1. Apparaten ska rengöras noggrant vid slutet av arbetsdagen.
2. Ta bort locket från facket, om det är monterat, ta bort stekkorgen från facket.
3. Ta bort fördelardosan med värmeelementet från apparaten. På detta sätt kan du enkelt tvätta värmeelementet och kammaren

#### **WARNING!**

**Om fukt tränger in i det elektriska systemet eller fördelardosan kan det orsaka farliga krypströmmar och störningar på apparaten.**

Fördelardosan med värmeelementet, huvudenheten och anslutningskabeln får aldrig rengöras våt eller under rinnande vatten och nedsänkas i vatten eller andra vätskor.

4. Rengör fördelardosan med värmeelementet med en mjuk, fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel. Torka av med en fuktig, ren trasa.
5. När den är helt sval, ta bort korgen från apparaten.
6. Töm kammaren enligt anvisningarna i kapitel „**Byte och borttagning av stekolja / flytande blockfett**”.
7. Tvätta korgen, locket och kammaren med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Tungt smutsiga element kan blötläggas kort.
8. Skölj elementen ordentligt med rent vatten.
9. Torka endast kontrollpanelen, huvudenheten och anslutningskabeln med en lätt fuktig trasa.
10. Torka noggrant rengjorda delar med en mjuk trasa.
11. Återmontera de alla demonterade delarna på apparaten:

## 7 Felsökning


Tabellen nedan innehåller beskrivningar av möjliga orsaker till och åtgärdande av drifffel som förekommer under apparatens drift. Om ett drifffel inte kan åtgärdas kontakta service.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Apparaten är ansluten till strömförsörjningen, men den röda strömlampan är släckt och apparaten värms inte upp	Felaktig ansluten stickkontakt	Dra ut stickkontakten och sätt den in i eluttaget korrekt igen
	Elsäkring har löst ut.	Kontrollera säkringen och kontrollera apparaten efter att den har anslutits till ett annat eluttag
	Fördelardosan är inte ordentligt installerat	Se till att fördelardosan är korrekt monterad
	Ingen kontakt i mikrobrytaren	Kontakta service
	Överhettningsskyddet har aktiverats	Tryck på <b>RESET</b> på fördelardosan
	Trasigt temperaturbegränsare	Kontakta service
Den gröna uppvärmningsindikatorn är på men temperaturen stiger inte	Avbruten kontakt med värmeelementet	Kontakta service
	Värmeelement är skadat	
Den röda driftindikatorn tänds, men den gröna uppvärmningsindikatorn tänds inte trots den inställda temperaturen	Den inställda temperaturen har uppnåtts	Kontrollera funktionen med olika inställningar
	Trasigt temperaturreglage	Kontakta service
	Trasig kontrollampa	

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Efter en tid slutar värmeelementet att värmas upp	Överhettningsskyddet har aktiverats	Tryck på <b>RESET</b> på fördelardosan Om överhettningsskyddet fungerar igen inom kort tid, kontakta service

## 8 Återvinning

### Elektriska apparater

	Elektriska apparater har denna symbol. Elektriska apparater skall bortskaffas och återvinnas på ett rätt och miljövänligt sätt. Elektriska apparater får inte slängas som hushållsavfall. Koppla bort apparaten från elnätet och avlägsna anslutningskabeln från apparaten.
---	---

SV

Elektriska apparater skall lämnas till bestämda insamlingsställen.

### Använd stekolja

Använd stekolja måste kasseras i enlighet med gällande miljökrav.