

TS40



100292

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisní infolinka: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verze: 1.0

Datum vyhotovení: 2020-11-17

Originální návod k obsluze

| | | |
|-----|--------------------------------------|----|
| 1 | Bezpečnost..... | 2 |
| 1.1 | Vysvětlení výstražných vět..... | 2 |
| 1.2 | Bezpečnostní pokyny..... | 3 |
| 1.3 | Používání v souladu s určením..... | 5 |
| 1.4 | Používání v rozporu s určením..... | 6 |
| 2 | Všeobecné informace..... | 7 |
| 2.1 | Odpovědnost a záruka..... | 7 |
| 2.2 | Ochrana autorských práv..... | 7 |
| 2.3 | Prohlášení o shodě..... | 7 |
| 3 | Přeprava, obal a skladování..... | 8 |
| 3.1 | Kontrola dodávky..... | 8 |
| 3.2 | Obal..... | 8 |
| 3.3 | Skladování..... | 8 |
| 4 | Technická specifikace..... | 9 |
| 4.1 | Technická specifikace..... | 9 |
| 4.2 | Přehled podsestav zařízení..... | 10 |
| 4.3 | Funkce zařízení..... | 10 |
| 5 | Instalace a obsluha..... | 11 |
| 5.1 | Instalace..... | 11 |
| 5.2 | Obsluha..... | 12 |
| 6 | Čištění..... | 17 |
| 6.1 | Bezpečnostní pokyny pro čištění..... | 17 |
| 6.2 | Čištění..... | 17 |
| 7 | Recyklace..... | 18 |



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze a pak jej uschovejte v blízkosti zařízení!

Tento návod k obsluze popisuje instalaci, provoz a údržbu zařízení a představuje důležitý zdroj informací a odkazů. Znalost všech pokynů týkajících se bezpečnosti a obsluhy uvedených v tomto návodu je podmínkou pro bezpečné a správné používání zařízení. Kromě toho platí předpisy pro prevenci úrazů, bezpečnostní předpisy a právní předpisy platné v oblasti použití zařízení.

Před zahájením práce se zařízením, a zejména před jeho uvedením do provozu, si přečtěte tento návod k obsluze, abyste předešli zranění osob a materiálním škodám. Nesprávné používání může způsobit poškození.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku a musí být neustále uchováván v bezprostřední blízkosti zařízení. Pokud zařízení předáte jiné osobě, nutně předejte tento návod k obsluze.

1 Bezpečnost

Zařízení bylo vyrobeno podle současných technických pravidel. Toto zařízení však může být nebezpečné, pokud se používá nesprávně nebo v rozporu s určením. Všechny osoby, které používají zařízení, musí dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze a dodržovat bezpečnostní pokyny.

1.1 Vysvětlení výstražných vět

Důležité bezpečnostní pokyny a varování v tomto návodu k obsluze jsou uvedeny jako klíčové výstražné věty. Tyto pokyny bezpodmínečně dodržujte, abyste zabránili úrazům, nehodám a škodám na majetku.



NEBEZPEČÍ!

Výstražné slovo **NEBEZPEČÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek smrt nebo vážný úraz, pokud se jim nevyhnete.

**VAROVÁNÍ!**

Výstražné slovo **VAROVÁNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek středně těžká nebo těžká zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

**UPOZORNĚNÍ!**

Výstražné slovo **UPOZORNĚNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která mohou mít za následek lehké až těžké zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

POZOR!

Výstražné slovo **POZOR** znamená možné škody na majetku, ke kterým může dojít v případě nedodržování bezpečnostních pokynů.

OZNÁMENÍ!

Symbol **OZNÁMENÍ** seznamuje uživatele s dalšími informacemi a pokyny ohledně používání zařízení.

CZ

1.2 Bezpečnostní pokyny

Elektrický proud

- Příliš vysoké síťové napětí nebo nesprávná instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Zařízení připojte pouze tehdy, když údaje na typovém štítku odpovídají síťovému napětí.
- Abyste zabránili elektrickému zkratu, udržujte zařízení v suchu.
- Pokud dojde k poruše během provozu, okamžitě odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Nedotýkejte se zástrčky zařízení mokřýma rukama.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, pokud spadlo do vody. Ihned odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Veškeré opravy a otevírání krytu mohou provádět pouze odborníci a specializované servisy.
- Zařízení nepřenášejte za napájecí kabel.
- Napájecí kabel nevystavujte zdrojům tepla a ostrým hranám.

- Napájecí kabel neohýbejte, nemačkejte a nezavazujte.
- Napájecí kabel vždy zcela rozviňte.
- Nikdy nestavějte zařízení nebo jiné předměty na napájecí kabel.
- Chcete-li odpojit zařízení od elektrického napájení, vždy uchopte zástrčku.
- Síťový kabel pravidelně kontrolujte z hlediska poškození. Zařízení nepoužívejte s poškozeným síťovým kabelem. Pokud je kabel poškozen, pak aby se zabránilo nebezpečí, dejte jej vyměnit kvalifikovanému elektrikáři nebo servisu.

Hořlavé materiály

- Zařízení nikdy nevystavujte vysokým teplotám, jako např. sporák, trouba, otevřený plamen, topné zařízení atp.
- Zařízení čistěte pravidelně, abyste předešli nebezpečí požáru.
- Zařízení nezakrývejte např. hliníkovou fólií nebo utěrkami.
- Zařízení používejte pouze s dodanými materiály a příslušným nastavením teploty. Materiály, potraviny a zbytky potravin v zařízení se mohou vznítit.
- Zařízení nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých, lehce zápalných látek, např. benzin, líh, alkohol. Vysoká teplota způsobuje odpaření těchto materiálů a v následku styku se zdroji vznícení může dojít k vyhoření.
- V případě požáru odpojte zařízení od zdroje napájení před provedením vhodných protipožárních opatření. Pokud je zařízení připojeno k elektrické síti, nikdy oheň nehaste vodou. Po uhašení zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu.
- Chléb může hořet. Proto nepoužívejte toustovač v blízkosti hořlavých materiálů nebo pod nimi, jako jsou záclony.

Horké povrchy

- Povrchy zařízení se během provozu zahřívají. Existuje nebezpečí popálení. Také po vypnutí se udržuje vysoká teplota.
- Nedotýkejte se horkých povrchů zařízení. Používejte dostupné ovládací prvky a úchyty.
- Zařízení čistěte a přenášejte pouze po úplném vychladnutí.
- Na horké povrchy nelijte studenou vodu ani hořlavé kapaliny.

Zdravotní riziko ze spálených potravin

- Akrylamidy obsažené ve spálených potravinách jsou zdraví škodlivé a mohou vyvolat rakovinu.

Bezpečnost

- Odstraňte spálené části.
- Chléb nepečte příliš tmavý.

Obsluhující personál

- Zařízení mohou používat děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti si nesmí hrát se zařízením.
- Zařízení nenechávejte bez dozoru v přítomnosti dětí.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti, ledaže jsou starší 8 let a jsou pod dohledem.
- Děti mladší 8 let se nesmí nacházet v blízkosti zařízení a napájecího kabelu.

Provoz pouze pod dohledem

- Zařízení používejte pouze pod dohledem.
- Vždy zůstávejte v bezprostřední blízkosti zařízení.

CZ

Nesprávné používání

- Nesprávné nebo zakázané používání může poškodit zařízení.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jeho technický stav umožňuje bezpečnou práci.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jsou všechny přípojky provedeny v souladu s předpisy.
- Zařízení používejte pouze v čistém stavu.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Nikdy neprovádějte sami žádné opravy zařízení.
- Na zařízení neprovádějte žádné změny nebo úpravy.

1.3 Používání v souladu s určením

Jakékoli použití zařízení nad rámec následujícího určeného použití a/nebo jiného použití je zakázáno a považuje se za používání v rozporu s určením.

Následující použití je v souladu s určením:

- opékání toustového chleba a sendvičového chleba

Toto zařízení můžete používat v domácnostech a podobných prostorách, např.:

- v kuchyních pro zaměstnance, obchodech, kancelářích nebo na podobných pracovištích;
- na zemědělských farmách;
- pro klienty v hotelech, motelech a jiných podobných ubytovacích zařízeních;
- v pensíonech.

1.4 Používání v rozporu s určením

Používání v rozporu s určením může vést ke zranění osob a materiálním škodám způsobeným nebezpečným elektrickým napětím, požárem a vysokými teplotami. Pomocí zařízení provádějte pouze práce, které jsou popsány v tomto návodu.

Následující použití je v rozporu s určením:

- opékání rohlíků
- opékání obložených plátků chleba (např. sendvičů), pečiva s náplní nebo oblohou (např. džem nebo cukr).

2 Všeobecné informace

2.1 Odpovědnost a záruka

Všechny informace a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze byly sestaveny se zohledněním platných předpisů, aktuálního stavu techniky a také našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Při objednání speciálních modelů nebo dodatečných možností a při použití nejnovějších technických znalostí se může dodané zařízení za určitých okolností lišit od popsaných vysvětlivek a výkresů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody a závady vyplývající z:

- nedodržování pokynů,
- používání v rozporu s určením,
- provádění technických změn uživatelem,
- používání neschválených náhradních dílů.

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny výrobku jako součást zlepšení použitelnosti a dalšího vývoje.

2.2 Ochrana autorských práv

Návod k obsluze a v něm uvedené obsah, obrázky, fotografie a další ilustrace jsou chráněny autorským právem. Bez získání písemného souhlasu výrobce je zakázáno kopírovat obsah návodu k obsluze v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem (včetně částí) a využívat a/nebo poskytovat jeho obsah třetím osobám. Porušení výše uvedeného bude mít za následek povinnost náhrady škody. Další nároky jsou vyhrazeny.

2.3 Prohlášení o shodě

Zařízení vyhovuje platným normám a směrnicím Evropské unie. Potvrzuje to ES prohlášení o shodě. Bude-li třeba, rádi vám zašleme odpovídající prohlášení o shodě.

3 Přeprava, obal a skladování

3.1 Kontrola dodávky

Po dodání zásilky ihned zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda nebylo poškozeno během přepravy. V případě zjištění viditelného poškození při přepravě odmítněte převzít zařízení nebo jej převezměte s výhradou. Na přepravním dokladu / dodacím listu kurýrní firmy popište poškození a podejte reklamaci. Skryté vady nahlaste ihned po jejich zjištění, protože odškodnění lze uplatnit pouze v rámci platných lhůt pro podání reklamace.

Pokud chybí součásti nebo příslušenství, kontaktujte prosím náš klientský servis.

3.2 Obal

Nevyhadzujte kartonovou krabici. Můžete ji potřebovat pro úschovu zařízení, při stěhování nebo pro zaslání zařízení do našeho servisního střediska v případě poškození.

Obal a jednotlivé komponenty jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Jsou to zejména plastové fólie a sáčky, obal z kartonu.

Při likvidaci obalu dodržujte předpisy platné vdané zemi. Obalový materiál vhodný pro opětovné využití odevzdejte k recyklaci.

CZ

3.3 Skladování

Obal nechte zavřený do okamžiku instalace zařízení a při uchovávání dodržujte vnější označení znázorňující způsob postavení a skladování. Obal uchovávejte v následujících podmínkách:

- v uzavřených místnostech
- v suchém a bezprašném prostředí
- mimo dosah agresivních přípravků
- na místě chráněném proti slunečnímu záření
- na místě chráněném proti mechanickým otřesům.

Při delším skladování (déle než tři měsíce) pravidelně kontrolujte stav všech součástí a obalů. Bude-li třeba, obal vyměňte za nový.

4 Technická specifikace

4.1 Technická specifikace

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Název: | Toaster TS40 |
| Číslo výrobku: | 100292 |
| Materiál: | nerezová ocel |
| Počet topinkových otvorů: | 4 |
| Velikost štěrbin (š x h x v) w mm: | 145 x 20 x 135 |
| Nastavení času v min.: | 1 - 5 |
| Počet zásuvek na drobky: | 1 |
| Napětí/příkon: | 1,8 kW / 230 V / 50 Hz |
| Rozměry (š x h x v) v mm: | 265 x 300 x 220 |
| Hmotnost v kg: | 4,3 |


Technické změny vyhrazeny!

CZ

Provedení / vlastnosti

- Funkce: opékání
- Určeno pro:
 - topinky
 - sendvičový toast
- Počet stupňů zhnědnutí: 0
- Obsluha:
 - 1 manuální páčka pro 4 otvorů (manuální vysunutí)
 - Přepínač pro uvedení topinkových otvorů do provozu, po 2 párech
- Časovač
- Zvukový signál po uplynutí nastaveného času
- Ovládání: otočný regulátor, kolébkový přepínač, páčka
- Kontrolky: ohřevu
- 1 vyjímatelná zásuvka na drobky

4.2 Přehled podsestav zařízení

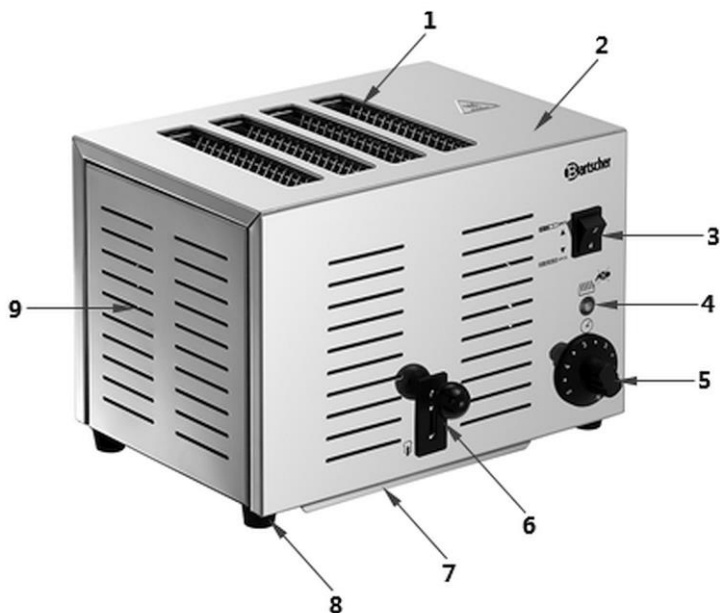

CZ

Obr. 1

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Opékačí štěrbin (4x) | 2. Plášť |
| 3. Přepínač výběru opékačích štěrbin | 4. Kontrolka zahřívání (červená) |
| 5. Časovač | 6. Ovládací páčka |
| 7. Zásuvka na dročky, vyjímatelná | 8. Gumové nožky (4x) |
| 9. Větrací otvory | |

4.3 Funkce zařízení

Toustovač je vybaven 4 opékačími štěrbinami. Pomocí přepínače voliče můžete vybrat počet požadovaných opékačích štěrbin (2 nebo 4). Plynule nastavitelný časovač umožňuje individuálně nastavit dobu zhnědnutí plátků chleba. Zvukový signál oznamuje ukončení procesu opékání. Plátky chleba se spouštějí a zvedají ručně pomocí ovládací páčky.

Vyjímatelná zásuvka na dročky usnadňuje čištění zařízení.

5 Instalace a obsluha

5.1 Instalace

Vybalení / instalace

- Zařízení vybalte a odstraňte veškerý obalový materiál a také přepravní pojistky.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí udušení!

Znemožněte dětem přístup k obalovým materiálům, jako jsou plastové sáčky a polystyrenové prvky.

- Bude-li třeba, odstraňte ze zařízení ochrannou fólii. Ochrannou fólii stahujte pomalu, aby nezůstaly zbytky lepidla. Případné zbytky lepidla odstraňte vhodným rozpouštědlem.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili typový štítek a výstražné pokyny na zařízení.
- Zařízení **nikdy** neumísťujte do vlhkých nebo mokrych prostor.
- Zařízení postavte tak, aby zástrčka byla snadno přístupná, bude-li třeba rychle odpojit zařízení.
- Zařízení postavte na povrch s následujícími vlastnostmi:
 - rovný, dostatečně nosný, vodotěsný, suchý a žáruvzdorný
 - dostatečně velký, aby bylo možné bez překážek obsluhovat zařízení
 - snadno přístupný
 - s dobrou cirkulací vzduchu.
- Udržujte dostatečnou vzdálenost od okrajů stolu. Zařízení by se mohlo převrátit a spadnout.
- Nikdy nestavějte zařízení přímo pod kuchyňské skříňky, protože horký vzduch stoupá nahoru.
- Abyste mohli zařízení pohodlně používat a zajistili dobrou cirkulaci vzduchu, dodržujte minimální vzdálenost 20 cm ze všech stran.

Připojení k elektrickému proudu

- Zkontrolujte, zda technické parametry zařízení (viz typový štítek) odpovídají parametrům místní elektrické sítě.
- Zařízení připojte do samostatné, dostatečně zabezpečené zásuvky s ochranným kolíkem. Zařízení nepřipojujte k vícenásobné zásuvce.
- Napájecí kabel položte tak, aby nikdo nemohl na něho stoupnout nebo o něj zakopnout.
- Zařízení nepoužívejte s externím časovačem nebo dálkovým ovladačem.

5.2 Obsluha

Důležité tipy pro optimální výsledek opékání

- Pokud je doba zhnědnutí nastavena stejně, závisí výsledek opékání na různých vlastnostech plátků chleba (vlhkost, druh chleba, velikost a tloušťka krajíců).
- Při opékání suchých, menších a tenčích plátků nebo při toustování jen jednoho plátku nastavte kratší dobu zhnědnutí.
- Při opékání tlustších plátků chleba nastavte delší dobu zhnědnutí nebo proveďte 2 procesy opékání.
- Povrch plátku chleba by měl být co nejhladší, abyste dosáhli rovnoměrného výsledku opékání.
- Drošky nebo uvolněné složky chleba, např. zrna, odstraňte před opékáním, protože se mohou spálit.
- Plátky chleba s nepravidelným povrchem vyžadují delší čas zhnědnutí.
- Chcete-li dosáhnout rovnoměrných výsledků opékání, opékejte současně pouze jeden druh chleba.
- Uvědomte si, že při provádění několika procesů opékání se zařízení více zahřívá a další plátky chleba ztmavnou. Bude-li třeba, pro další procesy opékání nastavte nižší čas zhnědnutí.
- Doba zhnědnutí můžete měnit také během procesu opékání nastavením otočením časovače.

Před prvním použitím

1. Před prvním použitím zařízení se ujistěte, že v opékacích štěrbinách není obalový materiál nebo jiné předměty.
2. Zařízení před prvním použitím vyčistěte podle pokynů uvedených v kapitole 6 „Čištění“.
3. Nakonec vyčištěné části a povrchy osušte.

VÝSTRAHA!

Používání zařízení bez zásuvky na drobnky může zařízení poškodit nebo znečistit.

Zařízení používejte pouze se správně vloženou zásuvkou na drobnky.

4. Zásuvku na drobnky zasuňte do slotu pod zařízením.
5. Zařízení připojte do vhodné samostatné zásuvky.

Opékání



VÝSTRAHA!

Nebezpečí popálení!

Povrch zařízení a toastový chléb se během opékání silně zahřívají.

Nedotýkejte se žádných povrchů nebo prvků zařízení a nekládejte ruce do opékacích štěrbin.

Opatrně vytáhněte plátky chleba z opékacích štěrbin. Používejte vhodné kleště na tousty.



Obr. 2


Volitelné opékací štěrbinu (1) ve skupině po 2 se zobrazují vedle přepínače výběru (3).

1. Pomocí přepínače výběru (3) vyberte požadovaný počet (2 nebo 4) opékacích štěrbin (1).

2. Zasuňte plátky chleba do vybrané opékací štěrbinu (1).



Obr. 3

3. Ovládací páčku (4) zatáhněte nahoru , až se zajistí.

Plátky chleba budou spuštěny do opékacích štěrbin (1).



Obr. 4

4. Pomocí časovače (5) nastavte požadovanou dobu zhnědnutí.
5. Časovač (5) otočte ve směru chodu hodinových ručiček, abyste nastavili požadovanou dobu zhnědnutí v rozsahu 1 až 5 minut.

Červená kontrolka zařízení (4) se rozsvítí a zařízení se zahřívá.

Plátky chleba se opékají.

CZ

POKYNY!

Uvědomte si že pokud opékáte několikrát za sebou, zařízení se zahřeje a plátky chleba odpovídajícím způsobem ztmavnou.

Po ukončení procesu opékání zazní zvukový signál. Červená kontrolka zahřívání (4) zhasne, ohřev se vypne a časovač (5) bude v poloze OFF.

6. Stiskněte ovládací páčku (6) dolů .


Topinky budou zvednuty z opékacích štěrbin (1).

7. Opatrně vytáhněte hotové plátky chleba.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí požáru při nepřetržitém provozu!

Plátky chleba mohou začít hořet.

Stiskněte ovládací páčku (6) dolů , abyste plátky zvedli z opékacích štěrbin.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí popálení horkými povrchy!

Po ukončení práce jsou povrchy stále horké.

Zařízení přemísťujte nebo přenášejte teprve po vychladnutí.

8. Zařízení nechte úplně vychladnout.
9. Pokud již zařízení nebudete používat, odpojte jej ze zásuvky (vytáhněte zástrčku!).

Předčasné ukončení procesu opékání

Proces opékání lze ukončit dříve. Postupujte následovně:

1. Otočte časovač (5) proti směru chodu hodinových ručiček do polohy OFF. Červená kontrolka zahřívání (4) zhasne. Zařízení je vypnuté.

2. Stiskněte ovládací páčku (6) dolů .

Topinky budou zvednuty z opékacích štěrbin (1).

3. Opatrně vytáhněte hotové plátky chleba.
4. Zařízení nechte úplně vychladnout.
5. Pokud již zařízení nebudete používat, odpojte jej ze zásuvky (vytáhněte zástrčku!).

Odstraňování zaseknutých plátků chleba

NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Špičaté předměty mohou poškodit topné články a způsobit úraz elektrickým proudem při styku se součástmi pod napětím.

Nepoužívejte žádné špičaté kovové předměty pro odstranění zaseknutého chleba.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí požáru způsobené zaseknutým chlebem!

Chléb může začít hořet.

Odstraňte zaseknutý chléb.

Opékané plátky odstraňte z opékacích štěrbin:

1. Otočte časovač (5) proti směru chodu hodinových ručiček do polohy OFF. Červená kontrolka zahřívání (4) zhasne, zařízení je vypnuto.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí popálení horkými povrchy!

Po vypnutí zařízení jsou povrchy stále horké.

Zaseknutý chléb odstraňte až po vychladnutí.

3. Počkejte, až zařízení úplně vychladne.
4. Zařízení otočte o 180° a lehce sním zatfeste, abyste odstranili z opékacích štěrbin (1) zaseknutý plátek chleba.
5. Opatrně odstraňte zaseknutý chléb.

6 Čištění

6.1 Bezpečnostní pokyny pro čištění

- Před čištěním odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Zařízení nechte úplně vychladnout.
- Dávejte pozor, aby do zařízení nepronikla voda. Při čištění neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin. K čištění zařízení nepoužívejte proud vody pod tlakem.
- K čištění zařízení nepoužívejte žádné špičaté nebo kovové předměty (nůž, vidličku atp.). Ostré předměty mohou poškodit zařízení a při styku s vodivými částmi může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky obsahující rozpouštědla nebo louhy. Mohou poškodit povrch.

6.2 Čištění

1. Zařízení čistěte každý den, nechte jej úplně vychladnout.



Obr. 5

2. Vytáhněte zásuvku na drobký (7) z otvoru pod zařízením
3. Odstraňte drobký.
4. Zásuvku na drobký (7) vyčistěte měkkým, suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem.
5. Zásuvku na drobký (7) důkladně osušte.

6. Zařízení otočte o 180° a lehce sním zatřeste, abyste odstranili z opěrácích štěrbin (1) drobký chleba.
7. Kryt (2) čistěte měkkým, vlhkým hadříkem. Bude-li třeba, použijte jemný čistící přípravek.
8. Kryt (2) důkladně osušte měkkým hadříkem.
9. Před opětovným použitím nechte zařízení úplně vyschnout.
10. Zasuňte zásuvku na drobký (7) nadoraz do k tomu určenému slotu pod zařízením.

7 Recyklace

Elektrická zařízení



Elektrická zařízení jsou označena tímto symbolem. Elektrická zařízení se musí recyklovat a likvidovat řádně a způsobem šetrným k životnímu prostředí. Elektrická zařízení nevyhazujte společně s domácím odpadem. Zařízení odpojte od elektrického napájení a od zařízení uřízněte napájecí kabel.

Elektrická zařízení odevzdávejte na určená sběrná místa.