

590LW



700907

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 2.0

Forberedelsesdato: 2023-11-16

Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed	2
1.1	Forklaring af advarselsord	2
1.2	Sikkerhedstips	3
1.3	Brug som beregnet	6
1.4	Ukorrekt brug	6
2	Generelle oplysninger.....	7
2.1	Ansvar og garanti.....	7
2.2	Ophavsret beskyttelse	7
2.3	Overensstemmelseserklæring	7
3	Transport, emballage og opbevaring	8
3.1	Leveringskontrol.....	8
3.2	Emballage	8
3.3	Opbevaring	8
4	Tekniske data	9
4.1	Tekniske data	9
4.2	Apparatets funktioner.....	10
4.3	Kompilering af apparatets komponenter	11
5	Installation og betjeninga.....	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Betjening.....	14
6	Rengøring og vedligeholdelse	20
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	20
6.2	Rengøring	20
6.3	Vedligeholdelse	21
7	Mulige driftsfejl.....	22
8	Bortskaffelse.....	24



Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



FARE!

FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.



ADVARSEL!

ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.



FORSIGTIG!

FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

HENVISNING!

HENVISNING symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

1.2 Sikkerhedstips

Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

Brandfare / risiko for letantændelige materialer / eksplosionsfare

- Brug ikke andre elektriske enheder inde i apparatet.
- Opbevar eller brug ikke benzin eller andre brændbare gasser eller væsker i nærheden af dette eller andre apparater. Gasserne kan forårsage brand eller eksplosion.
- Put ikke eksplosive stoffer, såsom aerosoler fyldt med brændbare drivmidler, ind i apparatet. Beholdere fyldt med letantændelige gasser og væsker kan udlede indhold ved lavere temperaturer, som kan antænde fra gnister genereret af elektrisk udstyr. Fare for eksplosion!
- Træk stikket ud af stikkontakten, hvis det opstår kølemiddellækage. Fjern alle antændelseskilder i nærheden, ventilér rummet og kontakt forhandleren. Undgå kontakt med kølemidlet, da dette kan medføre alvorlige øjenskader.
- Brug aldrig letantændelige væsker til at rengøre apparatet eller dets komponenter. De resulterende gasser kan medføre brand eller eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, efter at ilden er slukket.
- Afrimningsprocessen bør ikke fremskyndes ved hjælp af mekaniske anordninger eller andre varmekilder (stearinlys eller varmeapparater) eller på anden måde. Den resulterende damp kan medføre kortslutning, og for store temperaturer kan ødelægge apparatet.
- Alle ventilationsåbninger på apparatet skal være afdækket under dets drift.
- Du må aldrig beskadige kølesystemet i apparatet.

Driftspersonale

- Apparatet må kun betjenes af kvalificeret og uddannet personale.
- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.

Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.

- Du må ikke bore eller montere andre genstande inde i apparatet.
- Placer ikke tunge genstande direkte på apparatet.

1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Afkøling og opbevaring af passende drikkevarer og madvarer.

1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- Opbevaring af brændbare eller eksplosive genstande og væsker såsom ether, petroleum eller klæbemidler;
- Opbevaring af eksplosivstoffer, såsom aerosoler fyldt med brandfarlige drivmidler;
- Opbevaring af farmaceutiske produkter eller konserveret blod;
- Opbevaring af levende dyr.

2 Generelle oplysninger

2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

Garantiperioden for dette apparat er 24 måneder fra købsdatoen for apparatet.

DK

2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

3 Transport, emballage og opbevaring

3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

Navn:	Køleskab 590LW
Art.nr.:	700907
Materiale:	stål, lakeret
Materiale indvendigt:	ABS plast
Indhold i l:	446
Gastronorm:	2/1 GN
Temperaturområde fra - til °C:	0 - 8
Omgivelsestemperaturer fra - til °C:	10 - 25
Kølevæske/mængde i g:	R600a / 0,070
Klimaklasse:	3
Energiklasse:	A (EU Nr. 2015/1094-IV)
Energiforbrug i kWh / år:	329
Antal døre:	1
Antal hylder:	5
Mål hylder (bredde x dybde) i mm:	4 x 660x525 / 1 x 615x190
Belastningskapacitet for hver hylde i kg:	20
Effekt:	0,128 kW 220-240 V 50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	780 x 770 x 1.900
Vægt i kg:	95,2

DK

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Nedkøling: cirkulerende luft
- Temperaturregulator: digitalt
- Styring: berøringsknapper
- Automatisk afrimningsfunktion
- Fordampning af kondensvand
- Isolering: Cyclopentan C5
- Digitalt display
- Tænd/sluk-knap
- Tænd/sluk kontrollampe
- Dørtype: fløjdør
- Dørhængsel: højre, med mulighed for at ændre åbningsretningen
- Selvlukkende dør
- Hylde type: rist, stål, plastbelagt
- Hylde med højdejustering
- Låsbart apparat


DK

Yderligere data vedrørende dette apparat kan findes på vores websted www.bartscher.com eller i de oplysninger, der er gemt i overensstemmelse med forordning (EU) 2015/1094-IV i oplysninger, angivet i produkt databasen på <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Indtast artikelnummeret til din model.

4.2 Apparatets funktioner

Apparatet er designet til at fryse og opbevare passende drikke og fødevarer.

4.3 Kompilering af apparatets komponenter

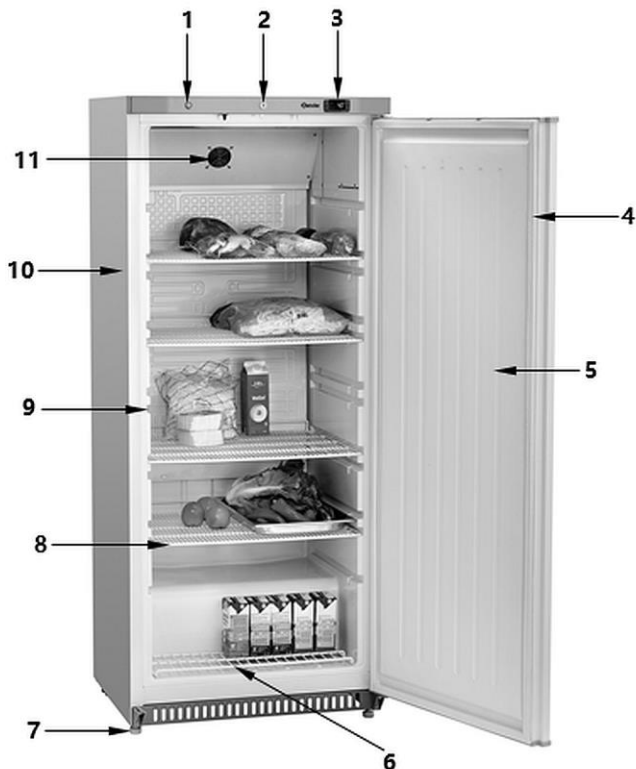

DK

Levering uden indhold!

Fig. 1

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Tænd/sluk-knap | 2. Lås |
| 3. Digital temperaturregulator | 4. Dørtætning |
| 5. Dør | 6. Nederste opbevaringsgitter (1x) |
| 7. Fødder (4x) | 8. Hylde (4x) |
| 9. Indskudspladser | 10. Hus |
| 11. Ventilator | |

5 Installation og betjeninga

5.1 Installation



FORSIGTIG!

I tilfælde af ukorrekt installation, indstilling, drift, vedligeholdelse eller ukorrekt håndtering af maskinen kan der opstå personskader eller driftsfejl.

Indstilling og installation samt reparation må kun udføres af en autoriseret servicetekniker i overensstemmelse med gældende nationale lovgivning.

HENVISNING!

Producenten påtager sig intet ansvar eller garanti for skader, der skyldes manglende overholdelse af regler eller forkert installation.

Udpakning / indstilling

DK

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



FORSIGTIG!

Fare for kvælning!

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
 - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer
 - stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer

Installation og betjening

- let tilgængelig
- med god ventilation.
- Placer ikke apparatet på steder med direkte eksponering for sollys eller nærvarmekilder (kornfur, varmeapparat, varmeanlæg mv.). Varmekilder kan negativt påvirke niveauet for energiforbrug og begrænser også apparatets funktioner.
- Apparatet skal opstilles således, at der sikres tilstrækkelig god luft cirkulation. Hold afstanden mindst 10 cm fra brændbare vægge og genstande.
- Kompressoren må ikke vippe mere end 45 ° for at undgå beskadigelse under installation eller transport.
- Hvis apparatet skal flyttes til et andet sted, skal du gøre som følger:
 - sluk apparatet
 - træk stikket ud af stikkontakten
 - fjern apparatets indhold
 - fastgør alle løse genstande i den interne kammer og luk døren
 - apparatet kan kun transporteres i lodret position.
- Anbring ikke apparatet på steder med høj luftfugtighed. Den relative luftfugtighed på installationsstedet bør ikke overstige 60%. For høj luftfugtighed kan påvirke negativt apparatets kølekapacitet på grund af rustning af fordampere.
- Apparatet må kun installeres i rum med omgivelsestemperatur mellem 10 °C og 25 °C.

DK

Ændring af dørens åbningsretning

ADVARSEL!

Afbryd apparatet fra strømforsyningen og træk stikket ud af stikkontakten, før du ændrer dørens åbningsretning.

Apparatet må ikke placeres vandret for at ændre dørens åbningsretningen.

Dørhængslet kan ændres fra højre til venstre efter behov.

Vi anbefaler, at du ansætter en ekstra person til at ændre dørretningen.

OBS!

Detaljerede instruktioner om, hvordan du ændrer døråbningsretningen, fås på forespørgsel. Kontakt vores kundeservice.

Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
- Apparatet skal stå i mindst 12 timer før første brug og tilslutning til elnettet.
- Efter en strømafbrydelse eller efter at stikket er taget ud af stikkontakten, skal du ikke tilslutte apparatet i mindst 5 minutter.

5.2 Betjening

Brugervejledning

- Hylderne kan placeres i forskellige højder. De skal placeres passende i forhold til drikkevarer /beholdere med madvarer for at udnytte det indre rum optimalt.
- Drikkevarer eller retter i beholdere skal placeres på hylder, så de er tilstrækkeligt adskilt fra hinanden, hvilket sikrer tilstrækkelig luftcirkulation inde i apparatet. For små afstande påvirker køleeffekten.
- For at reducere tabet af kold luft bør døråbningstiden under drift være så kort som muligt. Derudover bør døren ikke åbnes for ofte.
- I tilfælde af pludselig strømafbrydelse må du ikke åbne døren, hvis det er muligt for at undgå at miste kold luft.
- Køleskabet må aldrig stå uden elektricitet i mere end 10 minutter.
- Hvis apparatet er slukket i lang tid, skal køleskabsdøren forblive åben.

Opbevaring af mad i et køleskab

Følg disse retningslinjer for at få de bedste resultater fra dit apparat:

- Når du fylder mad, skal du sørge for, at luft kan cirkulere frit inde i apparatet.
- Mad eller drikke skal først afkøles til den passende opbevaringstemperatur.
- Opbevaring af fødevarer, der endnu ikke er afkølet, forringer driften af apparatet og kan skade allerede kølede fødevarer. Undgå derfor at opbevare mad i uafkølede rum for at undgå at miste kulde, når de anbringes i et køleskab.
- Opbevar kun emballerede eller dækkede fødevarer i køleskabet.
- Opbevar mad med en bestemt lugt, såsom frisk fisk, foie gras og ost i godt lukkede beholdere.
- Opbevar ikke bananer i køleskabet, da disse frugter er følsomme over for kulde.

Forberedelse af apparatet







1. Rengør apparatet og udstyret i overensstemmelse med anvisningerne angivet i afsnit **6 "Rengøring"** inden første brug.
2. Til sidst tør apparatet og tilbehøret.
3. Placer hylderne i apparatet i den ønskede højde.
4. Niveller apparatet ved hjælp af de højdejusterbare fødder.
5. Luk døren til apparatet.
6. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.

Funktioner af betjeningselementer og digitale display



1.		Ventilator LED-indikator LED tændt: ventilatoren er aktiveret LED blinker: forsinkelse efter afrimning
2.		LED-indikator for afrimningsproces LED tændt: afrimning i gang LED blinker: dryp i gang
3.		Kompressor LED-indikator LED tændt: kompressoren er tændt LED blinker: <ul style="list-style-type: none"> - køletilstandsparametre indstilles - kompressorsikringen er udløst
4.		Digitalt display
5.		LED-indikator for strømbesparende tilstand LED og digitalt display er tændt: energisparefunktionen virker LED og digitalt display slukket: apparatet er i "dvaletilstand" Tryk på knappen for at aktivere displayet
6.		LED grader Celsius LED tændt: måleenheden for temperatur er grader Celsius

Installation og betjeninga

7.		LED grader Fahrenheit LED tændt: måleenheden for temperatur er grader Celsius
8.		LED ON/Standby-indikator LED tændt: apparatet er slukket (Standby)
9.		Knap til at hæve indstillingsværdier/manuel afrimning
10.		Knap til at reducere indstillingsværdier
11.		TÆND/SLUK-knap
12.		Programmeringsknap

Generelle oplysninger

Apparatet kan have følgende status:


- **ON:** apparatet tilsluttes strømforsyningen og tændes med tænd/sluk-knappen. Temperaturregulatoren kan derefter tændes
- **Standby:** apparatet er tilsluttet strømforsyningen, men selve apparatet er slukket af softwaren, temperaturregulatoren er slukket.
- **OFF:** apparatet er ikke tilsluttet strømforsyningen.


DK

Opstart/slukning af apparatet

1. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.
2. Tænd apparatet med tænd/sluk-knappen, som befinder sig på forsiden af apparatet.

Indikatorlampen (grøn) integreret i kontakten vil lyse.

3. Sørg for, at knapperne på den digitale temperaturregulator ikke er låst, og at ingen proces kører (afrimning, køling osv.).
4. Hold  knappen nede i 4 sekunder.

LED-kontrollampen  blinker og apparatet skifter til Standby.

LED-kontrollampen er tændt, så længe apparatet er i denne tilstand.

5. Hold knappen nede i 4 sekunder igen for at sætte apparatet i ON-tilstand.

Lås / lås op for knapperne

Knaplåsning:

1. Sørg for, at ingen proces kører.

2. Indtast ikke nogen data i 30 sekunder: "Loc" vises på det digitale display i 1 sekund og tastaturet låses automatisk.

Følgende funktioner er ikke tilgængelige, når tastaturet er låst:

- tænd/sluk for apparatet
- viser temperaturen målt af sonderne
- aktivering af den manuelle afrimningsproces
- indstilling af driftstemperatur

Når du forsøger at indtaste disse indstillinger, vises meddelelsen "Loc" på det digitale display i 1 sekund.

3. Lås knapperne op, før du indtaster data.


4. For at låse knapperne op skal en af knapperne holdes nede i 2 sekund.

"UnL" vises på det digitale display i 1 sekund.

Digitalt display

Når apparatet er tændt, vises temperaturen inde i enheden på det digitale display i normal drift. Dette gælder ikke for afrimningsprocessen, når "dEF" vises på det digitale display.

Når apparatet slukkes med tænd/sluk-knappen, er det digitale display også slukket.

Når apparatet er i "dvaletilstand", LED-kontrollampen tændes .

Automatisk afrimning

Afrimning af apparatet sker automatisk ved vandfordampning. Apparatet er fabriksindstillet til at afrime automatisk, afrimningscyklussen finder sted hver 6. time.

Den første afrimningscyklus starter, når apparatet tændes for første gang.


Afrimning tager 20 minutter. Den næste afrimningscyklus finder sted efter 6 timer.

Aktivering af manuel afrimning

1. Sørg for, at knapperne ikke sidder fast, og at ingen proces kører.

2. Hold  knappen nede i 5 sekunder.

Afrimning aktiveres straks.

LED kontrollampen  tænder og forbliver tændt, så længe afrimningsprocessen er i gang.

Den næste afrimningscyklus finder sted efter 6 timer.

Ændring / Indstilling af temperatursetpunkt

1. Sørg for, at knapperne ikke sidder fast, og at ingen proces kører.


2. Tryk kort på  SET knappen.

LED kontrollampen  blinker.

3. Tryk kortvarigt på  knappen eller  inden for 15 sekunder.

Det digitale display viser r1 parametre (min. temperatur) og r2 (maks. temperatur) vises på det digitale display.

4. Tryk kort på  knappen eller indtast ingen data i 15 sekunder.

LED kontrollampen  slukker og apparatet fuldfører indstillingen.

ANVISNING!

Kontakt serviceafdelingen, hvis der er behov for yderligere ændringer af parameterindstillingerne.

6 Rengøring og vedligeholdelse

6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

6.2 Rengøring

1. Rengør apparatet jævnlige.
2. Fjern alle genstande fra apparatet, og opbevar dem i løbet af denne tid i et køligt rum.
3. Fjern alle hylde fra apparatet.
4. Rengør hylde med et mildt rengøringsmiddel og en blød klud eller svamp og varmt vand.
5. Skyl hylde med rent vand og tør med en blød klud.

HENVISNING!

Brug aldrig varmt vand til at rengøre apparatet.

6. Aftør apparatets indvendige og udvendige overflader med en blød, fugtig klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.
7. Rengør alle overflader med en klud fugtet med rent vand.
8. Rengør apparatets dør og dørtætningen regelmæssigt med en blød, fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.
9. I slutningen skal alle vaskede overflader tørres grundigt.
10. Fjern regelmæssigt støv og frug fra bagsiden af apparatet med en blød børste eller kost.
11. Lad døren være åben, så apparatet kan tørre helt.
12. Hvis apparatet ikke bruges i længere periode, skal det rengøres som beskrevet ovenfor. Lad apparatet være åben for at forhindre, at der dannes lugt indeni.

6.3 Vedligeholdelse

Følgende operationer skal udføres regelmæssigt af en kvalificeret specialist:

- rengøring af kondensatoren ved hjælp af passende værktøjer (støvsuger eller blød børste);
- kontrol af de elektriske forbindelser;
- kontrol af termostaten og sensoren.

7 Mulige driftsfejl

Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne drifts-
betjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Hvis de opståede driftsfejl
ikke kan rettes, bedes du kontakte servicecentret.

Angiv artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets
typeskilt.

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Ingen funktion	Stikket er forkert tilsluttet.	Træk stikket ud og sæt det korrekt i stikkontakten
	Elforsyningssikringen er beskadiget	Kontroller sikringen, kontroller apparatet efter tilslutning til en anden stikkontakt
	Ingen strøm	Kontroller strømforsyningen
	Beskadiget stikkontakt	Tilslut apparatet til et enkelt stikkontakt
	Skadet netstik	Kontakt kundeservice
Apparatet er tændt, men temperaturen er for høj/for lav	For meget is på fordamperen	Start afrimning
	Kondensatoren er blokeret af støv	Rengør kondensatoren grundigt
	Direkte sollys eller varmekilder i nærheden	Flyt apparatet væk fra eventuelle varmekilder
	Dårlig luftcirkulation omkring apparatet	Sørg for tilstrækkelig afstand fra vægge eller andre genstande
	For høj omgivelsestemperatur	Sørg for god luftcirkulation på installationsstedet, eller anbring apparatet i et køligere rum

Mulige driftsfejl

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Apparatet er tændt, men temperaturen er for høj/for lav	Apparatet har for varme madretter	Fjern varme retter fra apparatet
	For lidt plads mellem genstande i apparatet eller for mange genstande i apparatet	Sørg for tilstrækkelig plads mellem genstande i apparatet, fjern unødvendige genstande
Apparatet mister vand	Apparatet står ikke på et plant underlag	Placer apparatet på et plant underlag, jævn det med højdejusterbare fødder
	Tilstopet afløb	Rengør afløbshullet.
	Blokeret vandtilførsel til afløbet	Rengør bunden af apparatet
	Kondensvandsopsamlingsbeholderen er beskadiget	Kontakt forhandleren
Apparatet laver meget støj under drift	Vandopsamlingsbeholderen er fuld	Tøm kondensvandsopsamlingsbeholderen
	Apparatet står ikke på et plant underlag	Placer apparatet på et plant underlag, jævn det med højdejusterbare fødder
	Løse møtrikker/skruer	Kontroller og spænd alle skruer og møtrikker om nødvendigt
	Apparatet rører ved vægge eller andre genstande	Sørg for tilstrækkelig afstand fra vægge eller andre genstande

DK

Følgende symptomer er ikke funktionsfejl:

- Der genereres forskellige lyde under betjening fra køleren og er ikke en funktionsfejl.
- Boblende lyde og støj kommer fra kølevæsken, der cirkulerer i kølesystemet.
- En kort, højere stønnende / klikkende lyd høres, når apparatets kompressor tændes.

8 Bortskaffelse

Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.

Kølemiddel

Drivstoffet, der anvendes i apparatet, er brandfarligt. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser.