

# I2WL800



**114272**

---

**NEDERLANDS****Inhoudsopgave**

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>98</b>
1.1 Symboolverklaring .....	98
1.2 Veiligheidsaanwijzingen .....	99
1.3 Gebruik volgens bestemming .....	103
1.4 Gebruik niet volgens de bestemming .....	103
<b>2. Algemeen .....</b>	<b>104</b>
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	104
2.2 Auteursrecht .....	104
2.3 Verklaring van Conformiteit .....	104
<b>3. Transport, verpakking en bewaring .....</b>	<b>105</b>
3.1 Controle bij aflevering .....	105
3.2 Verpakking .....	105
3.3 Bewaring .....	105
<b>4. Specificaties .....</b>	<b>106</b>
4.1 Overzicht van onderdelen .....	106
4.2 Technische Gegevens .....	107
<b>5. Installatie en bediening .....</b>	<b>108</b>
5.1 Installatie .....	108
5.2 Bediening .....	109
<b>6. Reiniging .....</b>	<b>111</b>
<b>7. Afvalverwijdering .....</b>	<b>112</b>

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0  
Fax: +49 5258 971-120  
**Service-hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

## 1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



**WAARSCHUWING!**

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



### HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



### VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



### TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.

- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen en contact opnemen met de service.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



## **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.

- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
  - vóór reiniging van het apparaat.



### **HEET OPPERVLAK! Verbrandingsgevaar!**

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Tijdens het werk worden de warmhoudplaten en de infraroodverwarmingslampen warm. Niet aanraken met blote handen. Er dienen beschermende handschoenen te worden gebruikt.
- Kinderen ver van de hete delen van het apparaat houden.

- Na het uitschakelen, blijven de warmhoudplaten en de infraroodverwarmingslampen nog lange tijd heet. Voor het beginnen met reinigen of verplaatsen van het apparaat, wachten tot het apparaat voldoende is afgekoeld.
- Tijdens het proces van het warm houden worden samen met de gerechten ook de bakken heet. Gebruik beschermende handschoenen of pannenlappen om de bakken eraf te halen!
- Metalen voorwerpen worden gauw warm; leg geen messen, vorken, pannen- of koekenpandeksels noch ander keukengerei op de warmhoudplaten. Er bestaat gevaar voor verbranding als deze voorwerpen worden aangeraakt!



## **WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!**

Houd u aan onderstaande aanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Tijdens het gebruik **nooit** keukengerei, handdoeken, papier etc. op de warmhoudplaten noch op het hoestscherm leggen om brandgevaar of beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- Gebruik geen schermen voor de warmhoudplaten, omdat zij kunnen leiden tot een ongeluk, bijv. door oververhitting, ontsteking of spetteren van materialen. Gebruik geen ongeschikte beschermende apparaten of veiligheidsroosters tegen kinderen. Deze kunnen leiden tot een ongeluk.
- Het apparaat **nooit** gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen (bijv. benzine, spiritus, alcohol etc.). De hoge temperatuur veroorzaakt verdamping en in effect met contact met ontstekingsbronnen kan het leiden tot een explosie met als consequentie zwaar letsel en beschadiging van voorwerpen.

- In het geval van brand, voor het nemen van geschikte handelingen om de brand te blussen, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen!). Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

**Let op:** Het vuur nooit blussen als de stekker in het stopcontact zit. **Gevaar voor een elektrische schok!**

### 1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat dat anders is dan en of afwijkend van de normale bestemming, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Alle claims tegen de fabrikant en / of zijn gevolmachtigden voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat tegen het beoogde doel, zijn uitgesloten.

De verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat op een manier die niet overeenkomt met het beoogde doel, is uitsluitend voor de gebruiker.

De bedrijfsveiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd als het wordt gebruikt in overeenstemming met het beoogde gebruik, in overeenstemming met de gegevens in de bedieningsinstructies.

**De warmtebrug** is ontworpen om **voedsel warm te houden** met gebruik van geschikt kookgerei

**De warmtebrug** kan niet worden gebruikt voor:

- het bereiden van gerechten
- het verwarmen van brandbare, schadelijk voor de gezondheid, gemakkelijk verdampende of soortgelijke vloeistoffen en materialen.

### 1.4 Gebruik niet volgens de bestemming

Elk ander gebruik dan dat genoemd in **1.3 „Gebruik volgens de bestemming“** wordt beschouwd als ongepast en verboden.

Onjuist gebruik kan leiden tot ernstige schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat mogen alleen die werken worden uitgevoerd die in deze handleiding worden beschreven. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat.

Elke inmenging in het apparaat, inclusief de montage- en onderhoudswerkzaamheden, mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde service.



## 2. Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



#### **VOORZICHTIG!**

**Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.**

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **TIP!**

**De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.**

### 2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## 3. Transport, verpakking en bewaring

### 3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### 3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



**Indien u de verpakking wilt weggoien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.**

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### 3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

## 4. Specificaties

### 4.1 Overzicht van onderdelen

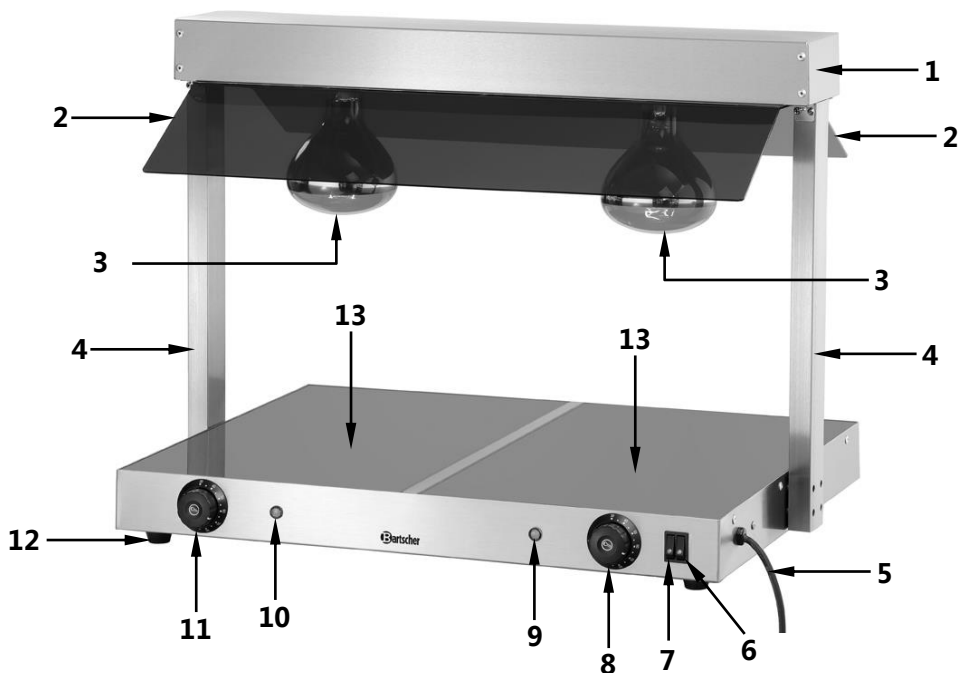

**1** Ombouw boven

**2** Hoestscherm

**3** Infrarood-verwarmingslamp

**4** Bevestiging van de brug

**5** Voedingskabel

**6** Aan/Uit schakelaar, rechter infrarood-verwarmingslamp met controlelampje (rood)

**7** Aan/Uit schakelaar, linker infrarood-verwarmingslamp met controlelampje (rood)

**8** Draaiknop temperatuurregelaar voor de rechter verwarmingszone

**9** Controlelampje verwarming (groen), rechter verwarmingszone

**10** Controlelampje verwarming (groen), linker verwarmingszone

**11** Draaiknop temperatuurregelaar voor de linker verwarmingszone

**12** Poten (4)

**13** Warmhoudplaten (2)

## 4.2 Technische Gegevens

<b>Naam</b>	<b>Warmtebrug I2WL800</b>
Nr art.:	<b>114272</b>
Materiaal:	RVS, plexiglas
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Warmtebron<ul style="list-style-type: none"><li>- Soort: Infraroodlamp (en)</li><li>- Aantal: 2</li><li>- Vermogen per warmtebron: 0,25 W</li></ul></li><li>▪ Hoestscherm</li><li>▪ Warmhoudplaat/-platen<ul style="list-style-type: none"><li>- Afmetingen: B 320 x D 530 mm</li><li>- Aantal warmtebronnen: 2</li><li>- Warmtezones afzonderlijk regelbaar</li><li>- Oppervlakmateriaal warmhoudplaten: glas-keramiek</li></ul></li><li>▪ Aan/uit schakelaar voor infraroodwarmtelampen (2)</li><li>▪ Controlelampjes: Aan/Uit, verwarming</li><li>▪ Leveringsstaat: gebruiksklaar</li></ul>
Temperatuurbereik:	30 °C tot 85 °C
Vermogen:	0,8 kW / 230 V 50-60 Hz
Vrije hoogte:	300 mm
Afmetingen:	B 735 x D 555 x H 656 mm
Gewicht:	13,4 kg

Wijzigingen voorbehouden!

## 5. Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

#### Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder het verpakkingsmateriaal.
- Vóór de ingebruikname het veiligheidsfolie van het apparaat halen. Het folie langzaam verwijderen, zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met behulp van het juiste oplosmiddel.



#### **VOORZICHTIG!**

**Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.**

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Het apparaat **nooit** direct tegen de wand, muur, keukenkasten of ander voorwerpen plaatsen. Aan alle kanten een afstand van tenminste 10 cm aanhouden. Zich houden aan de geldende brandvoorschriften.
- Als het niet mogelijk is zich te houden aan de voorgeschreven afstand, dan geschikte veiligheidsmaatregelen treffen (bijv. gebruik van hittebestendig folie), die het mogelijk maakt ervoor te zorgen dat de wandtemperatuur binnen het veilige bereik (tot 60 °C) blijft.
- Het apparaat zo plaatsen dat de stekker toegankelijk is voor het snel van het lichtnet halen van het apparaat, als dat nodig mocht zijn.

#### Aansluiting



#### **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

**Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!**

**Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!**

- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het toestel enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.

## 5.2 Bediening

### Voor het eerste gebruik

- Zorg ervoor dat het apparaat afgesloten is van de elektrische voeding.
- Voor het eerste gebruik van het apparaat, dient deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt 6 „Reiniging“.
- De twee geleverde infrarood-verwarmingslampen in de fitting E27 draaien.

### In bedrijf stelling van het apparaat

- Draai de temperatuurregelaar in de positie „0“.
- Het apparaat aansluiten op een geschikt enkel stopcontact.
- Beide verwarmingszones van het apparaat zijn afzonderlijk regelbaar, zodat als het nodig is een enkel of beide verwarmingsplaten kunnen worden gebruikt. Ook de infrarood-verwarmingslampen kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld met de schakelaar.



**HEET OPPERVLAK! Verbrandingsgevaar!**

**Het oppervlak van het apparaat en de warmhoudplaten worden tijdens het gebruik erg heet. Het hete oppervlak van het apparaat niet aanraken met blote handen.**

- Stel de gewenste temperatuur voor de individuele verwarmingszones in met behulp van de juiste temperatuurregelknoppen. Selecteer de juiste temperatuur voor gerechten binnen het bereik van 30 °C tot 85 °C.
- Het groene verwarmingscontrolelampje voor een gegeven warmhoudplaat brandt tijdens de verwarmingsfase. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het groene verwarmingscontrolelampje uit. Wanneer de temperatuur wordt verlaagd, begint deze opnieuw te gloeien en wordt de warmhoudplaat opnieuw tot de ingestelde temperatuur verwarmd.
- Schakel de infraroodlamp (infraroodlampen) op het bedieningspaneel in met de juiste aan/uit-schakelaar. Het rode controlelampje in de schakelaar brandt en gaat uit wanneer de Infrarood-verwarmingslamp wordt uitgeschakeld met de aan/uit-schakelaar.

## Het warm houden van gerechten



### **VOORZICHTIG!**

Voor het plaatsen van gerechten op de warmhoudplaat dient er op te worden gelet of de warmtebrug op een rechte en stabiele ondergrond staat, om wegglijden of omvallen van de bakken met gerechten te vermijden.



### **VOORZICHTIG!**

De warmhoudplaten zijn niet bedoeld voor het direct op de platen bereiden of warm houden van gerechten. Voor de gerechten geschikte bakken (borden, schalen, kommen etc.) gebruiken!

- De warme gerechten onder de infraroodlampen op de warmhoudplaten zetten om de temperatuur van onder en boven vast te houden.

**Aanwijzing: Voor het bereiken van een optimaal warmhoudresultaat, tussen de gerechten en de verwarmingslampen een afstand van ong. 30 cm aanhouden.**

- Leg tijdens het gebruik geen folie op de warmhoudplaten en gebruik geen plastic schaalpjes om het voedsel warm te houden. Voorwerpen of voedsel dat kan smelten (bijv. plastic, folie of suiker) moet weggehouden worden van het oppervlak van de warmhoudplaten. Zorg ervoor dat gesmolten voorwerpen zo snel mogelijk van de warmhoudplaten worden verwijderd. Gebruik hiervoor een schraper en volg de instructies in punt 6 „Reiniging“.
- Gebruik beschermende handschoenen of pannenlappen om warme bakken op te tillen!



### **VOORZICHTIG!**

**Verplaats de warmtebrug met gerechten nooit, de gerechten er eerst af nemen!**

- Als het apparaat niet wordt gebruikt, het infraroodlampje uitschakelen met de schakelaar, de draaiknop voor de temperatuur in de positie „0“ zetten en het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen!).

## 6. Reiniging



### **WAARSCHUWING!**

**Voor het reinigen het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen!) en het apparaat laten afkoelen.**

**Voor het reinigen van het apparaat geen water onder druk gebruiken!**

**Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.**



### **VOORZICHTIG!**

**Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen die bleekmiddel, actieve zuurstof, chloor of corrosieve componenten bevatten, schurende of wrijvende schoonmaakmiddelen, zoals staalwol, staalwol met zeep, metalen of plastic sponzen of soortgelijke schuurmiddelen.**

- Maak het apparaat na elk gebruik schoon.
- Suiker en voedingsmiddelen die suiker bevatten (bijv. jam) en smelten, moet met de reinigingsschraper onmiddellijk van de warmhoudplaten verwijderd worden. Anders kan het oppervlak beschadigd raken tijdens het koelen.
- Maak de warmhoudplaten schoon met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Verwijder onzuiverheden grondig van het glas-keramische oppervlak. Vuil dat niet wordt verwijderd, trekt er bij het volgende gebruik in en kan permanent blijven.
- Veeg de ombouw en het hoestscherm af met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
- Neem schone oppervlakken af met een doek bevochtigd met schoon water. Resten van het reinigingsmiddel kunnen de volgende keer dat het apparaat wordt ingeschakeld verkleuren als ze niet volledig worden verwijderd.
- Laat de infrarood-verwarmingsslampen afkoelen. Veeg ze af met een droge, zachte, pluisvrije doek.
- Droog en polijst de gereinigde oppervlakken tenslotte met een zachte, droge doek.



## Het opbergen van het apparaat

- Als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt, moet het grondig worden gereinigd zoals beschreven en opgeborgen op een droge, schone plaats beschermd tegen vorst, zon en kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

## 7. Afvalverwijdering

### Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



### **WAARSCHUWING!**

**Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.**



**Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.**