

## **TS40**



## **100292**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0  
fax.: +49 (0) 5258 971-120  
**Ügyfélszolgálat:** +49 (0) 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Kivitel: 1.0

Frissítve: 2020-11-17

## Eredeti kezelési útmutató

1	Biztonság.....	2
1.1	Figyelmeztető jelzések magyarázata.....	2
1.2	Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok.....	3
1.3	Rendeltetésszerű használat.....	6
1.4	Nem rendeltetésszerű használat.....	6
2	Általános információ.....	7
2.1	Felelőssége és garancia.....	7
2.2	Szerzői jog védelme.....	7
2.3	Megfelelősségi nyilatkozat.....	7
3	Szállítás, csomagolás és tárolás.....	8
3.1	Szállítási ellenőrzés.....	8
3.2	Csomagolás.....	8
3.3	Tárolás.....	8
4	Technikai adatok.....	9
4.1	Technikai adatok.....	9
4.2	A készülék részegységeinek leírása.....	10
4.3	Készülék funkciói.....	10
5	Üzembe helyezése és kezelés.....	11
5.1	Üzembe helyezés.....	11
5.2	Használat.....	12
6	Tisztítás.....	17
6.1	Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok.....	17
6.2	Tisztítás.....	17
7	Leselejtezés.....	18



**Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett!**

A használati útmutató a készülék üzembe helyezésével, kezelésével, valamint karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmaz, és tanácsokkal szolgál. Az ebben található tanácsok és előírások ismerete a készülék biztonságos és megfelelő használatának feltétele. Továbbá tartalmaz balesetekkel, előírásokkal, munkavédelemmel és jogi előírásokkal kapcsolatos információkat a termék használatával kapcsolatban.

A készülék üzembe helyezése előtt, különösen annak első elindításakor, át kell olvasni az alábbi kezelési utasítást, hogy elkerülje a személyi és tárgyi sérüléseket. A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

Az alábbi kezelési útmutató a készülék szerves részét képezi és a készülék közvetlen közelében kell tárolni, és bármikor elérhetőnek kell lennie. Ha a készüléket átruházzák, mindenképpen tegyék a kezelési útmutatóval együtt.

## 1 Biztonság

HU

A készülék a jelenlegi technikai elvárásoknak megfelelően lett legyártva. Mindemellett a készülék veszélyforrás lehet, ha nem megfelelően, vagy nem rendeltetés szerűen kerül használatra. Minden felhasználó, ki üzemelteti a készüléket, követnie kell az alábbi használati útmutatóban foglaltakat és be kell tartani a munkavédelmi előírásokat.

### 1.1 Figyelmeztető jelzések magyarázata

A fontos, biztonsággal kapcsolatos és a figyelmeztető jelzések az alábbi használati útmutatóban a megfelelő figyelmeztető jelzésekkel vannak ellátva. Ezen tanácsokat kötelezően be kell tartani a balesetek, tárgyi és személyi sérülések elkerülése érdekében.



**VESZÉLY!**

Az **VESZÉLY** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.

**FIGYELMEZTETÉS!**

A **FIGYELMEZTETÉS** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek közepes, vagy súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.

**VIGYÁZAT!**

A **VIGYÁZAT** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek könnyű sérüléssel, vagy károsodással járhat, ha nem kerül el ezeket.

**FIGYELEM!**

A **FIGYELEM** figyelmeztetés a lehetséges tárgyi sérülésre figyelmeztet, mely akkor léphet fel, ha nem tartja be a megfelelő biztonsági előírásokat.

**JÓ TANÁCS!**

A **JÓ TANÁCS** szimbólum tájékoztatja a felhasználót a kezeléssel és tanácsokkal kapcsolatosan.

HU

## 1.2 Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

### Elektromos áram

- A túl magas hálózati feszültség, vagy a nem megfelelő bekötés elektromos áramütéssel járhat.
- A készülék csak akkor csatlakoztatható, ha az információs adattáblán szereplő adatok megfelelnek a hálózati feszültségnek.
- A rövidzárlat elkerüléséhez a készüléket száraz állapotban kell tartani.
- Ha a készülék üzemeltetésekor meghibásodás lép fel, azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Ne érintse a készülék csatlakozóját nedves kézzel.
- Soha ne fogja meg a készüléket, ha vízbe esett. Azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Bármilyen javítás és a készülék burkolatának kinyitása csak szakképzet szerelő által és a megfelelő szerszámokkal történhet.

- Ne mozgassa a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.
  - Ne engedje, hogy a hálózati kábel hőforrással vagy éles élekkel érintkezzen.
  - A hálózati vezeték ne törje meg, nyomja, vagy csomózza össze.
  - A készülék hálózati vezetékét mindig tekerje ki teljesen.
  - Soha ne állítsa a készüléket, vagy más tárgyat a hálózati vezetékre.
  - A készülék konnektorból való kihúzását mindig a csatlakozót megfogva tegye.
- 
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ha a kábelen sérülésnyomok láthatók, a veszélyek elkerülése érdekében az ügyfélszolgálatl vagy képzett villanyszerelő szakemberrel ki kell cseréltetni.

### Éghető anyagok

- Soha ne tegye ki a készüléket magas hő hatásának, mint pl. főzőlap, sütő, nyílt láng, fűtőkészülék, stb.
  - A készüléket rendszeresen tisztítsa, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
  - Ne takarja le a készüléket pl. alufóliával, vagy konyharuhával.
  - A készüléket csak a megfelelő anyagokkal használja és csak a megfelelően beállított hőmérsékleten. Az anyagok, élelmiszerek és ételmaradékok a készülékben meggyulladhatnak.
  - Soha ne üzemeltesse a készüléket gyúlékony, könnyen gyulladó anyagok közelében, mint pl.: benzin, denaturált szesz, alkohol. A magas hőmérséklet párolgást idéz elő ezen anyagokban és tűzforrással érintkezve robbanáshoz vezethet.
  - Tűz esetén először áramtalanítsa a készüléket, mielőtt megtenné a megfelelő tűzvédelmi intézkedéseket. Soha ne oltsa a tüzet vízzel, mikor az elektromos csatlakozó be van dugva a konnektorba. A tűz eloltását követően biztosítani kell a megfelelő szellőztetést.
- 
- A kenyér meggyulladhat. Ezért ne használja a kenyérpíritót könnyen gyulladó anyagok közelében, vagy alatt, mint például függöny.

### Forró felület

- A készülék felülete a működés közben felforrósodik. Fennáll az égési sérülés veszélye. A magas hőmérséklet még megmarad a kikapcsolás után is.
- Ne érintse a készülék forró felületét. Használja a rendelkezésre álló kezelő szerveket és fogantyúkat.
- A készüléket szállítani és tisztítani csak a teljes kihűlését követően lehet.

## Biztonság

---

- A forró felületet ne öntse le hideg vízzel, sem pedig gyúlékony folyadékokkal.

### Egészségkárosodás megégett élelmiszerek által

- Az akrilamidok, melyek az éget élelmiszer termékekben találhatóak az egészségre károsak és rákot idézhetnek elő.
- Távolítsa el az égett részeket.
- Ne pirítsa túl a pékterméket.

### Kezelő személyzet

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek ill. pszichikai, érzékelési vagy mentális fogyatékkal élők vagy ezirányú tudással, tapasztalattal nem rendelkezők is használhatják, ha felügyelet alatt vannak vagy ha felvilágosították őket a készülék használatával kapcsolatban, és megértették, milyen veszélyekkel járhat a berendezés használata. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ne hagyja a készüléket gyermekek közelében felügyelet nélkül.
- A készüléket gyermekek nem tisztíthatják és nem tarthatják karban, csak ha betöltötték 8. életévüket és felnőtt felügyeli őket.
- A készülék és a csatlakozókábel 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol tartandó.

HU

### Üzemeltetés csak felügyelet mellett

- A készüléket csak felügyelet mellett üzemeltesse.
- Mindig maradjon a készülék közvetlen közelében.

### Nem rendeltetészerű használat

- A nem rendeltetészerű, vagy tiltott használat a készülék meghibásodásához vezethet.
- A készülék csak akkor használható, ha annak technikai állapota megfelelő, és lehetővé teszi a biztonságos működtetést.
- A készülék csak akkor használható, ha minden csatlakozás az előírásoknak megfelelően került kivitelezésre.
- A készüléket csak akkor szabad üzemeltetni, ha tiszta.
- Csak eredeti gyári cserealkatrészeket használjon. Soha ne végezzen a készüléken önállóan szerelést.
- Nem végezhető a készüléken változtatás, vagy beavatkozás.

## 1.3 Rendeltetészerű használat

A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetészerű használattól eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetészerűnek tekinthető.

A következő használat minősül rendeltetészerű használatnak:

- toast kenyér és szendvics típusú toast kenyér pirítására

A készülék otthoni környezetben való használatra készült, és olyan egyéb hasonló környezetbe, mint például:

- alkalmazottak számára fenntartott konyhákban a boltokban, irodákban, vagy egyéb szociális helyiségekben;
- mezőgazdaságokba;
- vendégek számára hotelekben, motelekben, és hasonló típusú lakóépületekben;
- panziókban.

## 1.4 Nem rendeltetészerű használat

HU

A nem rendeltetészerű használat komoly sérüléshez vezethet személyekben és tárgyokban a nem biztonságos elektromos feszültség, tűz, és magas hőmérséklet következtében. A készülék segítségével csak olyan munka végezhető, mely leírásra került ezen használati útmutatóban.

Az alábbi használat minősül nem rendeltetészerű használatnak:

- bagel pirítására
- megkent kenyérszelet (pl.: szendvicsek), töltött, vagy meghintett péktermékek (pl.: lekvárok, cukormázak) sütése.



## 2 Általános információ

### 2.1 Felelőssége és garancia

A használati útmutatóban található információk a hatályos jogszabályok, a jelenlegi technikai tudás, valamint tervezői és mérnöki tapasztalatunk figyelembe vételével és többéves gyakorlatunk alapján lettek összeállítva. Különleges, egyedi rendelésű, vagy további opciókkal rendelkező modellnél, illetve a legfrisebb technikai újítások alkalmazása esetén a kapott készülék különleges esetekben eltérhet a leírástól és az ábráktól az ezen kezelési útmutatóban leírtaktól.

A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek az alábbiak során keletkeztek:

- előírások nem betartása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- a felhasználó által eszközölt műszaki módosítások,
- nem megengedett cserealkatrészek használata.

Fenntartjuk a jogot a terméken végrehajtott műszaki változtatások tekintetében, melyek a készülék felhasználói tulajdonságainak javítására és jobbá tételére irányulnak.

### 2.2 Szerzői jog védelme

Eme használati útmutató valamint a benne foglalt szöveg, vázlatok, fényképek és más elemek a szerzői jog által védettek. A törvényes tulajdonos írásbeli engedélyének beszerzése nélkül tilos a használati útmutató egészének, illetve bármely elemének sokszorosítása bármely módon és bármely formában, valamint a felhasználása és/vagy harmadik személy felé való továbbítása. A fentiek megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igény benyújtásához.

### 2.3 Megfelelősségi nyilatkozat

A készülék teljesíti a jelenlegi Európai Unió normákat és előírásokat. A fentieket WE Megfelelősségi Nyilatkozattal bizonyítjuk. Szükség esetén szívesen elküldjük Önöknek a megfelelő Megfelelősségi nyilatkozatot.

### 3 Szállítás, csomagolás és tárolás

#### 3.1 Szállítási ellenőrzés

A készülék megérkezésekor haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a készülék és felszereltsége komplett-e és hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Látható szállítási sérülés megállapításakor el kell utasítani a készülék átvételét, vagy feltételes átvételt kell tenni. A kézbesítő logisztikai cég szállítói / kézbesítési dokumentumán be kell jegyezni a sérülés leírását és reklamációt kell indítani. A rejtett sérülést közvetlenül annak felfedezését követően jelezni kell, mivel a kártérítési igényeket lejelenteni csak az adott reklamációs időn belül lehet kezdeményezni.

Bármely részegység, vagy alkatrész hiánya esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatlal.

#### 3.2 Csomagolás

Kérjük ne dobja ki a készülék dobozát. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor illetve a szakszervizbe való szállításakor, amennyiben esetleg meghibásodás lépne fel.

HU

A csomagolás és annak elemei újrafelhasználható anyagokból készültek. Részletezve ezek: zsákok és fóliák műanyagból, a csomagolás kartonpapírból.

A csomagolás megsemmisítésekor be kell tartani az adott ország előírásait. Az újra felhasználható csomagoló anyagokat el kell juttatni újrafelhasználásra.

#### 3.3 Tárolás

A csomagolás maradjon zárva a készülék beüzemeléséig, a tárolásakor pedig legyen figyelemmel a külső jelzésekre a tárolásra és a tárolási helyzetre vonatkozóan. A csomagolást csak az alábbi környezetben tárolja:

- zárt helyiségekben
- száraz és pormentes környezetben
- agresszív anyagoktól távol
- olyan helyen ahol nincs kitéve közvetlen napfények
- olyan helyen ahol nincs kitéve mechanikus sérülésnek.

Hosszabb ideig való tárolás esetén (több, mint három hónap) rendszeresen ellenőrizze a részesegységek és a csomagolás állapotát. Szükség esetén cserélje a csomagolást újra.

## 4 Technikai adatok

### 4.1 Technikai adatok

Név:	Kenyérpíritó TS40
Cikkszám:	100292
Anyaga:	rozsdamentes acél
Píritókamra mennyisége:	4
Nyílás mérete (szél. x mély. x mag.) mm:	145 x 20 x 135
Időbeállítás perc.:	1 - 5
Morzsatálcák mennyisége:	1
Csatlakozási értékek:	1,8 kW / 230 V / 50 Hz
Méreték: (szél x mély. x mag.) (mm):	265 x 300 x 220
Súly kg:	4,3


A műszaki adatok megváltoztatásának jogát fenntartjuk!

HU

### Verzió / tulajdonságok

- Funkció: píritás
- Rendeltetés:
  - píritós,
  - szendvics típusú píritós
- Píritási fokozatok száma: 0
- Kezelés:
  - 1 kiemelő a 4 píritókamrához (kézi működtetés)
  - Váltókapcsoló a píritókamrák kiválasztásához, 2-vel csoportosítva
- Időzítő
- Hangjelzés az idő leteltével
- Kezelés: gomb, billenő kapcsoló, kiemelő
- Ellenőrző lámpa: melegítés
- 1 morzsatálcá, kivehető

## 4.2 A készülék részegységeinek leírása

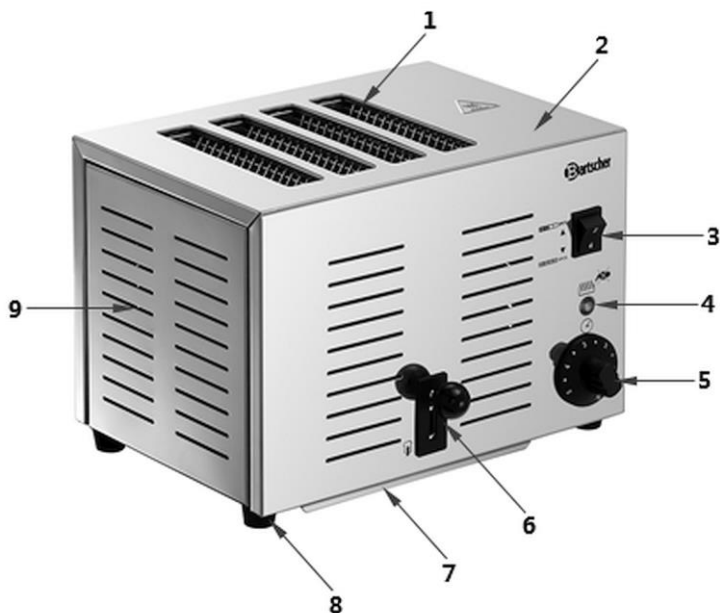

Ábr. 1

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pirító kamra (4x)             | 2. Borítás                        |
| 3. Pirítókamra választó kapcsoló | 4. Melegítést jelző lámpa (piros) |
| 5. Időzítő                       | 6. Kezelő fogantyú                |
| 7. Morzsatalca, kivehető         | 8. Gumi lábak (4)                 |
| 9. Szellőző nyílások             |                                   |

## 4.3 Készülék funkciói

A pirítás 4 pirítókamrával van felszerelve. A kapcsoló segítségével választhat a szükséges kamrából a pirításhoz (2, vagy 4). A fokozat mentesen állítható Időzítő lehetővé teszi az egyedi időbeállítást a kenyérszeletek pirításához. Hangjelzés hallható a pirítási folyamat befejezésekor. A kenyérszeletek leengedése és felemelése kézzel történik a kiemelő segítségével.

A kivehető morzsatalca megkönnyíti a készülék tisztítását.

### 5 Üzembe helyezése és kezelés

#### 5.1 Üzembe helyezés

##### Kicsomagolás / Beállítás

- Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el az összes belső és külső csomagolóanyagot és a szállítási védőanyagot.



#### VIGYÁZAT!

##### Fulladásveszély!

Tegye elérhetetlenné gyermekek számára a csomagoló anyagokat, mint műanyag zacskók, hungarocell elemek.

- Ha a készüléken védőfólia található, azt el kell távolítani. A fóliát lassan távolítsa el, hogy ne hagyjon ragasztómaradványokat. Az esetleges ragasztómaradványokat távolítsa el megfelelő oldószerrel.
- Figyeljen rá, hogy ne sérüljön meg az adattábla, illetve a figyelmeztető jelzések a készüléken.
- **Soha** ne állítsa fel a készüléket vizes, vagy nedves környezetben.
- A berendezést úgy helyezze el, hogy a csatlakozó könnyen elérhető legyen a gyors lecsatlakoztatás érdekében, ha esetleg erre lenne szükség.
- A készüléket a következő tulajdonságokkal rendelkező felületen állítsa fel:
  - egyenes, megfelelő teherbírású, vízálló, száraz és magas hőmérsékletnek ellenálló
  - elég nagy, hogy sérülés nélkül dolgozhasson a készülékkel
  - könnyen megközelíthető
  - jó légcserével rendelkező.
- Elegendő távolságot kell tartani az asztal széleitől. A készülék felborulhat és leeshet.
- Soha ne állítsa a készüléket közvetlenül a függesztett konyhaszekrény alá, ugyanis a forró pára felfelé száll.
- A készülék kényelmes kezeléséhez és hogy megfelelő levegő keringést biztosítson, minden oldalról hagyjon legalább 20 cm távolságot.

### Csatlakoztatás hálózatra

- Ellenőrizze, hogy a készülék technikai adatai (lsd.: adattábla) megegyeznek e a helyi elektromos hálózattal.
- Csatlakoztassa a készüléket egyes, megfelelő biztosítókkal rendelkező földelt dugaljba. Ne csatlakoztassa a készüléket több aljzatú konnektorba.
- A csatlakozó kábelt úgy helyezze el, hogy senki se léphessen rá, és el sem botolhasson benne.
- Ne használja a készüléket külső időzítővel, vagy távirányítóval.

## 5.2 Használat

### Fontos tanácsok az optimális pirításhoz

- Ugyanazon pirítási beállításnál is eltérhet a sütési eredmény a kenyérszelet tulajdonságaitól függően (nedvesség, kenyér fajtája, mérete és a szelet vastagsága).
- Száraz kenyérszelet pirításánál, kisebb és vékonyabb, vagy csak egy szelet pirításakor állítson be rövidebb pirítási időt.
- Vastagabb kenyérszelet pirításakor hosszabb pirítási időt kell beállítani, vagy 2 folyamatú sütést kell végezni.
- Az egyenletes pirítás eléréséhez a szelet felületének lehetőség szerint simának kell lennie.
- A morzsákat, vagy a kiálló darabokat, pl. magvakat a pirítás előtt távolítsa el, különben megégnek.
- A nem egyenletes felületű kenyér szelet hosszabb idejű pirítást igényel.
- Az egyenletes pirítási eredményhez ugyanazon időben csak egy fajta kenyeret pirítson.
- Tisztában kell lenni a ténnyel, hogy az egymás utáni több pirítási folyamat következtében a készülék jobban felmelegszik és a további kenyér szeletek ennek megfelelően barnábbak lesznek. Szükség esetén a következő pirítási folyamathoz válasszon rövidebb pirítási időt.
- A pirítási időt megváltoztathatja a készülék működése közben is az Időzítő gomb állításával.

### Első használat előtt

1. A készülék használatának megkezdése előtt bizonyosodjon meg, hogy a készülék nyílásaiban nem maradt csomagolóanyag, vagy egyéb tárgyak.
2. A használat megkezdése előtt tisztítsa meg a berendezést a tanácsok alapján a fejezetben 6 „Tisztítás”.
3. Az elmosott elemeket és a felületet alaposan szárítsa meg.

#### **FIGYELEM!**

**A készülék morzsatálca nélkül való használata a készülék meghibásodásához, vagy elszennyeződéséhez vezethet.**

A készüléket csak megfelelően behelyezett morzsatálcával használja.

4. Tolja be teljesen a morzsatálcát a megfelelő nyílásba a készülék elülső alsó részén.
5. Csatlakoztassa a készülék kábelét egy egyes aljzattal rendelkező csatlakozóba.

### Pirítás



#### **FIGYELMEZTETÉS!**

#### **Égési sérülés veszélye!**

**A készülék felülete és a kenyér szelet a pirítási folyamat alatt nagyon felforrósodik.**

Ne érintse a felületet, vagy a készülék elemeit és ne rakja a kezét a pirítókamrába.

Óvatosan vegye ki a kenyérszeletet a pirítókamrából. Használjon megfelelő csipeszt a pirítósokhoz.




Ábr. 2

A pirítókamrák (1), melyeket kiválaszthat 2-vel, jelezve vannak a választó kapcsoló mellett (3).

1. A választó kapcsoló (3) segítségével válassza ki a kívánt (2, vagy 4) pirítókamra (1) mennyiséget.



Ábr. 3

- 
- 
3. A kezelő fogantyút (4) húzza fel  hogy feloldja azt.

A kenyér szelet a pirító kamrába (1) kerül.



Ábr. 4

- 
- 
- 
4. Állítsa be a kívánt pirítási időt az Időzítő (5) segítségével.
5. Forgassa el az Időzítőt (5) az óra járásával megegyezően, hogy beállítsa pirítási időt 1 és 5 perc között.

A piros melegedést ellenőrző lámpa (4) kigyullad, a készülék melegszik.


A kenyér szeletek megpirultak.

HU

### TIPP!

**Tisztában kell lenni a ténnyel, hogy az egymás utáni több pirítási folyamat következtében a készülék jobban felmelegszik és a további kenyér szeletek barnábbak lesznek.**

A pirítási folyamat befejezését követően hangjelzés hallható. A piros melegítés ellenőrző lámpa (4) kialszik, a melegítés kikapcsolásra kerül, a Timer (5) az **OFF** pozícióban található.

- 
- 
- 
- 
- 
6. Nyomja lefele a kezelő fogantyút (6) .

A kenyér szelet a pirító kamrába (1) kerül.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
7. Óvatosan vegye ki a kenyérszeletet.



### **FIGYELEM!**

**Tűzveszély folyamatos üzemeltetés esetén!**

**A kenyér szeletek meggyulladhatnak.**

Működtesse a kezelő fogantyút lefelé , a kenyér szelet pirítókamrából való kivételéhez.

### **FIGYELEM!**

**Égési sérülés veszélye a forró felületen!**

**A felület a működés befejeztével még továbbra is forró.**


A készüléket szállítani és tisztítani csak a teljes kihűlését követően lehet.

8. Hagyja lehűlni teljesen a készüléket.
9. A készülék használatának befejeztével csatlakoztassa le a hálózati feszültségről (húzza ki a konnektorból!).

### **A pirítási folyamat korábbi megszakítása**

A pirítási folyamatot hamarabb befejezheti. A következőképpen járjon el:

1. Tekerje az Időzítőt (5) az óra járásával ellenkező irányba az OFF pozícióba. A piros melegítést jelző lámpa (4) kialszik. A készülék ki van kapcsolva.

2. Nyomja lefele a kezelő fogantyút (6) . A kenyér szelet a pirító kamrába (1) kerül.

3. Óvatosan vegye ki a kenyérszeletet.
4. Hagyja lehűlni teljesen a készüléket.
5. A készülék használatának befejeztével csatlakoztassa le a hálózati feszültségről (húzza ki a konnektorból!).

### Beragadt kenyérszelet eltávolítása

#### **ÉLETVESZÉLY!**

**Áramütés veszélye!**

**Húzza ki a dugót a konnektorból.**

**Az éles tárgyak megsérthetik a fűtőelemeket, az érintkezése elektromos áramot vezető részekkel pedig áramütéshez vezethet.**

Ne használjon semmilyen éles fém tárgyat a beragadt kenyér szelet eltávolításához.

#### **FIGYELEM!**

**Tűzveszély beragadt kenyér szelet esetén!**

A kenyér meggyulladhat.

Távolítsa el a beragadt kenyeret.

A pirítóban maradt kenyér szelet eltávolítási a pirító kamrából:

1. Tekerje az Időzítőt (5) az óra járásával ellenkező irányba az OFF pozícióba. A piros melegegést ellenőrző lámpa (4) kialszik, a készülék ki van kapcsolva.
2. Húzza ki a dugót a konnektorból.

#### **FIGYELEM!**

**Égési sérülés veszélye a forró felületen!**

A felület a működés befejeztével még továbbra is forró.

A beragadt kenyeret csak a lehülést követően távolítsa el.

3. Várja meg, míg a készülék teljesen kihül.
4. Fordítsa el a készüléket 180 ° és enyhén rázza meg, hogy eltávolítsa a pirító kamrából (1) a beragadt kenyér szeletet.
5. Óvatosan távolítsa el a beragadt kenyeret.

### 6 Tisztítás

#### 6.1 Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

- A készüléket a tisztítás előtt le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról.
- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a berendezésbe ne kerüljön víz. Ne merítse a készüléket tisztítás közben vízbe, vagy egyéb folyadékba. A készülék tisztításához ne használjon nyomás alatt lévő vízugarat!
- Ne használjon a készülék tisztításához semmilyen éles, vagy fém tárgyat (kés, villa, stb.). Az éles tárgyak megsérthetik a készüléket, az érintkezése elektromos áramot vezető részekkel pedig áramütéshez vezethet.
- Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolószert, oldószer tartalmú, vagy maró hatású tisztító anyagot. Ezek megsérthetik a felületet.

#### 6.2 Tisztítás

1. A készüléket naponta tisztítsa, teljes kihűlését követően.



Ábr. 5

2. Húzza ki a készülék alsó nyílásából a morzsa tálcát (7).
  3. Távolítsa el a morzsát.
  4. Tisztítsa meg a morzsa tálcát (7), puha és száraz, vagy enyhén nedves törölkendővel segítségével.
  5. Alaposan szárítsa meg a morzsatálcát (7).
6. Fordítsa el a készüléket 180 ° és enyhén rázza meg, hogy eltávolítsa a pirító kamrából (1) a kenyér maradékokat.
  7. A borítást (2) törölje át puha, nedves törölkendővel. Szükség esetén használjon kémélő tisztítószert.
  8. Alaposan szárítsa meg a borítást (2) puha törölkendővel.
  9. A következő használatbavétel előtt a készüléknek teljesen meg kell száradnia.
  10. Tolja be teljesen a morzsatálcát (7) az erre szolgáló nyílásba a készülék aljába.

### 7 Leselejtezés

#### Elektromos készülék



Az elektromos készülékek ezen szimbólummal jelzettek. Az elektromos készülék a megfelelő és környezetkímélő módon kell megsemmisíteni és újrafeldolgozni. Ne dobjon ki elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és távolítsa el a készülékből a csatlakozó kábelt.

Az elektromos készüléket a kijelölt gyűjtőpontra adja le.