

1KA10-FM



A120467

MAGYAR

Tartalom

1. Biztonság	82
1.1 A szimbólumok magyarázata	82
1.2 Biztonsági előírások	83
1.3 Rendeltetésszerű használat	86
1.4 Nem rendeltetésszerű használat	86
2. Általános információ	87
2.1 A gyártó felelőssége és a garancia	87
2.2 Szerzői jog védelme	87
2.3 Megfelelőségi nyilatkozat	87
3. Szállítás csomagolás és tárolás	88
3.1 Szállítási ellenőrzés	88
3.2 Csomagolás	88
3.3 Tárolás	88
4. Technikai paraméterek	89
4.1 A készülék részelemei	89
4.2 Technikai adatok	90
5. A készülék üzembehelyezése illetve használata	91
5.1 Üzembehelyezése	91
5.2 Használat	92
6. Tisztítás és vízkötelenítés	93
7. Lehetséges meghibásodások	95
8. Leselejtezés	96

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Németország

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline - technikai támogatás: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett!

A használati útmutató a készülék üzembehelyezésével, kezelésével valamint karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmaz valamint fontos információval és tanáccsal szolgál a termékkel kapcsolatban.

Az itt foglaltak ismerete és betartása alapvető feltétele a termék biztonságos és rendeltetésszerű üzemeltetésének.

Ezenkívül felhívjuk az Önök figyelmét arra, hogy a hatályos törvények a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogszabályait illetve a munkavédelem előírásait Önök kötelesek betartani.

A használati útmutató a készülék szerves részét képezi, és a készülékkel együtt tárolandó, a célból, hogy a készüléket felszerelő, karbantartó, működtető illetve takarító személyek állandóan hozzáférhessenek.

Ha a készüléket harmadik személynek adja tovább, a kezelési útmutatót is mellékelnie kell hozzá.

1. Biztonság

A készülék a lehető legmodernebb technikai elvárásoknak megfelelően lett legyártva. Ennek ellenére rendeltetésével nem egyező illetve szabálytalan működtetéséből fakadó veszélyhelyzetek előfordulhatnak.

A készüléket összes felhasználójának be kell tartania a használati útmutatóban leírtakat és ügyelnie kell a biztonsági előírásokra.

1.1 A szimbólumok magyarázata

A biztonsággal kapcsolatos útmutatókat a szövegben megfelelő szimbólummal jelöltük meg. Ezeket az útmutatókat feltétlenül be kell tartani, az esetlegesen előfordulható balesetek elkerülése végett, melyek testi sérülést illetve anyagi kárt vonhatnak maguk után.



ÉLETVESZÉLY!

Ez a jel olyan veszélyekre hívja fel a figyelmet, amelyek minden esetben súlyos sérüléseket vagy halált okoznak.



VIGYÁZAT!

Ez a jel olyan veszélyekre hívja fel a figyelmet, amelyek adott esetben súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak.



FORRÓ FELÜLET!

Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy működés közben a készülék felülete felforrósodik. Ha ezt figyelmen kívül hagyja, megégetheti magát!



FORRÓ GŐZ!

Ez a jelzéssel van jelölve, hogy a készülékből működés közben forró gőz csaphat ki ennek figyelmen kívül hagyása balesetet okozhat!



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a jel olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek adott esetben könnyű testi sérüléseket okozhatnak, vagy amelyek következtében a készülék hibásan működhet, meghibásodhat ill. végleg tönkremehet.



JÓ TANÁCS!

Ez a jel a készülék hatékony és problémamentes működéséhez szükséges tippek és tanácsok mellett található.

1.2 Biztonsági előírások

- A készülék fizikailag, érzékileg vagy szellemileg sérült személy, nem megfelelő tapasztalattal és/vagy nem elégséges tudással rendelkező személy nem használhatja (gyermekek sem), kivéve, ha az ilyen személy biztonságáért felelős személy felügyelete alatt található vagy az ismertette vele, hogyan kell használni a készülék.
- A gyermekek mindenképpen legyenek felügyelet alatt, hogy semmiképpen ne játszhassanak, illetve indíthassák el a készüléket.
- A csomagolóanyagokat – például a műanyag tasakokat és a polisztirol (hungarocell) elemeket tartsa gyermekektől távol.
Fulladásveszély!
- Üzemeltetés közben **soha** ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

- A készülék csak zárt helyiségekben használható.
- A készülék csak és kizárólag olyan technikai állapotban használható, mely kétséget kizáróan megfelelő és biztonságos a használathoz. A készülék rendellenes működése esetén áramtalanítsa és azonnal értesítse a szervízt.
- Karbantartási munkákat csakis szakemberek végezhetnek, eredeti alkatrészek felhasználásával. **Tilos önállóan végezni a karbantartási illetve javítási teendőket.**
- Nem szabad olyan alkatrészeket illetve kiegészítő elemeket használni, melyeket nem ajánl a gyártó. Ez balesetveszélyes helyzetekhez vezethet, a készülék meghibásodhat, testi épségükben kárt okozhat illetve az eset halállal is végződhet, s ráadásul ez automatikusan a garancia elvesztését is jelenti.
- A gyártó engedélye nélkül tilos a készülék bárminemű változtatása illetve módosítása, az esetlegesen előfordulható veszélyhelyzetek elkerülése illetve a készülék optimális működésének biztosítása érdekében.



ÉLETVESZÉLY! Áramütésveszély!

A veszélyhelyzet elkerülése érdekében kövesse az itt leírt utasításokat.

- Ne engedje, hogy a hálózati kábel hőforrással vagy éles kűszöbökkel érintkezzen. A hálózati kábel nem lóghat le az asztalról, vagy egyéb pultról. Vigyázzon, hogy a hálózati kábelre senki ne léphessen rá, és senki ne botolhasson meg benne.
- Ne törje meg és ne nyomja össze a kábelt, ne kössön rá csomót és mindig teljesen csavarja le. Soha ne állítsa a készüléket – vagy más tárgyakat – a hálózati kábelre.
- Ne takarja le a hálózati kábelt. Tartsa távol a munkaterületektől a kábelt és ne merítse vízbe vagy más folyadékokba.

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ha a kábelen sérülésnyomok láthatók, a veszélyek elkerülése érdekében az ügyfélszolgálattal vagy képzett villanyszerelő szakemberrel ki kell cseréltetni.
- A csatlakozókábelt mindig a villásdugónál – és ne a vezetéknél – fogva húzza ki a dugaljából.
- Ne emeljük ne mozdítsuk soha az eszközt az elektromos kábelen keresztül.
- Soha ne nyissa ki a készülék házát. Ha megérinti a feszültségvezető csatlakozásokat ill. megváltoztatja a készülék elektromos és mechanikus felépítését, **áramütés veszélye állhat fenn**.
- Nem szabad mosószert használni, és vigyázni kell, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
- Ne fogja meg a készüléket vizes kézzel, és működés közben ne tegye vizes felületre.
- Húzza ki a hálózati kábelt,
 - ha nem használja a készüléket,
 - ha bármilyen működészavart észlel,
 - mielőtt megtisztítaná a készüléket.



FORRÓ FELÜLET! Égési sérülés veszélye!

A veszélyhelyzet elkerülése érdekében kövesse az itt leírt utasításokat.

- Munka közben a berendezés háza és fedele felmelegszik. Ne nyúljon hozzájuk szabad kézzel. A felnyitásához használja a fogantyút.
- Kikapcsolás után a berendezés még egy ideig meleg marad, ezért várja meg míg kihűl mielőtt kintené a vizet, illetve mielőtt megkezdené a gép tisztítását vagy azt áthelyezné.



FORRÓ GŐZ! Égési sérülési veszély!

A veszély elkerülése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági tanácsokat:

- A fedő felnyitása során fokozottan ügyeljen a felszabaduló vízgőzre, nehogy megégesse a kezét vagy az arcát. Használjon védőkesztyűt vagy konyharuhát.
- A forró kolbászt grill csipesszel vagy hosszú nyelű villával vegye ki.

1.3 Rendeltetésszerű használat

A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetésszerű használattól eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetésszerűnek tekinthető.

Nem lesz helye keresetnek a gyártó, illetve a gyártó által meghatalmazott személyek felé a nem rendeltetésszerű használatból eredendően keletkezett károk jóvátétele miatt.

A készülék nem a rendeltetésének megfelelő használatából eredő károkért csak és kizárólag az üzemeltető tehető felelősségre.

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantálható, ha rendeltetésszerűen használják, az ezen használati útmutatóban foglaltak szerint.

A kolbász melegentartó kolbászok felmelegítésére és azok melegentartására szolgál.

1.4 Nem rendeltetésszerű használat

Bármely egyéb felhasználás, mint az **1.3 „Rendeltetésszerű használat”** fejezetben leírásra került, úgy tekinthető, mint nem rendeltetésszerű használat és nem megengedett.

A nem rendeltetésszerű használat komoly sérüléshez vezethet személyekben és tárgyokban a nem biztonságos elektromos feszültség, tűz, és magas hőmérséklet következtében. A készülék segítségével csak olyan munka végezhető, mely leírásra került ezen használati útmutatóban. A nem megfelelő használat a készülék meghibásodásához vezethet.

A készülék bármilyen szerelése, beszerelése, vagy karbantartása, csak és kizárólag szakképzett szervíz által hajtható végre.

2. Általános információ

2.1 A gyártó felelőssége és a garancia

A használati útmutatóban található információk a hatályos jogszabályok, a jelen technikai tudás valamint többéves szakmai tapasztalatunk figyelembe vételével lettek összeállítva.

A használati útmutató fordítása is a lehető leghitelesebb módon történt. Az esetlegesen előfordulható, a fordításból eredendő hibákért felelősséget nem vállalhatunk. Ezért minden esetben a termékhez csatolt német nyelvű használati útmutató lesz az irányadó.

Minden egyedi modellnél illetve módosított, extra felszereltséggel rendelkező berendezésnél, esetleg egy, a technikai haladásból eredendő módosított változatnál előfordulhat, hogy kezelése különbözik az itt leírtaktól.



FIGYELMEZTETÉS!

A készülékkel végzett bármilyen munka megkezdése – különösen a használatba vétel – előtt alaposan tanulmányozza át a jelen használati útmutatót!

A gyártó **nem vállal felelősséget** az olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek az alábbiak során keletkeztek:

- a kezelési és tisztítási útmutatások be nem tartása;
- nem rendeltetésszerű használat;
- a felhasználó által eszközölt műszaki módosítások;
- nem megengedett cserealkatrészek használata.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a terméket módosíthassuk, kezelési feladatainak egyszerűsítése illetve fejlesztése céljából.

2.2 Szerzői jog védelme

Eme használati útmutató valamint a benne foglalt szöveg, vázlatok, fényképek és más elemek a szerzői jog által védettek. A törvényes tulajdonos írásbeli engedélyének beszerzése nélkül tilos a használati útmutató egészének illetve bármely elemének sokszorosítása bármely módon és bármely formában, valamint a felhasználása illetve kívülálló személyek felé való továbbítása. A fentiekben foglaltak megszegése esetén pénzbeli kártérítési igénnyel lépünk fel. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igény benyújtásához.



JÓ TANÁCS!

A használati útmutatóban foglalt adatok, szövegrészek, rajzok, fényképek illetve más elemek a szerzői jog illetve ipari védjegy által védettek. Minden velük való visszaélés a törvény által büntetett.

2.3 Megfelelőségi nyilatkozat



A berendezés az Európai Unió hatályos előírásainak és normáinak megfelel. Eme tény a Megfelelőségi nyilatkozat is tanúsítja. Ha szükség lenne rá, szívesen elküldjük Önöknek a Megfelelőségi nyilatkozatot.

3. Szállítás csomagolás és tárolás

3.1 Szállítási ellenőrzés

A készülék megérkezésekor haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a készülék és felszereltsége komplett-e és hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Ha fény derülne szállítás következtében bekeletkezett hibára, meg kell tagadni a készülék átvételét, illetve ideiglenesen át lehet venni a készüléket.

A kár tényét pontos leírással fel kell jegyezni a szállítólevélen illetve szállítási dokumentáción. Majd be kell jelenteni a kárt egy reklamáció megtétele által.

A rejtett hibákat azonnal, mielőtt észre lettek véve, jelezni kell, mivel a kártérítési igényt csak a garanciális időszak fennálltaig lehet bejelenteni.

3.2 Csomagolás

Kérjük ne dobja el a kartondobozt amibe a készülék volt csomagolva. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor illetve a szakszervizbe való szállításakor, ha esetleg meghibásodás lépne fel. A készülék üzembehelyezése előtt az összes külső illetve belső csomagolóanyagot el kell róla távolítani.



A csomagolás leselejtezésénél ügyelni kell a hatályos jogszabályok erre vonatkozó rendelkezéseire. Azon csomagolóanyagokat melyek újrahasznosíthatóak, újrafelhasználási folyamatnak kell alávetni.

Kérjük ellenőrizze, hogy a készülék és kellékei komplettek-e. Ha felfedezné, hogy valamely alkatrész hiányzik, kérjük lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatunkkal.

3.3 Tárolás


A készüléket a csomagolásban zárva kell tárolni egészen az üzembehelyezés időpontjáig, s a tárolás ideje alatt a csomagoláson feltüntetett, a tárolással és elhelyezéssel kapcsolatos utasítások szerint kell a cselekedni.

A csomagot az alábbi szabályokat betartva kell tárolni:

- nem szabad a szabad ég alatt tárolni,
- száraz, zárt helyiségben tárolandó, portól védve,
- nem szabad kitenni extrém hatásoknak,
- óvni kell a napsugaraktól,
- óvni kell a rázkódtatástól,
- hosszabb tárolási idő esetén (három hónapon túl) rendszeresen ellenőrizni kell az összes alkatrész illetve a csomagolás állapotát, ha erre szükség lenne akkor karbantartást végezni.

4. Technikai paraméterek

4.1 A készülék részelemei

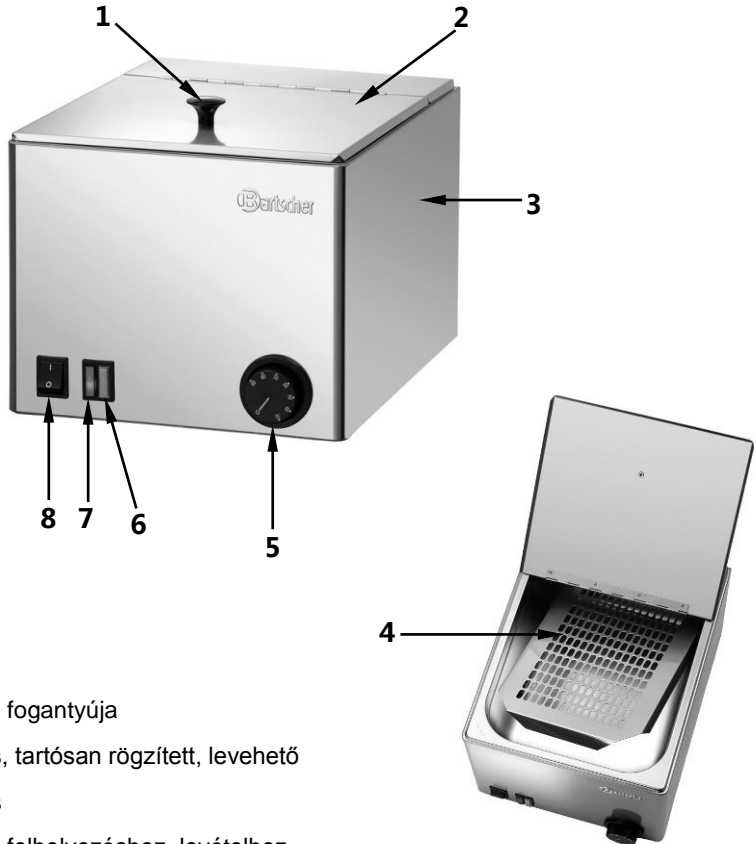

- 1 A fedél fogantyúja
- 2 Borítás, tartósan rögzített, levehető
- 3 Borítás
- 4 Rács a felhelyezéshez, levételhez
- 5 Hőmérséklet szabályozó
- 6 Melegítést jelző lámpa (narancssárga)
- 7 Működésjelző lámpa (zöld)
- 8 **KI/BE** kapcsoló

4.2 Technikai adatok

Név	Kolbász melegítő 1KA10-FM
Cikkszám:	A120467
Anyaga:	rozsdamentes acél
Verzió:	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 sütőtér: Sz. 240 x Mé. 300 x Ma. 150 mm▪ Leeresztőcsap nélkül▪ hőmérséklet szabályozás: termostatikus▪ termostát▪ vezérlés: elektronikus▪ BE/KI-kapcsoló▪ ellenőrző lámpák:<ul style="list-style-type: none">- be/ki- fűtés▪ tulajdonságok:<ul style="list-style-type: none">- borítás, tartósan rögzített, levehető- rács a kolbász felhelyezéshez, levételhez
Teljesítmény:	1 kW / 230 V 50/60 Hz
Hőszabályozás:	30 °C-tól 90 °C-ig
A berendezés méretei:	Sz. 270 x Mé. 360 x Ma. 240 mm
Súly:	6,0 kg

A műszaki változtatás joga fenntartva!

5. A készülék üzembehelyezése illetve használata

5.1 Üzembehelyezése

Felállítás

- Csomagolja ki a készüléket és az érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelően semmisítse meg a csomagolóanyagokat.



FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne távolítsa el a készülék típustábláját és a biztonsági tanácsokat.

- A készüléket szilárd, száraz, sima, víz- és hőálló felületen állítsa fel.
- **Soha** ne állítsa a készüléket éghető felületre.
- Ne helyezük a készüléket nyílt láng, működő elektromos sütő, kályha vagy más hőforrás közelébe.
- **Soha** ne állítsa fel a készüléket vizes vagy nedves környezetben.
- A berendezés elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy legalább 10 cm-re legyen a faltól vagy más tárgyaktól.
- A berendezést úgy helyezze el, hogy a hálózati csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen arra az esetre, ha gyorsan ki kellene húzni a konnektorból.

Csatlakoztatás



ÉLETVESZÉLY! Áramütésveszély!

Nem megfelelő telepítés esetén a készülék sérüléseket okozhat!

Telepítés előtt hasonlítsa össze a helyi elektromos hálózat adatait a készülék műszaki adataival (ld. a típustáblát).

A készüléket kizárólag akkor csatlakoztassa, ha az adatok pontosan megegyeznek!

- A csatlakozó áramkörét legalább 16A-rel kell biztosítani. A készüléket csak védőkapcsolóval ellátott szimpla dugaljba szabad bekötni; elosztók és többszörös dugaljak használata tilos.

5.2 Használat

- A használat megkezdése előtt tisztítsa meg a berendezést a **6 „Tisztítás és vízkötelenítés“** c. fejezetben megadott utasítások szerint.
- Nyissa fel a fedelet és helyezze a felhelyező rácsot a sütőtér aljára.
- A felhelyező rácsra helyezze fel a kívánt kolbász mennyiséget.
- Töltse fel a tartályt a megfelelő vízmennyiséggel. Vegye figyelembe a sütőtérben található „**MIN**“ és „**MAX**“ jelzéseket.



VIGYÁZAT! Égési sérülés veszélye!

A sütőtér feltöltésekor ne haladja meg a „**MAX**“ jelzést. A kibugyogó forró víz égési sérülést okozhat!



JÓ TANÁCS!

Öntsön meleg vizet a tartályba, ezzel időt és energiát spórolhat!

- Zárja le a fedelet.
- Csatlakoztassa a berendezést egyes, földelt dugaljba.
- Kapcsolja be a berendezést a **BE/KI** kapcsoló segítségével, a kapcsoló az „**I**“ helyzetben legyen. Ekkor kigyullad a zöld működést jelző lámpa.
- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a hőfok szabályozó tekerőgombjával 30 °C és 90 °C közé. Kigyullad a **narancssárga működést jelző lámpa**.
- A kívánt hőmérséklet elérésekor kialszik a melegítést jelző narancssárga jelzőfény. Ha a sütőtérben a hőmérséklet csökken, a melegítést jelző narancssárga jelzőfény újra bekapcsol, és a berendezés addig fog melegíteni, míg a hőmérséklet el nem éri a megadott értéket.
- Ennek köszönhetően a kolbászok a kívánt időtartam alatt melegen tarthatók.



FIGYELMEZTETÉS!

Bizonyosodjon meg arról, hogy a vízszint nem esik-e a tartályon lévő „**MIN**“ jelzés alá! Rendszeresen ellenőrizze a szintet és szükség esetén öntsön vizet a tartályba. Soha ne használja a berendezést víz nélkül!

- A kolbászok felszolgálásához vegye ki azokat.



FORRÓ PÁRA! Égési sérülés veszélye!

A fedél felemelésekor és a kolbász kivétele közben a berendezésből forró vízgőz szabadulhat fel, mely megégetheti a kézfejét, vállát vagy az arcát. A berendezés felnyitásakor használjon védőkesztyűt vagy konyharuhát! A kolbászokat grillcsipesszel vagy hosszú nyelű villával vegye ki.

- Amennyiben a készüléket egy ideig nem használja, kapcsolja ki a **KI/BE** kapcsoló segítségével, (a kapcsoló a „O” helyzetben legyen, és kapcsolja ki az áramellátását (húzza ki a konnektorból!).
 - ❖ A készülék **biztonsági termosztáttal** van ellátva, mely akkor lép működésbe, mikor a termosztát meghibásodik. Ekkor a berendezés automatikusan kikapcsol.
Tanács: Ha a biztonsági termosztát lekapcsol, húzza ki a csatlakozót a konnektorból és várja meg míg a berendezés kihűl. Értesítse a szervizt vagy vegye fel a kapcsolatot az eladójával.

6. Tisztítás és vízkötelenítés



VIGYÁZAT!

A tisztítás megkezdése előtt állítsa a KI/BE kapcsolót a „O” helyzetbe és kapcsolja ki a berendezés áramellátását (húzza ki a konnektorból!).

Hagyja lehűlni teljesen a készüléket.

A készülék tisztításához ne használjon nyomás alatt lévő vízugarat!

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe.

Tisztítás

- Rendszeresen tisztítsa a készüléket.
- A tisztításhoz kizárólag puha törlőkendőt használjon és **sose** használjon olyan érdes felszínű súroló eszközöket, melyek megkarcolhatják a készülék felszínét és a kellékeit.



VIGYÁZAT! Égési sérülés veszélye!

A víz kiöntése előtt várja meg míg kihűl. A szétspriccelő forró víz égési sérüléseket okozhat!

- Vegye ki a sütőtérből a feltevő rácsot. Tisztítsa meg egy mosogató kefe segítségével meleg víz és enyhe mosogatószer használatával. Végül öblítse át a felrakó rácsot tiszta vízzel.
- A készülék sütőtérből egy megfelelő tartályba vagy a mosdóba kell kiönteni a vizet.
- Higiéniai okokból a tartósan rögzített sütőteret legalább **naponta 2-szer** meg kell tisztítani. A sütőteret és fedelet tisztítsa meleg vízzel és enyhe mosószerrel. Használjon puha törölkendőt, vagy mosogató szivacsot. Öblítse át a sütőteret és a fedelet tiszta vízzel és puha törölkendő segítségével szárítson meg minden megtisztított elemet.

Vízkőtelenítés

- A víz, sók, zsír és a kolbászokból kioldódó fűszerek káros hatására a víz összetétele megváltozhat, ezt a tartály alján felgyülemelő üledék jelzi, mely akár a fémmel is kölcsönhatásba léphet. Ennek megelőzése érdekében **rendszeresen vízkőteleníteni** kell a tartályt. Ehhez használja a népszerű, általánosan hozzáférhető vízkőoldókat vagy víz-ecet oldatot.



FIGYELMEZTETÉS!

Az útmutatónak megfelelő rendszeres vízkőtelenítés hiánya a garancia elvesztésével járhat.

Az ilyen jellegű reklamációra nem érvényes a garancia!

A berendezés tárolása

- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig használaton kívül hagyja, tisztítsa meg a fent leírt utasításoknak megfelelően, majd tárolja száraz, tiszta és fagyástól, napsugártól, valamint gyerekektől elzárt helyen. Ne helyezzen más tárgyakat a berendezésre.

7. Lehetséges meghibásodások

Üzemzavar esetén azonnal áramtalanítsa a készüléket. Mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal, próbálja meg elhárítani a problémát a fenti táblázatban foglaltaknak megfelelően.

Hiba	Ok	Megoldás
A hőmérséklet beállítása után a jelzőfény nem gyullad ki.	<ul style="list-style-type: none">• Nem dugta be a csatlakozót a konnektorba.• A jelzőfény(ek) meghibásodása.	<ul style="list-style-type: none">• Dugja be a csatlakozót a konnektorba.• Vegye fel a kapcsolatot az eladóival.
A készülék be van kapcsolva, a hőmérsékletszabályozó be van állítva, de a berendezés nem melegít.	<ul style="list-style-type: none">• A melegítő cső meghibásodott.	<ul style="list-style-type: none">• Vegye fel a kapcsolatot az eladóival.
A készülék kikapcsol munka közben.	<ul style="list-style-type: none">• Hibás termosztát.	<ul style="list-style-type: none">• Vegye fel a kapcsolatot az eladóival.

Ha nem lehet megszüntetni a működési meghibásodásokat:

- ne nyissa ki a berendezés házat,
- értesítse az ügyfélszolgálatot vagy vegye fel a kapcsolatot az eladóival és adja meg az alábbi információkat:
 - működési meghibásodás típusa;
 - cikkszám és gyári szám (lásd az adattáblán a készülék alsó felületén);
 - vásárlás dátuma.

8. Leselejtezés

Régi készülék



Az elektromos készülékek ezen szimbólummal jelzettek. Ne dobjon ki elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Ha a készülék már nem használható, minden fogyasztó köteles a készüléket leadni a megye által kijelölt gyűjtőpontra, elkülönítve a háztartási hulladéktól.



JÓ TANÁCS!

Az elektromos készüléket megfelelően kell üzemeltetni és leselejtezni, hogy elkerüljük a környezet szennyezését.

- Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, és le a vezetéket a készülékről.