

## IK 35TC-SW



**105926**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Alemania

tel. +49 5258 971-0  
fax: +49 5258 971-120  
**Línea de asistencia técnica:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Diseño: 1.0

Fecha de elaboración: 2020-08-06

---

## Manual de instrucciones original

1	La seguridad.....	2
1.1	Descripción de las palabras claves de seguridad y peligro.....	2
1.2	Indicaciones de seguridad .....	3
1.3	Uso conforme a su destino .....	7
1.4	Uso no conforme a su destino .....	7
2	Información general.....	8
2.1	Responsabilidad y garantía .....	8
2.2	Protección de los derechos de autor.....	8
2.3	Declaración de conformidad .....	8
3	Transporte, embalaje y almacenamiento.....	9
3.1	Control de entregas .....	9
3.2	Embalaje.....	9
3.3	Almacenamiento .....	9
4	Especificaciones.....	10
4.1	Datos técnicos .....	10
4.2	Funciones del aparato .....	11
4.3	Vista general de los subgrupos.....	12
5	Instalación y servicio .....	13
5.1	Instalación.....	13
5.2	Manejo .....	14
6	Limpieza .....	20
6.1	Indicaciones de seguridad para la limpieza .....	20
6.2	Limpieza .....	20
7	Posibles fallos.....	21
8	Recuperación .....	22



**¡Antes de comenzar su utilización debe leer el manual de instrucciones y a continuación, guardarlo en un lugar accesible!**

Este manual de instrucciones incluye una descripción de la instalación del aparato, su uso y la conservación y es una fuente importante de información y una guía. El conocimiento de todas las indicaciones relativas a la seguridad y el funcionamiento contenidas en este manual será condición imprescindible para el funcionamiento correcto y seguro del aparato. Además, se aplican las regulaciones sobre prevención de accidentes, normas sobre prevención de riesgos laborales y regulaciones legales vigentes en materia de uso del aparato.

Antes de empezar a utilizar el aparato, y en particular antes de ponerlo en funcionamiento, lea este manual de instrucciones para evitar daños personales y materiales. Un uso indebido puede provocar daños.

Este manual de instrucciones es una parte integral del producto y debe conservarse junto con el dispositivo y estar disponible en todo momento. Al transferir el aparato, también es necesario proporcionar este manual de instrucciones.

ES

## 1 La seguridad

El aparato se ha fabricado conforme a los principios técnicos vigentes actualmente. Sin embargo, el aparato puede convertirse en una fuente de peligro si se utiliza de forma incorrecta o contraria a su destino. Todas las personas que utilicen el aparato deberán seguir la información indicada en este manual de instrucciones y respetar las indicaciones de SSL.

### 1.1 Descripción de las palabras claves de seguridad y peligro

Las indicaciones importantes sobre la seguridad y la información de advertencia están indicadas en este manual de instrucciones por medio de declaraciones de advertencia. Se deberán cumplir estrictamente estas indicaciones para evitar accidentes y daños a personas y cosas.



**¡PELIGRO!**

La palabra clave **PELIGRO** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas graves o la muerte, si no se evitan.



### ¡ADVERTENCIA!

La palabra clave **ADVERTENCIA** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas importantes, graves o la muerte, si no se evitan.



### ¡PRECAUCIÓN!

La palabra clave **PRECAUCIÓN** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas leves o moderadas, si no se evitan.

### ¡ATENCIÓN!

La palabra clave **ATENCIÓN** indica un posible daño a la propiedad que puede ocurrir si no se siguen las instrucciones de seguridad.

### ¡INDICACIÓN!

El símbolo **INDICACIÓN** le familiariza al usuario con la información sucesiva y las indicaciones sobre la utilización del aparato.

## 1.2 Indicaciones de seguridad

### Corriente eléctrica

- Una tensión de la red demasiado alta o una instalación incorrecta pueden provocar una descarga eléctrica.
- Conecte el aparato solo cuando los datos de la placa de características correspondan a la tensión de la red.
- Para evitar cortocircuitos eléctricos, mantenga el aparato seco.
- Si durante el funcionamiento se producen fallos, desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación.
- No toque la clavija del aparato con las manos mojadas.
- Nunca agarre el aparato si éste se ha caído en el agua. Desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación.
- Solo personal o talleres especializados podrán reparar y abrir la carcasa del aparato.
- No lleve el aparato agarrándolo por cable de alimentación.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con fuentes de calor y cantos agudos.
- No doble, presione ni ate el cable de alimentación.

- Siempre desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato.
- No coloque nunca el aparato u otros objetos sobre el cable de alimentación.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, siempre tire de la clavija.

## Materiales inflamables

- Nunca exponga el aparato a temperaturas altas, como p.ej. una estufa, horno, llamas abiertas, equipos para mantener el calor, etc.
- El aparato debe limpiarse con frecuencia para evitar el riesgo de incendio.
- No cubra el aparato con p.ej. el papel de aluminio o un paño de cocina.
- Para el uso correcto del aparato debe emplear solamente materiales adecuados y con una temperatura adecuada. Los materiales, productos alimenticios y restos de alimentos dentro del aparato pueden incendiarse.
- Nunca haga funcionar el aparato cerca de materiales inflamables, de combustión fácil tales como p.ej. gasolina, alcohol etílico, alcohol. La alta temperatura provoca la evaporación de estos materiales y, en consecuencia del contacto con las fuentes de ignición, puede ocurrir una explosión.
- En caso de incendio, desconecte el aparato de la fuente de alimentación, antes de tomar medidas de extinción adecuadas. Nunca apague el fuego con agua cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación. Una vez apagado el fuego, garantice la entrada suficiente de aire fresco.

ES

## Seguridad al manipular el calentaplatos de inducción

- Durante el funcionamiento, la placa de calentamiento se calienta fuertemente.

**Información: El calentaplatos de inducción como tal no genera calor durante la cocción. Sin embargo, la temperatura de los utensilios de cocina calienta la zona de calentamiento y la superficie permanece caliente después del uso del aparato. No toque la superficie del aparato cuando está caliente.**

- Transporte y limpie el aparato solo cuando se haya enfriado por completo.
- No rocíe la superficie caliente con agua fría ni con líquidos inflamables.
- No coloque utensilios metálicos de cocina, tapas, cuchillos u otros objetos metálicos en la zona de calentamiento. Una vez encendido el aparato, estos elementos podrían calentarse.
- Preste atención a los objetos personales tipo anillos, relojes, etc., podrán calentarse si se encuentran cerca de la placa de calentamiento.
- Para evitar el sobrecalentamiento no coloque papel de aluminio ni placas metálicas en la superficie de la zona de calentamiento.

## La seguridad

---

- Los recipientes cerrados, como los alimentos enlatados, no deben calentarse en la zona de calentamiento del calentaplatos de inducción. La sobrepresión resultante puede causar que el recipiente o la lata explote (se rompa). La mejor manera de calentar los alimentos enlatados es abrirlos y colocarlos en una olla con una pequeña cantidad de agua, que debe colocarse para calentar en la zona de calentamiento.
- La placa de la zona de calentamiento está hecha de vidrio resistente a altas temperaturas. En caso de daños, incluso las rayas más pequeñas, desconecte el aparato inmediatamente de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el servicio.

## Campo electromagnético

- Los elementos magnetizados como tarjetas de crédito, dispositivos de almacenamiento de datos y calculadoras no deben encontrarse en las inmediaciones del aparato mientras está encendiendo. El campo magnético podría dañarlos.
- ¡La tapa inferior no debe abrirse!
- Siempre coloque los utensilios de cocina en el centro de la zona de calentamiento de modo que el fondo de las ollas cubra el campo electromagnético tanto como sea posible.
- Los estudios científicos demuestran que la cocina inductiva no incorpora riesgos. Sin embargo, las personas con el marcapasos deberán mantenerse alejadas a más de 60 cm del aparato en funcionamiento.

## Uso solamente bajo supervisión

- Utilice el aparato solamente bajo supervisión.
- Esté siempre en la cercanía directa del aparato.

## Personal operativo

- Este aparato no debe ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, así como por personas con experiencia limitada y/o conocimientos limitados.
- Los niños deben quedar bajo supervisión para estar seguro de que no jueguen con el aparato ni lo arranquen.

## Uso indebido

- El uso indebido o prohibido puede causar daños en el aparato.
- Se puede utilizar el aparato solamente cuando su condición técnica no plantea ninguna objeción y permite un trabajo seguro.
- Se puede utilizar el aparato solamente cuando todas las conexiones fueron realizadas de acuerdo con las normas.
- Se puede utilizar el aparato solamente cuando está limpio.
- Utilice únicamente repuestos originales. Nunca intente reparar el aparato usted mismo.
- No está permitido realizar ningunos cambios o modificaciones en el aparato.



### 1.3 Uso conforme a su destino

Esta prohibido cualquier uso del aparato para fines diversos y/o desviarse de su uso descrito a continuación, y se considera uso contradictorio a su uso previsto.

El uso conforme a lo previsto es el siguiente:

- Preparar y calentar platos con el uso de recipientes adecuados.

Este aparato puede usarse en un hogar y en lugares parecidos como por ejemplo:

- en cocinas para los empleados de tiendas, oficinas y otras instalaciones de trabajo;
- en granjas;
- por los clientes en hoteles, moteles y otros lugares residenciales;
- en casas de huéspedes.

### 1.4 Uso no conforme a su destino

Un uso no conforme a su destino puede provocar daños a personas y objetos debido a una tensión eléctrica peligrosa, el fuego o alta temperatura. Con la ayuda del aparato, solo se puede llevar a cabo el trabajo que se describe en este manual.

ES

El uso no conforme a lo previsto es el siguiente:

- Calentar habitaciones
- Calentar líquidos o materiales inflamables, nocivos para la salud, de fácil evaporación o parecidos.

## 2 Información general

### 2.1 Responsabilidad y garantía

Toda la información e indicaciones contenidas en este manual de instrucciones han sido elaboradas conforme a las disposiciones vigentes, los conocimientos actuales de fabricación e ingeniería, nuestros conocimientos y experiencia de varios años. En el caso de pedidos de modelos especiales u opciones adicionales, así como en situaciones donde se apliquen los conocimientos técnicos más recientes, en ciertas ocasiones, el aparato entregado podría diferenciarse de las explicaciones y figuras contenidas en este manual de instrucciones.

El fabricante no se hace responsable de los daños y fallos derivados de:

- incumplimiento de las indicaciones,
- uso no conforme a su destino,
- introducción de modificaciones técnicas por el usuario,
- uso de piezas de recambio no admitidas.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas en el producto para mejorar el rendimiento del aparato y su desarrollo.

ES

### 2.2 Protección de los derechos de autor

Este manual de instrucciones y los textos, dibujos, fotografías y otros elementos contenidos en él están protegidos por los derechos de autor. Se prohíbe estrictamente la reproducción de cualquier forma y modo del contenido del manual de instrucciones (también de sus fragmentos), así como la utilización y/o la transmisión del contenido a terceros sin la autorización escrita del fabricante. Las infracciones de lo anterior serán sancionadas con indemnizaciones. Nos reservamos el derecho de presentar reclamaciones adicionales.

### 2.3 Declaración de conformidad

El aparato cumple con las normas vigentes actuales y las directrices de la Unión Europea. Lo anterior queda confirmado mediante la Declaración de Conformidad CE. En caso si la necesite, le enviaremos con mucho gusto una declaración de conformidad correspondiente.

## 3 Transporte, embalaje y almacenamiento

### 3.1 Control de entregas

Tras la recepción del producto, revise inmediatamente que el producto esté completo y que no haya sufrido daños durante el transporte. En el caso de detectar daños visibles causados durante el transporte, rechace el aparato o acéptelo de forma condicionada. Deje constancia del alcance de los daños en la documentación de transporte/albarán del transportista y presente una reclamación. Comuníquese inmediatamente los daños ocultos que descubra, ya que las reclamaciones de indemnización podrán presentarse solo dentro de los plazos de reclamación vigentes.

En el caso de que falte alguna pieza o accesorios, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

### 3.2 Embalaje

No tire la caja del aparato. Puede ser útil para guardar el aparato durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio técnico en caso de posibles averías.

El embalaje y cada uno de los componentes han sido fabricados con materiales reciclables. En particular, son: películas y bolsas de plástico, envoltorio de cartón. Si desea reciclar el embalaje, respete las disposiciones vigentes de su país. Los materiales de embalaje adecuados para su reutilización deben ser reciclados.

ES

### 3.3 Almacenamiento

Mantenga el embalaje cerrado hasta el momento de la instalación del aparato y, durante el almacenamiento, respete las indicaciones en el exterior del embalaje relativas al modo de colocación y almacenamiento. Almacene el producto solo en las siguientes condiciones:

- en espacios cerrados
- en ambientes secos y libres de polvo
- lejos de los medios agresivos
- en lugares protegidos de la luz del sol
- en lugares protegidos de los choques mecánicos.

En caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controle regularmente el estado de todas las partes y el embalaje. Si es necesario, el embalaje debe ser reemplazado por uno nuevo.

## 4 Especificaciones

### 4.1 Datos técnicos

<b>Denominación:</b>	<b>Placa de inducción IK 35TC-SW</b>
Número de artículo:	<b>105926</b>
Material:	acero, revestido
Material de la superficie de cocción:	vidrio
Cantidad de zonas de cocción:	1
Medidas de la superficie de vidrio (anch. x prof.) en mm:	305 x 305
Diámetro de la zona de cocción en mm:	235
Potencia de la zona de cocción:	3,5 kW
Cantidad de niveles de potencia:	10
Rango de temperatura de - a en °C:	60 - 240
Cantidad de niveles de temperatura:	10
Intervalos de ajuste de temperatura en ° C:	20
Ajuste de tiempo de - a en minutos:	1 - 180
Intervalos de ajuste de tiempo en minutos:	1 / 10
Conexión a la red:	3,5 kW / 230 V / 50-60 Hz
Medidas (anch. x prof. x al.) en mm:	380 x 515 x 155
Peso en kg:	8,2

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

### Versión / propiedades

- Conexión del aparato: listo para enchufar
- Tipo de zonas de cocción: inducción
- Control: electrónico, táctil
- Ajuste: potencia, temperatura, tiempo
- Temporizador
- Detección de recipientes
- Pantalla digital
- Protección contra sobrecalentamiento
- Interruptor de encendido/apagado
- Luz indicadora: ENC./APAG., potencia, temperatura, tiempo
- Filtro de polvo y grasa

### 4.2 Funciones del aparato

La cocina de inducción sirve para preparar y calentar platos con el uso de recipientes adecuados.

La zona de cocción de 3500 vatios puede ajustarse mediante un rango de temperatura o un ajuste de potencia.

### 4.3 Vista general de los subgrupos



Fig. 1

ES

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Zona de cocción              | 2. Carcasa               |
| 3. Panel de control             | 4. Patas (4x)            |
| 5. Filtro antipolvo y antigrasa | 6. Superficies de vidrio |

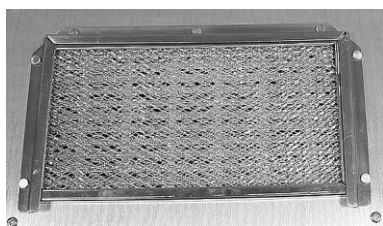


Fig. 2

#### Filtro antipolvo y antigrasa

La cocina de inducción está dotada de un filtro antipolvo y antigrasa (5).

El filtro antipolvo y antigrasa (5) deberá proteger contra la entrada de impurezas y grasa aspiradas por el ventilador con el aire en el interior de la carcasa.

Ponga siempre el filtro antipolvo y antigrasa (5) en el aparato antes de usarlo.

## 5 Instalación y servicio

### 5.1 Instalación

#### Desembalaje / colocación

- Desembale el aparato y retire todos los elementos de embalaje externos e internos y las medidas de seguridad de transporte.



**¡PRECAUCIÓN!**

#### **¡Riesgo de sofocación!**

Imposibilite a los niños el acceso a los materiales de embalaje, tales como: sacos de plástico y los elementos de poliestireno extruido.

- Si en el aparato hay una película protectora, retírela. La película debe eliminarse lentamente para que no queden restos del pegamento. Elimine cualquier resto del pegamento con un disolvente apropiado.
- Tenga cuidado de no dañar la placa de características y las instrucciones de advertencia en el aparato.
- **Nunca** coloque el aparato en un entorno húmedo o mojado.
- Coloque el aparato de tal modo que los elementos de conexión sean fácilmente accesibles para desenchufar rápidamente si fuera necesario.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie con las siguientes características:
  - plana, con suficiente capacidad de carga, resistente al agua, seca y resistente a altas temperaturas
  - lo suficientemente grande para poder manipular el aparato sin problemas
  - de fácil acceso
  - con una buena ventilación.
- Debe mantener una distancia suficiente de los bordes de la mesa. El dispositivo podría volcar y caerse.

- El aparato no debe montarse cerca de otros aparatos u objetos sensibles a los campos magnéticos (p. ej.: radios, televisores, etc.).
- Mantenga una distancia mínima 5 -10 cm de seguridad de paredes inflamables u otros objetos.

### Conexión a la electricidad

- Compruebe que los datos técnicos del aparato (ver placa de identificación) corresponden a los datos de la red eléctrica local.
- Conecte el aparato a una toma de corriente individual con un contacto de protección suficiente. No conecte la clavija a un ladrón.
- Coloque el cable de tal manera que nadie pueda pisarlo o tropezar con él.
- No utilice el aparato con un temporizador externo o mando a distancia.

## 5.2 Manejo

### ¿Cómo funcionan las zonas de calentamiento por inducción?

ES

En cocinas de inducción, el voltaje eléctrico se aplica a una bobina conductora debajo del vidrio. Esto crea un campo magnético que, como un efecto físico, calienta directamente el fondo del recipiente.

Gracias a ello, se puede ahorrar tiempo y energía, ya que aquí, como en el caso de las zonas de calentamiento tradicionales, no se produce en primer lugar el calentamiento del calentador y de la zona de calentamiento de vidrio.

Otra ventaja, gracias a las características técnicas descritas anteriormente, es un tiempo de cocción muy corto.

Además, el suministro de calor cambia de inmediato con cada cambio de ajuste y puede regularse con precisión. El calentaplatos de inducción reacciona a los cambios en la configuración tan rápido como una cocina de gas, ya que la energía llega inmediatamente a la olla, sin tener que calentar otros materiales primero.

La tecnología de inducción combina esta velocidad de reacción con la ventaja básica de la corriente, lo que permite un control preciso de la entrada de calor.




### Utensilios de cocina adecuados

- Utensilios de cocina de hierro
- Utensilios de cocina de hierro esmaltado
- Ollas/sartenes de acero o hierro fundido esmaltado
- Ollas/sartenes de hierro fundido
- Utensilios de cocina hechos de acero inoxidable 18/0 y aluminio, si está marcado como adecuado para inducción (tenga en cuenta la descripción de los utensilios de cocina)



Debido al funcionamiento especial de la placa de inducción, son adecuados solamente los recipientes para cocinar que tengan el fondo magnetizante.

Para lograr mejores resultados, solo se deben usar sartenes/ollas con un diámetro de 12 a 26 cm.

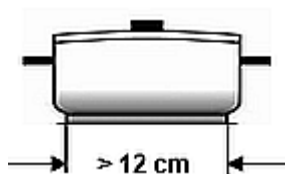

ES

Por ejemplo

Ollas aptas para cocina de inducción, juego de 9 ollas de la marca Bartscher acero al cromo-níquel, borde antigoteo, asas que no calientan

#### 4 ollas con tapas

2,0 litros, diámetro 16 cm, altura 10,0 cm

2,7 litros, diámetro 18 cm, altura 11,0 cm

5,1 litros, diámetro 24 cm, altura 11,5 cm

6,1 litros, diámetro 20 cm, altura 20,0 cm

#### 1 sartén

2,8 litros, diámetro 24 cm, altura 6,5 cm

**N.º de artículo: A130442**

### Utensilios de cocina inadecuados

- Recipientes con un fondo abultado
- Utensilios de cocina de aluminio, bronce o cobre, a menos que estén claramente marcados como adecuados para inducción
- Ollas/sartenes con un diámetro inferior a 12 cm
- Utensilios de cocina con patas
- Utensilios de cocina de cerámica
- Utensilios de cocina de vidrio



### Antes de utilizar

1. Antes comenzar a usar, limpie el aparato según las indicaciones expuestas en el punto 6 “Limpieza”.
2. Seque por completo el aparato.

#### ¡ATENCIÓN!

**El aparato sin filtro no podrá conectarse a la red ni ponerse en funcionamiento.**

3. Inserte el filtro de polvo y grasa en la parte la base del aparato.
4. Coloque un recipiente idóneo con contenido en el centro de la zona de cocción.
5. Haga el ajuste deseado según las indicaciones presentadas a continuación.

### Elementos de control / mensajes visualizados

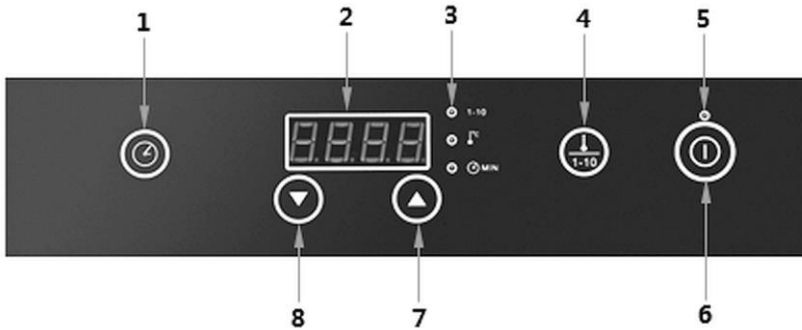



Fig. 3

1. Botón de ajuste del tiempo
2. Pantalla digital
3. Luces indicadoras LED: potencia, temperatura y tiempo
4. Botón de selección de temperatura o modo de potencia
5. Luz indicadora ENC./APAG.
6. Botón de ENC./APAG.
7. Botón para aumentar los valores ajustados (potencia, temperatura o tiempo)
8. Botón para disminuir los valores ajustados (potencia, temperatura o tiempo)

ES

### Arranque del aparato

1. Conecte el aparato a una toma de corriente individual adecuada. Suena una señal acústica y se ilumina la luz indicadora LED ENC./APAG. El aparato está ahora en modo Standby.
2. Pulse el botón ENC./APAG.  para encender el aparato. Las luces indicadoras LED ENC./APAG. y de niveles de potencia (**1-10**) están encendidas.
3. Haga el ajuste deseado según las indicaciones presentadas a continuación.

### Configuración



#### ¡RECOMENDACIÓN!

Para cocinar al vapor o de manera tradicional (temperatura máxima de 170 °C), seleccione uno de los niveles de potencia (1 - 10).

Para freír (temperatura máxima de 240 °C), seleccione uno de los niveles de temperatura (60 °C - 240 °C).

### Niveles de potencia


Una vez encendido el aparato, el nivel de potencia **5** ajustado por la fábrica se muestra en la pantalla digital.

1. Con los botones  o , este ajuste puede modificarse en cualquier momento en el rango de **1-10**.



El nivel de potencia seleccionado se muestra en la pantalla digital, y la luz indicadora LED de potencia **1-10** está encendida.

### Nivel de temperatura


ES

1. Si no quiere ajustar los niveles de potencia, pulse el botón , para pasar al modo de temperatura.


El aparato salta a la temperatura ajustada por la fábrica **120 °C**.


2. Con los botones de ajuste  o  puede cambiarse el ajuste de temperatura en el rango de 60 °C a 240 °C en cualquier momento.

(Niveles de temperatura: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 y 240 °C)


El nivel de potencia seleccionado se muestra en la pantalla digital, y la luz indicadora LED de temperatura ( °C) está encendida.


### Tiempo

1. Una vez seleccionado el modo de funcionamiento (niveles de potencia o nivel de temperatura), pulse el botón .

En la pantalla digital aparece la cifra "0", y se enciende la luz indicadora LED del ajuste de tiempo ( MINUTOS).

2. Con los botones de ajuste ▼ o ▲ se puede configurar el tiempo de cocción en intervalos de 1 minuto en el rango de hasta 30 minutos, y luego en intervalos hasta 10 minutos (hasta un máximo de 180 minutos).

El tiempo se cuenta atrás en intervalos de un minuto, y al mismo tiempo en la pantalla digital aparecen los ajustes anteriores: (1-10 o  °C).

El tiempo faltante puede consultarse pulsando el botón .

Una vez transcurrido el tiempo, se oirá una señal acústica. El aparato se apaga automáticamente.

Solamente el ventilador para refrigerar las partes electrónicas sigue funcionando durante un minuto y, a continuación, se apaga.

3. Durante el funcionamiento, es posible cambiar en cualquier momento el ajuste del tiempo con los botones ▼ o ▲.

Gracias a la función de memoria del aparato, el nivel de potencia o temperatura ajustado no cambia.

4. De la misma manera se pueden cambiar los ajustes de potencia o, si es necesario de temperatura, sin modificar los datos referentes al tiempo.


El aparato funciona entonces de acuerdo con los datos introducidos recientemente.

### ¡RECOMENDACIÓN!

**La cocina de inducción se apaga automáticamente, si no se selecciona ningún ajuste durante 2 horas o si el temporizador está ajustado para más de 120 minutos.**

ES

### Apagado del aparato

1. Una vez finalizada la cocción o el mantenimiento del calor, apaga el aparato con el botón de ENC./APAG. .
2. Retire el enchufe de la toma de corriente.

### Protección contra sobrecalentamiento

El dispositivo tiene una función de protección contra el sobrecalentamiento. En el caso de superar el límite de temperatura crítico, el aparato se desconecta por motivos de seguridad.

### ¡ATENCIÓN!

**El calentamiento de una olla o sartén vacía activa la protección contra sobrecalentamiento, suena una señal acústica y el aparato se apaga.**

**En la pantalla digital aparece el mensaje de error "E2".**

Nunca coloque un recipiente vacío sobre la zona de cocción.

En caso de activarse la protección contra el sobrecalentamiento, retire el recipiente de la zona de cocción y deje que el aparato se enfríe durante unos minutos.

A continuación, puede volver a utilizar el aparato.

## 6 Limpieza

### 6.1 Indicaciones de seguridad para la limpieza

- Antes de limpiar, debe desconectar el aparato de la fuente de alimentación.
- Deje que el aparato se enfríe completamente.
- Vigile que no entre el agua en el aparato. Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos durante la limpieza. No utilice un chorro de agua a presión para limpiar el aparato.
- Para limpiar el aparato no utilice ningunos objetos afilados o metálicos (cuchillo, tenedor, etc.). Los objetos punzantes pueden dañar el aparato y, en caso de contacto con los elementos conductores, provocar una descarga eléctrica.
- No utilice para la limpieza ningún producto abrasivo que contenga disolvente ni cáustico. Estos pueden dañar la superficie.

ES

### 6.2 Limpieza

1. Limpie el aparato regularmente, al final de la jornada; si es necesario hágalo con más frecuencia.
2. La superficie de vidrio, el panel de control y la carcasa del aparato deben repasarse con un paño suave y húmedo. Si es necesario, utilice un producto de limpieza suave y no abrasivo.
3. Para finalizar, seque las superficies que se han limpiado con un paño suave.
4. Limpie el filtro antipolvo y antigrasa diariamente con un producto de limpieza suave o en el lavavajillas. Para ello, retire el filtro del soporte. Una vez terminada la limpieza, instale el filtro antipolvo y antigrasa totalmente seco en el aparato.
5. Los orificios de ventilación del panel trasero del aparato no pueden estar obstruidos con suciedad ni polvo. Deben limpiarse regularmente con un cepillo o un soplador.

## 7 Posibles fallos

La siguiente tabla describe las posibles causas y métodos de eliminar fallos o errores que ocurren durante el uso del aparato. Si los fallos no se pueden corregir, póngase en contacto con el servicio técnico.

Código de fallo	Causa	Eliminación
E0	No hay recipiente en la zona de cocción o el recipiente no es adecuado	Use solamente un recipiente apto para la cocción
E1	El aparato se calienta demasiado (por ejemplo, debido a la obstrucción de los orificios de ventilación)	Limpie los orificios de ventilación. Deje que el aparato se enfríe y reinícielo. Si la información del error sigue apareciendo en la pantalla, póngase en contacto con el servicio técnico.
	Pieza dañada (p.ej. el transistor).	Póngase en contacto con el servicio técnico
E2	Ha saltado la protección contra sobrecalentamiento y el aparato se ha desconectado.	Desconecte el aparato de la fuente de alimentación (¡desacoplar el enchufe!). Retire el recipiente de la zona de cocción. Deje que el aparato se enfríe y reinícielo
E3	Falta tensión de poca duración	Desconecte el aparato de la fuente de alimentación. Transcurridos unos minutos, vuelva a encender el aparato. Encárguele al electricista que verifique la conexión eléctrica.

### 8 Recuperación

#### Electrodomésticos



Los electrodomésticos están marcados con este símbolo. Los aparatos eléctricos deben desecharse y reciclarse de manera adecuada y respetuosa con el medio ambiente. Está prohibido tirar los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y retire el cable de conexión del aparato.

Los aparatos eléctricos deben llevarse a los puntos de recolección designados.