

**8L MDI**



**132265**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Service hotline:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2022-04-07

## Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed .....	2
1.1	Forklaring af advarselsord .....	2
1.2	Sikkerhedstips .....	3
1.3	Brug som beregnet .....	6
1.4	Ukorrekt brug .....	6
2	Generelle oplysninger.....	7
2.1	Ansvar og garanti.....	7
2.2	Ophavsret beskyttelse .....	7
2.3	Overensstemmelseserklæring .....	7
3	Transport, emballage og opbevaring .....	8
3.1	Leveringskontrol.....	8
3.2	Emballage.....	8
3.3	Opbevaring .....	8
4	Tekniske data .....	9
4.1	Tekniske data .....	9
4.2	Kompilering af apparatets komponenter .....	10
4.3	Apparatets funktioner.....	11
5	Installation og betjeninga.....	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Betjening.....	13
6	Rengøring.....	18
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	18
6.2	Rengøring .....	18
7	Mulige driftsfejl.....	19
8	Bortskaffelse.....	20



**Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!**

Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.

Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med enheden, og især inden du sætter den i brug, for at undgå skader på personer og ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.

Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.

## 1 Sikkerhed

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

### 1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



**FARE!**

**FARE** symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.



### ADVARSEL!

**ADVARSEL** symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.



### FORSIGTIG!

**FORSIGTIG** symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

### OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

### HENVISNING!

**HENVISNING** symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

## 1.2 Sikkerhedstips

### Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

### Brandfarlige materialer

- Udsæt aldrig apparatet til høje temperaturer, såsom en komfur, åben ild, varmeudstyr og lign.
- Rengør apparatet regelmæssigt for at undgå brandfare.
- Undlad at dække apparatet med aluminiumsfolie eller klud.
- Brug kun apparatet ved hjælp af de materialer, der er udpeget til dette formål og med de relevante temperaturindstillinger. Materialer, fødevarer og madrester i apparatet kan antændes.
- Brug ikke apparatet i nærheden af letantændelige materialer, såsom benzin, alkohol. Høj temperatur forårsager fordampning af disse materialer, og som følge af kontakt med antændelseskilder kan der forekomme en eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Når ilden er slukket, skal der sikres en tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.

DK

### Varme overflader

- Apparatets overflader bliver varme under drift. Der er risiko for forbrændinger. Høje temperaturer forbliver også efter afbrydelsen.
- Rør ikke apparatets varme overflader. Brug de tilgængelige betjening og håndtag.
- Apparatet kan kun transporteres og rengøres, når det er helt afkølet.
- Sprøjt ikke varme overflader med koldt vand eller brandfarlige væsker.

### Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.

## Sikkerhed

---

- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.

## Driftspersonale

- Apparatet må kun betjenes af kvalificeret og uddannet personale.
- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.

## 1.3 Brug som beregnet

Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som utilsigtet brug.

Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Kogning af melprodukter.

## 1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskaade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- Kogning af andre fødevarer og retter.



## 2 Generelle oplysninger

### 2.1 Ansvar og garanti

Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i denne brugsanvisning.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:

- manglende overholdelse af anvisningerne,
- ukorrekt brug,
- indførelse af tekniske ændringer,
- brug af uautoriserede reservedele.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at forbedre dets ydeevne og kvalitet.

### 2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

### 2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

### 3 Transport, emballage og opbevaring

#### 3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

#### 3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

#### 3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

## 4 Tekniske data

### 4.1 Tekniske data

<b>Navn:</b>	<b>Pastakoger 8L MDI</b>
Artikelnummer:	<b>132265</b>
Materiale:	CNS 18/10
Antal kar:	1
Karindhold i liter:	8
Karmål (bredde x dybde x højde) i mm:	240 x 300 x 200
Antal kurve:	1
Kurvindhold i l:	4,9
Kurvsmål (bredde x dybde x højde) i mm:	195 x 225 x 125
Temperaturområde til °C:	110
Tilslutningsværdi:	3,3 kW   230 V   50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	305 x 640 x 385
Vægt i kg:	5,8


DK

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

#### Version / egenskaber

- Type: bordmonteret
- Forsyningstype: elektrisk
- Apparatets forbindelse: klar til tilslutning
- Styring: MDI drejeknap
- Memory-funktion: den sidste indstilling gemmes
- Aftageligt kar og varmeelement med låg

## 4.2 Kompilering af apparatets komponenter

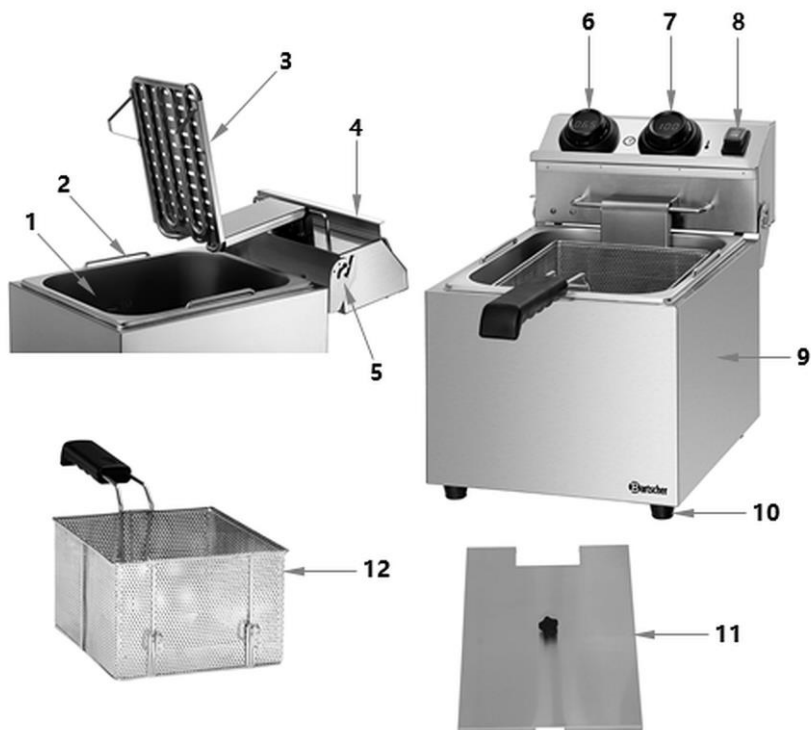

- 1. Kar
- 2. Karhåndtag
- 3. Varmeelement med låg
- 4. Elboks
- 5. Fastgørelseelement til elboks
- 6. Tryk ind-tidsregulator
- 7. Tryk ind-temperaturregulator
- 8. Tænd/sluk-knap med integreret kontrollampe (grøn)
- 9. Hus
- 10. Fødder (4x)
- 11. Låg
- 12. Pastakurv med håndtag

Fig. 1

### Tilbehør (valgfrit)



Fig. 2

#### **Pastakurv 8L MDI**

Designet til 8L MDI pastakoger

Materiale:

- 18/10 nikkel-krom stål
- kunststof

Kurvsmål: bredde 190 x dybde 225 x højde 125 mm

Indhold: 4,9 liter

Dimensioner: bredde 200 x dybde 465 x højde 130 mm

Vægt: 0,88 kg.

**Art.nr. 132266**

### 4.3 Apparatets funktioner

Takket være den digitale drejeknap til styring af MDI Bartscher kan tid og temperatur indstilles præcist. Hurtig og intuitiv betjening gør enhver pasta vellykket. Optimal hygiejne er sikret takket være det aftagelige varmeelement og det 8-liters kar.

## 5 Installation og betjeninga

### 5.1 Installation

#### Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og transportsikringer.



#### **FORSIGTIG!**

##### **Fare for kvælning!**

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
  - med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig overfor høje temperaturer
  - stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
  - let tilgængelig
  - med god ventilation.
- Hold tilstrækkelig afstand fra bordets kanter. Apparatet kan tippe og falde.
- Hold afstanden mindst 20 cm fra brændbare vægge og genstande.

### Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
- Brug ikke apparatet med en ekstern timer eller fjernbetjening.

## 5.2 Betjening

### Advarselstips



#### ADVARSEL

**Risiko for forbrændinger på arme, hænder eller fingre fra den stigende damp.**

Brug håndtaget til forsigtigt at fjerne låget fra karret.

Brug kun håndtaget til at fjerne pastakurven ud af karret.

Brug beskyttelseshandsker til at fjerne låget og pastakurven med maden.

**Risiko for forbrændinger på arme, hænder eller fingre fra varmt vand.**

Put aldrig dine hænder i karret under drift eller umiddelbart efter arbejde. Sørg for, at vandet er koldt med hånden 2 til 5 cm over karret, før du tømmer karret.

DK

### Forberedelse af apparatet

1. Tag pastakurven ud af apparatet.
2. Fastgør holderen til pastakurven ved at hægte den på holderen, vippe den opad og skubbe over beslaget på kurven og klikke på plads.
3. Fjern elboksen med varmeelementet og det permanent monteret låg fra apparatet, fjern det fra fastgørelseselementet ved at trække opad.
4. Træk karret ud af apparatet ved hjælp af udtrækshåndtagene.
5. Rengør apparatet og tilbehøret grundigt før brug som beskrevet i kapitel 6 "Rengøring".
6. Vaskede elementer og overflader skal tørres grundigt.
7. Placer karret i apparatet.
8. Fastgør forsigtigt elboksen med varmeelementet til apparatets beslag.

Stiften i bunden af styreboksen skal være i hullet i skinnen bag på huset.

### **OBS!**

**Apparatet virker kun, når elboksen er korrekt anbragt på huset og mikrokontakten, der befinder sig under elboksen etablerer den nødvendige driftssikkerhed.**

9. Sørg for, at apparatet er slukket (tænd/sluk-kontakt i "O"-position).
10. Hæld frisk drikkevand i rummet op til det ønskede niveau. Vær opmærksom på „MIN“ i „MAX“ i karret.

### **OBS!**

**Brug aldrig apparatet uden vand i karret. Sørg for, at vandstanden i kammeret er mellem MIN- og MAX-mærkerne.**

**Tjek vandet regelmæssigt og efterfyld eller udskift det, hvis det er nødvendigt.**

## **Opstart af apparatet**

1. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.
2. Tænd for apparatet ved hjælp af tænd/sluk-knappen (indstillet til "I").  
Den grønne netværkskontrollampe på tænd/sluk-knappen lyser.
3. Indstil kogetemperaturen og -tiden som beskrevet i kapitlet "**Indstillinger**".



### Betjeningspanel

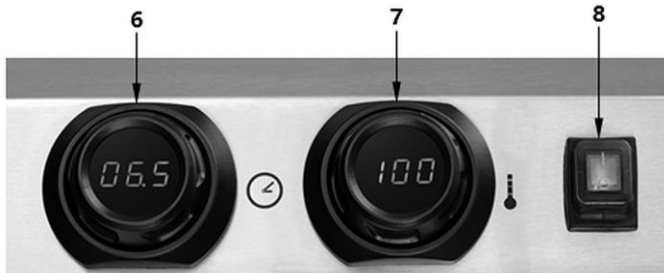


Fig. 3

### Indstillinger

Apparatet styres ved hjælp af to trykregulatorer:

- Tryk ind-tidsregulator ⌚
- Tryk ind-temperaturregulator 🌡️

Digitale skærme er integreret i tryk ind-regulatorer, hvorfra den indstillede (sidst anvendte) tid og temperatur kan læses.

Indikatorlamperne angiver driftsstatus.

### Konstruktion af tryk ind-regulatorer



### Temperaturindstilling

Temperaturen indstilles ved hjælp af en tryk ind-temperaturregulator. Du kan indstille den ønskede temperatur op til 110 °C i trin på 1 °C ved at dreje på tryk ind-temperaturregulatoren. Apparatet vil blive opvarmet til den indstillede temperatur.

Den røde indikatorlampe på tryk ind-tidsregulatoren lyser under opvarmningsprocessen. Når den indstillede temperatur er nået, slukker indikatorlampen.

### Tidsindstilling

Apparatets driftstid indstilles ved hjælp af tryk ind-tidsregulatoren. Du kan indstille den ønskede tid fra 0:01 til 59:9 minutter i trin på 6 sekunder, ved at dreje på tryk ind-tidsregulatoren. Ved et kort tryk på tryk ind-tidsregulatoren gemmes den indstillede tid og timeren starter, og det digitale display viser den resterende tid (tæller ned hvert 6. sekund).

Den røde kontrollampe i tryk ind-tidsregulatoren blinker hvert sekund. Efter kogetiden hører du et bip. Tryk kort på tryk ind- tidsregulatoren, for at slukke for signalet.

#### **HENVISNING!**

**Når den indstillede tid er gået, apparatet skifter ikke til Standbytilstand og varmeelementet er stadig aktivt. Timeren har ingen indflydelse på opvarmningsfunktionen.**

Den tidligere indstillede tid vises igen på det digitale display, og du kan tilberede endnu en portion pasta. For at gøre dette, tryk på tryk ind-tidsregulatoren.

Apparatet kan også bruges uden timeren, hvis tryk ind-tidsregulatoren ikke aktiveres ved at trykke på.

### Forberedelse af madretter

#### **HENVISNING!**

**Salt vandet, der allerede er opvarmet, inden du placerer pastakurven i karret.**

1. Put låget på.
2. Opvarm vandet til den indstillede temperatur.

Den røde indikatorlampe på tryk ind-temperaturregulatoren lyser under opvarmningsprocessen. Når den indstillede temperatur er nået, slukker indikatorlampen.

3. Fjern låget fra apparatet.

4. Læg den mad, du ønsker i pastakurven.

### **HENVISNING!**

**Fyld kun pastakurven halvt med maden, hvis den er overfyldt, kan maden blive overkogt eller ikke helt kogt. Der skal tages hensyn til tilberedningstiden, der er angivet på producentens emballage.**

5. Placer pastakurven i vandkammeret på låget til varmelegemet.
6. Overhold kogeprocessen og efterlad aldrig apparatet uden opsyn under drift. Efter kogetiden hører du et bip. Tryk kort på tidsregulatoren, for at slukke for signalet. Den tidligere indstillede tilberedningstid vises på det digitale display. Apparatet kan også bruges uden timeren, hvis tryk ind-tidsregulatoren ikke aktiveres ved at trykke på.
7. Brug håndtaget til at fjerne pastakurven fra apparatet.
8. Hæng pastakurven med krogene på elboksens understøtning for afdrypning.
9. Server færdigretter efter afdrypning.
10. Tryk på tidsregulatoren for at tilberede den næste portion pasta på den forudindstillede tilberedningstid.

### **OBS!**

**Hvis vandstanden i karret er under MIN-mærket, tilsættes frisk drikkevand.**

DK

## **Slukning af apparatet**

1. Ved afslutningen af kogetiden, hvis apparatet ikke skal bruges mere, skal du trykke på de to tryk ind-regulatorer og dreje dem, indtil "00" vises på det digitale display.
2. Drej tænd/sluk-knappen til "O"-positionen.
3. Frakobl apparatet fra strømforsyningen (træk stikket ud af stikkontakten!).
4. Lad apparatet og vandet i karret køle af før rengøring.

## 6 Rengøring

### 6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

### 6.2 Rengøring

1. Apparatet skal rengøres efter hver brug.
2. Fjern låget fra apparatets kar.
3. Tag pastakurven ud af apparatet.
4. Fjern elboksen med varmeelementet fra apparatet.

#### **ADVARSEL!**

#### **Risiko for elektrisk stød ved opstart på grund af fugt i elboksen!**

#### **Apparatets driftsfejl på grund af fugt!**

Rengør aldrig elboksen under rindende vand. Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet.

5. Rengør varmelegemet med låget med en blød, fugtig klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.
6. Tør af med en ren klud.
7. Tør elboksen af med en blød, fugtig klud.
8. Brug de forsænkede håndtag, fjern karret med det resterende vand fra huset og tøm det.
9. Rengør låget og karret under varmt vand med en blød klud eller svamp og et mildt rengøringsmiddel.
10. Vask pastakurven under varmt vand med et mildt rengøringsmiddel og en passende kunstig børste til opvask.
11. Skyl låget, karret og pastakurven grundigt med rent vand for helt at fjerne eventuelle rester af vaskemiddel.

## Mulige driftsfejl

12. Tør apparathuset (indefra og udefra) med en blød fugtig klud.
13. Til sidst skal alle vaskede elementer og overflader tørres grundigt.

## 7 Mulige driftsfejl

Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne drifts-  
betjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Hvis de opståede driftsfejl  
ikke kan rettes, bedes du kontakte servicecentret.

Angiv artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets  
typeskilt.

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Apparatet er tilsluttet til strømforsyningen, men digitalt display på tryk indregulatorer viser ingen værdier.	Forkert strømforsyning, eller strømmangel	Kontroller strømforsyningen og kablet for skader
	Elforsyningssikringen er beskadiget	Kontroller sikringen, kontroller apparatet efter tilslutning til en anden stikkontakt
	Ingen strøm	Kontroller strømforsyningen
Apparatet er tilsluttet strømforsyningen, tændt, men opvarmes ikke	Temperaturen er ikke indstillet	Indstil temperaturen
	Skader på mindst et af varmeelementerne	Kontakt kundeservice

### 8 Bortskaffelse

#### Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.