

**7L**



**200065**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Duitsland

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Infolinia service:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Versie: 3.0

Datum van opmaak: 2022-07-27

---

## Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid .....	2
1.1	Symboolverklaring .....	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen .....	3
1.3	Gebruik volgens bestemming .....	6
1.4	Oneigenlijk gebruik .....	6
2	Algemeen .....	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	7
2.2	Auteursrecht .....	7
2.3	Conformiteitsverklaring .....	7
3	Transport, verpakking en opslag .....	8
3.1	Transportinspectie .....	8
3.2	Verpakking .....	8
3.3	Opslag .....	8
4	Technische Gegevens .....	9
4.1	Technische Gegevens .....	9
4.2	Functies van het apparaat .....	9
4.3	Onderdelenoverzicht .....	10
5	Installatie en bediening .....	11
5.1	Installatie .....	11
5.2	Bediening .....	12
6	Reiniging .....	15
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen .....	15
6.2	Reiniging .....	16
7	Verwijdering .....	16



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

## 1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



### **WAARSCHUWING!**

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



### **VOORZICHTIG!**

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

### **ATTENTIE!**

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

### **OPMERKING!**

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

### **ATTENTIE!**

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

### Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.

- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingkabel.
- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

### Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

### Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.

## Veiligheid

---

- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

### Gezondheidsrisico door bacteriën

- Het waterreservoir moet regelmatig worden geleeqd, gereinigd en gedesinfecteerd om ophoping van schadelijke, gevaarlijke bacteriën te voorkomen.

### Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

### Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

### Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het in technisch veilige staat verkeert, waardoor een veilige werking wordt gegarandeerd.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als de verbindingen in een technisch goede staat zijn en een veilige werking is gegarandeerd.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
- Breng geen modificaties of wijzigingen in het apparaat aan.

## 1.3 Gebruik volgens bestemming

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- opwarmen en warm houden van Glühwein, punch, Jagertee.

Het apparaat kan worden gebruikt in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen zoals:

- in keukens voor werknemers in winkels, kantoren of soortgelijke werkgebieden;
- landbouwbedrijven;
- door klanten van hotels, motels en andere huisvestingsvoorzieningen;
- in pensions.

## 1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- het gieten en verwarmen van brandbare, schadelijk voor de gezondheid en vluchtige vloeistoffen of materialen etc.



## 2 Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

NL

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden vervoelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

### 2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## 3 Transport, verpakking en opslag

### 3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

### 3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

### 3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

## 4 Technische Gegevens

### 4.1 Technische Gegevens

<b>Naam:</b>	<b>Glühweinpan 7L</b>
Artikelnummer:	<b>200065</b>
Materiaal:	roestvrij staal
Inhoud max. in l:	9
Vulhoeveelheid in l:	7
Temperatuurbereik van – tot in °C:	30 - 80
Aansluitingswaarde:	2 kW   230 V   50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	275 x 260 x 490
Gewicht in kg:	2,0

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

### Versie / eigenschappen

- Kleur: zilver, zwart
- Besturing: elektronisch, draaiknop
- Functieschakelaar
- Controlelampje: klaar om te werken
- Temperatuurregulatie: traploos, thermostatisch

### 4.2 Functies van het apparaat

Glühwein, punch, Jagertee enz. worden verwarmd tot de ingestelde temperatuur en gedurende de gewenste tijd op die temperatuur gehouden.

## 4.3 Onderdelenoverzicht



fig. 1

- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Greep van het deksel            | 2. Deksel                        |
| 3. Containerhandvat (2x)           | 4. Reservoir                     |
| 5. Basis                           | 6. Aftapkraan                    |
| 7. Functieschakelaar               | 8. Bedrijfscontrolelampje (rood) |
| 9. Instellingsmarkering (apparaat) | 10. Temperatuurregelaar          |

## 5 Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

#### Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.



#### **VOORZICHTIG!**

##### **Gevaar voor verstikking!**

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
  - recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen
  - groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
  - goed bereikbaar
  - goede ventilatie.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Houd een afstand van minstens 10 cm tot brandbare wanden en objecten.

### Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingkabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

## 5.2 Bediening



### **WAARSCHUWING!**

**Risico op brandwonden!**

**De tank en het deksel worden tijdens het gebruik erg heet.**

Raak het hete apparaat niet aan.

**Verbrandingsgevaar!**

**De hete stoom die vrijkomt bij het verwijderen van het deksel kan brandwonden aan handen, armen en gezicht veroorzaken.**

Verwijder het deksel nooit wanneer de heetwaterpan in gebruik is.

Om water bij te vullen, koppelt u de heetwaterpan los en verwijdert u voorzichtig het deksel met behulp van de greep van het deksel.

### Vóór gebruik

1. Vóór het eerste gebruik van het apparaat, dient het apparaat te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt **6 "Reiniging"**.
2. Alvorens met vloeistoffen te vullen en het apparaat aan te sluiten, moet de temperatuurregelaar tegen de wijzers van de klok in in de stand ► gedraaid worden.
3. Zet de functieschakelaar in de stand OFF. (bovenste positie, fig. 3).
4. In het reservoir van het apparaat de gewenste hoeveelheid dranken gieten, maar niet verder dan de markering "MAX".

**VOORZICHTIG !**

**Het is belangrijk dat er altijd drinkbare vloeistof in het reservoir zit voordat u het apparaat inschakelt. In het apparaat mogen zich geen vloeistoffen bevinden die niet kunnen worden genuttigd zoals zuren, loog, olie, nitraten etc.!**

- Plaats het deksel zo op het reservoir, dat het door draaien vastklikt op de handgrepen van het reservoir.

### VOORZICHTIG !

**Tijdens de werking moet ervoor gezorgd worden dat geen vloeistof kan morsen en zo een kortsluiting in de besturingselektronica kan veroorzaken. Dit kan tot lichamelijk letsel leiden.**

Zich houden aan het maximale vulniveau!

## Functies van het apparaat

Het apparaat is uitgerust met **twee functies**:

- opwarmingsfunctie: voor het opwarmen van vloeistoffen tot ongeveer 80 °C
- kookfunctie: om water te koken

### Opwarmingsfunctie

- Giet de gewenste vloeistof (b.v. Glühwein, punch, Jagertee, water) in het reservoir van het apparaat.
- Zorg ervoor dat de functieschakelaar in de stand UIT staat. (bovenaan, fig. 3)(1, afb. 3).
- Steek de stroomstekker in een geaard, enkel stopcontact.

Het rode controlelampje van de werking gaat branden.



fig. 2

- Stel met de temperatuurregelaar de gewenste temperatuur in binnen het bereik van 30 ° C tot 80 ° C.

De vloeistof die in het reservoir wordt gegoten wordt verwarmd tot de ingestelde temperatuur.

### TIP!

**De voorverwarmingstijd is afhankelijk van de vloeistof en de hoeveelheid.**

Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is, gaat het rode werkingslampje uit en wordt de vloeistof op de ingestelde temperatuur warm gehouden.

Wanneer de temperatuur in het reservoir daalt, schakelt de thermostaat weer in en wordt de vloeistof weer tot de ingestelde temperatuur opgewarmd, het rode werkingscontrolelampje gaat dan weer branden.

5. Alvorens vloeistoffen toe te voegen, moet de temperatuurregelaar tegen de wijzers van de klok in in de stand ► gedraaid worden.
6. Verwijder voorzichtig het deksel van het reservoir.
7. Giet de benodigde hoeveelheid vloeistof bij.

### Kookfunctie

1. Om warm water te bereiden, vult u het reservoir met de gewenste hoeveelheid drinkwater.
2. Zet de functieschakelaar in de stand AAN. (onderste positie, fig. 3).

Het rode controlelampje van de werking gaat branden.

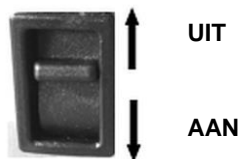


fig. 3

Wanneer het kookpunt bereikt is, schakelt het verwarmingselement automatisch uit en de functieschakelaar schakelt in de UIT-stand. (bovenste positie, fig. 3). Het rode controlelampje gaat uit.

Het water wordt **niet automatisch** op de bereikte temperatuur gehouden. Om het water opnieuw op te warmen, zet u de functieschakelaar weer in de positie AAN (onderste positie, fig. 3).

NL

### Aftappen van drank

1. Om bereide warme dranken op te vangen, moet een geschikt recipiënt (glas, beker of mok) onder de aftapkraan geplaatst worden.
2. Druk het aftapkraantje omlaag en houd het ingedrukt tot de gewenste hoeveelheid genomen is.

Laat de aftapkraan los, deze sluit automatisch.

### OPGELET!

**Regelmatig het vloeistofniveau controleren en wanneer nodig aanvullen.**

**Het apparaat nooit zonder vloeistof gebruiken!**



fig. 4



### Oververhittingsbeveiliging / droogloopbeveiliging

Het apparaat is uitgerust met een veiligheid tegen oververhittingsbeveiliging / droogloopbeveiliging.

Als het apparaat per ongeluk aan wordt gezet zonder vloeistof of met een kleine hoeveelheid vloeistof, dan gaat deze veiligheid aan en zal het apparaat automatisch worden uitgeschakeld.

1. Wacht tot het apparaat afgekoeld is.
2. Giet de resterende vloeistof in het reservoir door de aftapkraan in een andere bak.
3. Druk op de RESET-knop onder de voet van het apparaat.
4. U kunt dan gewenste dranken weer inschenken en het apparaat zoals gewoonlijk starten.



fig. 5

### Uitschakelen van het apparaat

1. Als het apparaat niet meer gebruikt wordt, draait u de temperatuurregelaar tegen de wijzers van de klok in naar de ► stand (of zet u de functieschakelaar naar boven in de UIT-stand).
2. Het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!)
3. Wacht tot het apparaat afgekoeld is.
4. Laat de resterende vloeistof in de tank via de aftapkraan in een geschikte bak weglopen.

## 6 Reiniging

### 6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.

- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

## 6.2 Reiniging

1. Het apparaat dient regelmatig te worden gereinigd na iedere werkdag, en wanneer nodig, vaker.
2. Maak de tank van binnen schoon met warm water, een zachte doek of spons en een mild afwasmiddel.
3. Om de afvoerkraan schoon te maken, laat u er water met afwasmiddel doorheen lopen.
4. Spoel de tank grondig met schoon water.
5. Laat herhaaldelijk schoon water door de afvoerkraan lopen om de resten van het schoonmaakmiddel te verwijderen.
6. Reinig het deksel onder stromend warm water.
7. Veeg de buitenkant van de tank en de basis af met een zachte, vochtige doek.
8. Tot slot het apparaat en het deksel grondig drogen.
9. In geval van kalkaanslag of andere afzettingen op de bodem van het reservoir, moeten deze verwijderd worden met in de handel verkrijgbare reinigings- of ontkalkingsmiddelen. Neem de instructies van de producent van het middel in acht.

NL

## 7 Verwijdering

### Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.