

8L



A150513

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com



Kivitel: 9.0

Frissítve: 2023-08-24

Eredeti kezelési útmutató

1	Biztonság.....	2
1.1	Figyelmeztető jelzések magyarázata	2
1.2	Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	3
1.3	Rendeltetésszerű használat.....	6
1.4	Nem rendeltetésszerű használat	6
2	Általános információ	7
2.1	Felelőssége és garancia	7
2.2	Szerzői jog védelme.....	7
2.3	Megfelelősségi nyilatkozat	7
3	Szállítás, csomagolás és tárolás	8
3.1	Szállítási ellenőrzés	8
3.2	Csomagolás.....	8
3.3	Tárolás.....	8
4	Technikai adatok	9
4.1	Technikai adatok.....	9
4.2	A készülék részegységeinek leírása	10
4.3	Készülék funkciói	10
5	Üzembe helyezése és kezelés	11
5.1	Üzembe helyezés	11
5.2	Használat.....	12
6	Tisztítás	16
6.1	Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok	16
6.2	Tisztítás	16
7	Leselejtezés.....	18



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett!

A használati útmutató a készülék üzembe helyezésével, kezelésével, valamint karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmaz, és tanácsokkal szolgál. Az ebben található tanácsok és előírások ismerete a készülék biztonságos és megfelelő használatának feltétele. Továbbá tartalmaz balesetekkel, előírásokkal, munkavédelemmel és jogi előírásokkal kapcsolatos információkat a termék használatával kapcsolatban.

A készülék üzembe helyezése előtt, különösen annak első elindításakor, át kell olvasni az alábbi kezelési utasítást, hogy elkerülje a személyi és tárgyi sérüléseket. A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

Az alábbi kezelési útmutató a készülék szerves részét képezi és a készülék közvetlen közelében kell tárolni, és bármikor elérhetőnek kell lennie. Ha a készüléket átruházzák, mindenképpen tegyék a kezelési útmutatóval együtt.

1 Biztonság

A készülék a jelenlegi technikai elvárásoknak megfelelően lett legyártva. Mindemellett a készülék veszélyforrás lehet, ha nem megfelelően, vagy nem rendeltetés szerűen kerül használatra. Minden felhasználó, ki üzemelteti a készüléket, követnie kell az alábbi használati útmutatóban foglaltakat és be kell tartani a munkavédelmi előírásokat.

1.1 Figyelmeztető jelzések magyarázata

A fontos, biztonsággal kapcsolatos és a figyelmeztető jelzések az alábbi használati útmutatóban a megfelelő figyelmeztető jelzésekkel vannak ellátva. Ezen tanácsokat kötelezően be kell tartani a balesetek, tárgyi és személyi sérülések elkerülése érdekében.



VESZÉLY!

Az **VESZÉLY** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.

**FIGYELMEZTETÉS!**

A **FIGYELMEZTETÉS** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek közepes, vagy súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerül el ezeket.

**VIGYÁZAT!**

A **VIGYÁZAT** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek könnyű sérüléssel, vagy károsodással járhat, ha nem kerül el ezeket.

FIGYELEM!

A **FIGYELEM** figyelmeztetés a lehetséges tárgyi sérülésre figyelmeztet, mely akkor léphet fel, ha nem tartja be a megfelelő biztonsági előírásokat.

JÓ TANÁCS!

A **JÓ TANÁCS** szimbólum tájékoztatja a felhasználót a kezeléssel és tanácsokkal kapcsolatosan.

1.2 Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

Elektromos áram

- A túl magas hálózati feszültség, vagy a nem megfelelő bekötés elektromos áramütéssel járhat.
- A készülék csak akkor csatlakoztatható, ha az információs adattáblán szereplő adatok megfelelnek a hálózati feszültségnek.
- A rövidzárlat elkerüléséhez a készüléket száraz állapotban kell tartani.
- Ha a készülék üzemeltetésekor meghibásodás lép fel, azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Ne érintse a készülék csatlakozóját nedves kézzel.
- Soha ne fogja meg a készüléket, ha vízbe esett. Azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Bármilyen javítás és a készülék burkolatának kinyitása csak szakképzet szerelő által és a megfelelő szerszámokkal történhet.
- Ne mozgassa a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.

- Ne engedje, hogy a hálózati kábel hőforrással vagy éles élekkel érintkezzen.
- A hálózati vezetékét ne törje meg, nyomja, vagy csomózza össze.
- A készülék hálózati vezetékét mindig tekerje ki teljesen.
- Soha ne állítsa a készüléket, vagy más tárgyakat a hálózati vezetékre.
- A készülék konnektorból való kihúzását mindig a csatlakozót megfogva tegye.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ha a kábelen sérülésnyomok láthatók, a veszélyek elkerülése érdekében az ügyfélszolgálatl vagy képzett villanyszerelő szakemberrel ki kell cseréltetni.

Éghető anyagok

- Soha ne tegye ki a készüléket magas hő hatásának, mint pl. főzőlap, sütő, nyílt láng, fűtőkészülék, stb.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
- Ne takarja le a készüléket pl. alufóliával, vagy konyharuhával.
- A készüléket csak a megfelelő anyagokkal használja és csak a megfelelően beállított hőmérsékleten. Az anyagok, élelmiszerek és ételmaradékok a készülékben meggyulladhatnak.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket gyúlékony, könnyen gyulladó anyagok közelében, mint pl.: benzin, denaturált szesz, alkohol. A magas hőmérséklet párologást idéz elő ezen anyagokban és tűzforrással érintkezve robbanáshoz vezethet.
- Tűz esetén először áramtalanítsa a készüléket, mielőtt megtenné a megfelelő tűzvédelmi intézkedéseket. Soha ne oltsa a tüzet vízzel, mikor az elektromos csatlakozó be van dugva a konnektorba. A tűz eloltását követően biztosítani kell a megfelelő szellőztetést.

Forró felület

- A készülék felülete a működés közben felforrósodik. Fennáll az égési sérülés veszélye. A magas hőmérséklet még megmarad a kikapcsolás után is.
- Ne érintse a készülék forró felületét. Használja a rendelkezésre álló kezelő szerveket és fogantyúkat.
- A készüléket szállítani és tisztítani csak a teljes kihűlését követően lehet.
- A forró felületet ne öntse le hideg vízzel, sem pedig gyúlékony folyadékokkal.

Égési sérülés veszélye a forró pára következtében!

- A gőzleeresztő szelepből működés közben forró gőz jön ki, működés közben kerülje a burkolat ezen részének megérintését.

Biztonság

- Legyen nagyon óvatos, amikor kinyitja a fedelet, a belső edényből forró gőz jön ki, és megégetheti a kezét, karját vagy arcát.

Üzemeltetés csak felügyelet mellett

- A készüléket csak felügyelet mellett üzemeltesse.
- Mindig maradjon a készülék közvetlen közelében.

Kezelő személyzet

- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ideértve a gyermekeket) nem használhatják.
- A készülék közelében tartsa felügyelet alatt a gyermekeket nehogy játszanak, vagy bekapcsolják a készüléket.

Nem rendeltetésszerű használat

- A nem rendeltetésszerű, vagy tiltott használat a készülék meghibásodásához vezethet.
- A készülék csak akkor használható, ha annak technikai állapota megfelelő, és lehetővé teszi a biztonságos működtetést.
- A készülék csak akkor használható, ha minden csatlakozás az előírásoknak megfelelően került kivitelezésre.
- A készüléket csak akkor szabad üzemeltetni, ha tiszta.
- Csak eredeti gyári cserealkatrészeket használjon. Soha ne végezzen a készüléken önállóan szerelést.
- Nem végezhető a készüléken változtatás, vagy beavatkozás.

1.3 Rendeltetésszerű használat

A készülék bármilyen egyéb célú és/vagy a normális rendeltetésszerű használattól eltérő használata nem megengedett, és ezen használat nem rendeltetésszerűnek tekinthető.

A következő használat minősül rendeltetésszerű használatnak:

- rizs főzésére és melegen tartására,

1.4 Nem rendeltetésszerű használat

A nem rendeltetésszerű használat komoly sérüléshez vezethet személyekben és tárgyokban a nem biztonságos elektromos feszültség, tűz, és magas hőmérséklet következtében. A készülék segítségével csak olyan munka végezhető, mely leírásra került ezen használati útmutatóban.

Az alábbi használat minősül nem rendeltetésszerű használatnak:

- egyéb élelmiszer termékek főzése, mely nem rizs,
- egészségre káros, könnyen párologó folyadékok és anyagok, stb, tárolására és melegítésére

2 Általános információ

2.1 Felelőssége és garancia

A használati útmutatóban található információk a hatályos jogszabályok, a jelenlegi technikai tudás, valamint tervezői és mérnöki tapasztalatunk figyelembe vételével és többéves gyakorlatunk alapján lettek összeállítva. Különleges, egyedi rendelésű, vagy további opciókkal rendelkező modellnél, illetve a legfrisebb technikai újítások alkalmazása esetén a kapott készülék különleges esetekben eltérhet a leírástól és az ábráktól az ezen kezelési útmutatóban leírtaktól.

A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek az alábbiak során keletkeztek:

- előírások nem betartása,
- nem rendeltetészerű használat,
- a felhasználó által eszközölt műszaki módosítások,
- nem megengedett cserealkatrészek használata.

Fenntartjuk a jogot a terméken végrehajtott műszaki változtatások tekintetében, melyek a készülék felhasználói tulajdonságainak javítására és jobbá tételére irányulnak.

2.2 Szerzői jog védelme

Eme használati útmutató valamint a benne foglalt szöveg, vázlatok, fényképek és más elemek a szerzői jog által védettek. A törvényes tulajdonos írásbeli engedélyének beszerzése nélkül tilos a használati útmutató egészének, illetve bármely elemének sokszorosítása bármely módon és bármely formában, valamint a felhasználása és/vagy harmadik személy felé való továbbítása. A fentiek megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igény benyújtásához.

2.3 Megfelelősségi nyilatkozat

A készülék teljesíti a jelenlegi Európai Unió normákat és előírásokat. A fentieket WE Megfelelősségi Nyilatkozattal bizonyítjuk. Szükség esetén szívesen elküldjük Önöknek a megfelelő Megfelelősségi nyilatkozatot.

3 Szállítás, csomagolás és tárolás

3.1 Szállítási ellenőrzés

A készülék megérkezésekor haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a készülék és felszereltsége komplett-e és hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Látható szállítási sérülés megállapításakor el kell utasítani a készülék átvételét, vagy feltételes átvételt kell tenni. A kézbesítő logisztikai cég szállítói / kézbesítési dokumentumán be kell jegyezni a sérülés leírását és reklamációt kell indítani. A rejtett sérülést közvetlenül annak felfedezését követően jelezni kell, mivel a kártérítési igényeket lejelenteni csak az adott reklamációs időn belül lehet kezdeményezni.

Bármely részegység, vagy alkatrész hiánya esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatlal.

3.2 Csomagolás

Kérjük ne dobja ki a készülék dobozát. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor illetve a szakszervizbe való szállításakor, amennyiben esetleg meghibásodás lépne fel.

A csomagolás és annak elemei újrafelhasználható anyagokból készültek. Részletezve ezek: zsákok és fóliák műanyagból, a csomagolás kartonpapírból.

A csomagolás megsemmisítésekor be kell tartani az adott ország előírásait. Az újra felhasználható csomagoló anyagokat el kell juttatni újrafelhasználásra.

3.3 Tárolás

A csomagolás maradjon zárva a készülék beüzemeléséig, a tárolásakor pedig legyen figyelemmel a külső jelzésekre a tárolásra és a tárolási helyzetre vonatkozóan. A csomagolást csak az alábbi környezetben tárolja:

- zárt helyiségekben
- száraz és pormentes környezetben
- agresszív anyagoktól távol
- olyan helyen ahol nincs kitéve közvetlen napfénynek
- olyan helyen ahol nincs kitéve mechanikus sérülésnek.

Hosszabb ideig való tárolás esetén (több, mint három hónap) rendszeresen ellenőrizze a részesgységek és a csomagolás állapotát. Szükség esetén cserélje a csomagolást újra.

4 Technikai adatok

4.1 Technikai adatok

Megnevezés:	Rízsfőző készülék 8L
Cikkszám:	A150513
Anyag:	rozsdamentes acél
Belső edény verziója:	letapadásmentes felület, magas hőmérsékletnek ellenálló
Űrtartalom (l):	8
Rízsmennyiség adagokban:	25 - 40
Csatlakozási értékek:	1,95 kW 230 V 50/60 Hz
Méreték (szél x mély. x mag.) mm-ben:	385 x 480 x 345
Súly kg-ban:	10,0

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

HU

Verzió / tulajdonságok

- Funkció:
 - főzés
 - melegen tartás
- Be-/kikapcsoló
- Jelzőlámpa: főzés
- Extra nagy fogantyúk
- Odaégés elleni szilikon védő lap
- Készlet tartalma:
 - 1 mérőedény
 - 1 rizskanál
 - 1 keverőkanál

4.2 A készülék részegységeinek leírása



- 1. Belső tartály
- 2. Belső edény
- 3. Gőzkiengedő szelep
- 4. Belső fedél
- 5. Zárófedél
- 6. Külső fedél
- 7. Szilikon lap / leégés elleni védelem
- 8. Kezelőpanel
- 9. Főzés ellenőrző lámpa (piros)
- 10. Melegen tartás jelzőfény (zöld)
- 11. Be-/kikapcsoló
- 12. Mérőedény
- 13. Rizskanál
- 14. Keverőkanál

4.3 Készülék funkciói

Ezt a készüléket a rizs főzésére és melegen tartására tervezték.

5 Üzembe helyezése és kezelés

5.1 Üzembe helyezés

Kicsomagolás / Beállítás

- Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el az összes belső és külső csomagolóanyagot és a szállítási védőanyagot.



VIGYÁZAT!

Fulladásveszély!

Tegye elérhetetlenné gyermekek számára a csomagoló anyagokat, mint műanyag zacskók, hungarocell elemek.

- Ha a készüléken védőfólia található, azt el kell távolítani. A fóliát lassan távolítsa el, hogy ne hagyjon ragasztómaradványokat. Az esetleges ragasztómaradványokat távolítsa el megfelelő oldószerrel.
- Figyeljen rá, hogy ne sérüljön meg az adattábla, illetve a figyelmeztető jelzések a készüléken.
- **Soha** ne állítsa fel a készüléket vizes, vagy nedves környezetben.
- A berendezést úgy helyezze el, hogy a csatlakozó könnyen elérhető legyen a gyors lecsatlakoztatás érdekében, ha esetleg erre lenne szükség.
- A készüléket a következő tulajdonságokkal rendelkező felületen állítsa fel:
 - egyenes, megfelelő teherbírású, vízálló, száraz és magas hőmérsékletnek ellenálló
 - elég nagy, hogy sérülés nélkül dolgozhasson a készülékkel
 - könnyen megközelíthető
 - jó légcserével rendelkező.
- Elegendő távolságot kell tartani az asztal széleitől. A készülék felborulhat és leeshet.
- Tartson legalább 10 cm távolságot az éghető falaktól és tárgyaktól.

Csatlakoztatás hálózatra

- Ellenőrizze, hogy a készülék technikai adatai (lsd.: adattábla) megegyeznek e a helyi elektromos hálózattal.
- Csatlakoztassa a készüléket egyes, megfelelő biztosítókkal rendelkező földelt dugaljba. Ne csatlakoztassa a készüléket több aljzatú konnektorba.
- A csatlakozó kábelt úgy helyezze el, hogy senki se léphessen rá, és el sem botolhasson benne.
- Ne használja a készüléket külső időzítővel, vagy távirányítóval.

5.2 Használat



FIGYELMEZTETÉS!

Égési sérülés veszélye!

Forró pára távozik ki a fedél felnyitásakor, mely a kéz, a kar, vagy az arc égési sérüléséhez vezethet.

Soha ne nyissa ki a készülék fedelét a főzési folyamat közben

Ha szükséges, csak a jobb kezével hajtsa ki a fedelet.

Használjon védőkesztyűt.

FIGYELEM!

A szabályok be nem tartása a készülék meghibásodásához vezethet

Soha ne merítse a belső edényt vízbe, vagy egyéb folyadékba.


Ne öntsön vizet a külső tárolóba.

A belső edénykülső oldalát tartsa mindig tisztán és szárazon.

Első használat előtt

1. Tisztítsa meg a készüléket és a levehető részeit az első használat előtt a leírtak alapján 6 „**Tisztítás**“ fejezetben.
2. Ezután alaposan szárítsa meg a készüléket és a tartozékait.

3. A leégés elleni védelem érdekében helyezze a szilikon lapot a belső edény aljára (leégés elleni védelem)
4. Legyen figyelemmel, hogy a víz beöntésekor a szilikon lap az edény alján maradjon.

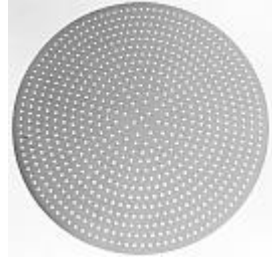

Ríz főzése

1. Készítse elő a szükséges rizsmennyiséget.
2. A mellékelt mérőpohárral mérje ki a rizs mennyiségét.

ÚTMUTATÓ!

A rizs maximális mennyisége 6 mérőcsésze.

3. Mossa meg a rizst egy külön edényben.
4. Öntse a megmosott rizst a rizsfőző belső edényébe.
5. Ekkor öntsön bele megfelelő mennyiségű vizet. Vegye figyelembe az alábbi táblázatot és a jelzést a belső edényben.

FIGYELEM!

Ne öntse túl vízzel a legmagasabb jelszintet!

Rizs (nem előfőzött) Mennyiség mérőpohárban	Víz mennyiség jelző Belső edény
2	10. jelölés
3	15. jelölés
4	20. jelölés
5	25. jelölés
6	30. jelölés

A megadott mennyiség a készletben megtalálható mérőedény mennyiségre vonatkozik.

6. A belső edényt helyezze be a külső edénybe, és enyhén forgassa balra-jobbra, hogy megfelelően feküdjön fel az edény a melegítő talpra, mely garantálja a megfelelő hőátadást.
7. Engedje le a fedelet, amíg a biztonsági retesz a fedél "kattanásával" be nem záródik.
8. Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő, egyes konnektorba.
9. A készülék bekapcsolásához nyomja lefelé a be/ki gombot.

A piros főzési ellenőrző lámpája világítani kezd. Elkezdődik a főzési folyamat.

Amikor a rizs megfőtt, a be-/kikapcsoló automatikusan kikapcsol, a főzőfunkció piros jelzőfénye kialszik, és a melegen tartás funkció zöld jelzőfénye kigyullad.

10. Hagyja a fedőt zárva további 10-15 percig, hogy a rizs négy inkább meg tudjon dagadni.
11. Megnyomva a zárógombot, és a fedelet óvatosan felemelve nyissa ki a rizsfőző készüléket a kész rizs tárolásához.

FIGYELEM!

Fém kanál és fém merőkanál megsértheti a letapadás gátló felületet a belső edényben.

A mellékelt keverőkanállal keverje meg a rizst, és a mellékelt rizskanállal tálalja a rizst.

12. A kívánt rizsmennyiség kivételét követően tegye vissza a fedelet, hogy a maradék rizs ne hűljön ki.

A rizsfőző automatikusan melegen tartja a rizst.

Mikor a belső edényben csökken az addigi hőmérséklet, ismételten kigyullad a piros főzési ellenőrző lámpa, mely a melegen tartási folyamat ismételt bekapcsolását mutatja.

13. Minden használatot követően húzza ki a csatlakozót, ellenkező esetben a melegen tartás funkció továbbra is aktív marad.

ÚTMUTATÓ!

A következő főzési folyamat előtt a készüléknek (a belső edénynek) teljesen ki kell hűlnie, ellenkező esetben a hőkezelési idő a következő főzési folyamatnál jelentősen lerövidül és ennek következtében a rizs nem fog megfelelően megfőni.

Biztonsági termosztát

A rizsfőző készülék biztonsági termosztáttal rendelkezik, mely automatikusan melegentartási folyamatra kapcsolja a készüléket, ha:

- a készülékben nincs belső edény,
- a belső edény nincs megfelelően behelyezve,
- a belső edényben lévő víz teljesen elpárolgott.

Kondenzvíz tartály


A fedél felnyitásakor kondenzvíz folyik le a fedél belső peremén keresztül a kondenzvíz tárolóba.

1. Minden használat után távolítsa el a kondenzátumtartályt.

2. Fogja meg erősen a kondenzátumtartályt mindkét oldalán, és húzza ki.

3. Ürítse ki a kondenzátumtartályt.

4. Helyezze vissza a kondenzátumtartályt úgy, hogy a felső szélét behelyezi a vezető horonyba, és lenyomja.

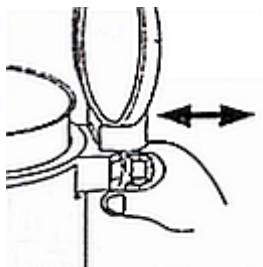

6 Tisztítás

6.1 Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

- A készüléket a tisztítás előtt le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról.
- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a berendezésbe ne kerüljön víz. Ne merítse a készüléket tisztítás közben vízbe, vagy egyéb folyadékba. A készülék tisztításához ne használjon nyomás alatt lévő vízugarat!
- Ne használjon a készülék tisztításához semmilyen éles, vagy fém tárgyat (kés, villa, stb.). Az éles tárgyak megsérthetik a készüléket, az érintkezése elektromos áramot vezető részekkel pedig áramütéshez vezethet.
- Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolószert, oldószer tartalmú, vagy maró hatású tisztító anyagot. Ezek megsérthetik a felületet.

6.2 Tisztítás

1. A használatba vétel előtt tisztítsa meg a készüléket és a tartozékait.
2. Vegye ki a belső edényt a külső edényből.
3. Vegye ki a szilikon lapot a belső edényből.

FIGYELEM!

A belső edényt soha ne mossa mosogatógépben.

4. A belső edényt és a tartozékokat (mérőpohár, rizskanál, keverőkanál és szilikon alátét) meleg vízzel, puha ronggyal vagy szivaccsal és enyhe mosószerrel mossa ki.
5. A megtisztított részeket végül alaposan öblítse át tiszta vízzel.
6. Alaposan szárítsa meg a megtisztított részeket puha törölkendő segítségével.
7. Minden használatot követően a páraleeresztő szelepet alaposan meg kell tisztítani meleg vízben.
8. Alaposan tisztítsa meg a belső felületet puha, nedves törölkendővel a fedél tömítéseivel egyetemben.

FIGYELEM!

Rízsszemek, vagy egyéb idegen tárgyak kerülhetnek a fűtőlapra és meggátolhatják a megfelelő hőszugárzást a fűtőlap és a belső edény között.

A rizsszemeket, vagy idegen tárgyakat el kell távolítani a fűtőlapról egy fakaparó segítségével. Törölje le a felületet, majd polírozza a fűtőszálat, hogy így biztosítsa a megfelelő hőátadást a fűtőszál és a behelyezett belső edény alja között a készülék használatakor.

9. Törölje át a külső tartályt kívül-belül, valamint a külső borítást puha, nedves ronggyal.
10. Alaposan törölje szárazra a megtisztított felületet.

Tanácsok a tisztítás megkönnyítéséhez

1. Amennyiben a készülékben főzött rizs esetleg leragad a belső edény aljára, a tisztítást megelőzően öntsön egy csészényi mosogatószeret tartalmazó vizet a belső edénybe.
2. Helyezze a belső edényt a külső edénybe.
3. Nyomja meg a bekapcsoló/kikapcsolót.
A piros főzési ellenőrző lámpája világítani kezd.
4. Várja meg amíg a víz felforr.
5. Ezután húzza ki a készüléket a konnektorból (húzza ki a dugót!).
6. Várja meg, amíg a belső edény kihül.
7. Ennek köszönhetően a belső edény tisztítása könnyebb lesz.

7 Leselejtezés

Elektromos készülék



Az elektromos készülékek ezen szimbólummal jelzettek. Az elektromos készülék a megfelelő és környezetkímélő módon kell megsemmisíteni és újrafeldolgozni. Ne dobjon ki elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és távolítsa el a készülékből a csatlakozó kábelt.

Az elektromos készüléket a kijelölt gyűjtőponton adja le.